



TELEVIZORS
32PF5531D

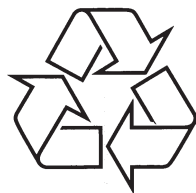

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

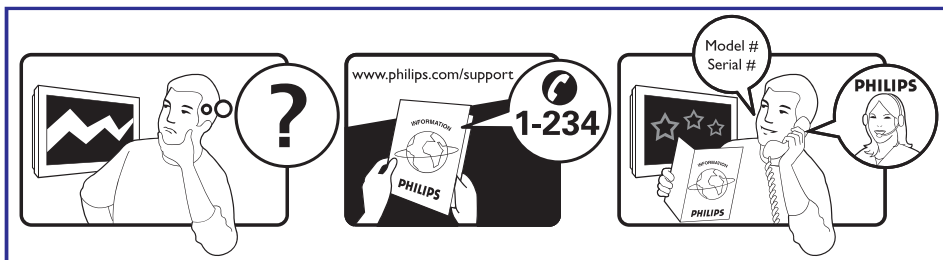

Pārstrāde

Šis ierīces iesaiņojums var tikt izmantots atkārtoti. Ievērojiet vietējos noteikumus, lai mazinātu dabas piesārņojumu.



Atbrīvošanās no Jūsu vecā produkta

Jūsu produkts ir plānots un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un vairākkārtīgi izmantot. Ja šis pārsvītrotais atkritumu tvertnes simbols ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produkts jāizmet saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/ 976 EC.

Lūdzu, uzziniet, kā šķirot un atbrīvoties no elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar Jūsu vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no atkritumiem un neizmetiet Jūsu produktu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu produkta izmešana atkritumos palīdzēs novērst negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

Paldies Jums par šī televizora iegādi. Šī rokasgrāmata ir veidota, lai palīdzētu Jums uzstādīt un darbināt Jūsu TV. Mēs stingri iesakām Jums to izlasīt pilnībā.

SATURS

Drošības informācija/Noderīgi padomi	4
Televizora taustiņi un kontakti	5
Tālvadības pults taustiņi	7
Tālvadības pults taustiņi (Citas funkcijas)	8


DIGITĀLS

Kas ir Digitālā Televīzija	9
Digitālie un Analogie kanāli	9
Digitālās galvenās izvēlnes un apakšizvēlņu pārskats	9
Ieslēgšana pirmo reizi	12
Informācijas izprašana ekrāna augšpusē	13
Pakalpojumu pārkārtošana	13
Jauno TV pakalpojumu skatīšanās vai klausīšanās	14
Jaunu pakalpojumu pievienošana	14
Visu pakalpojumu pārstatīšana	14
Uztveršanas pārbaude	15
Valodu un atrašanās vietas priekšrocības	15
Piekļuves liegumi	16
Iecienītāko saraksta iestatīšana	16
Informācija	17
Jaunas programmatūras lejupielāde	17
Opciju izvēlnes lietošana	17
TV ceļvedis	18
Ierakstīšanas funkcija	19
Digitālais teksts	19
Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) lietošana	20


ANALOGS

Automātiska analoģo programmu uzregulēšana	21
Programmu kārtošana	21
Manuāla analoģo programmu uzregulēšana	22
Kanāla nosaukšana	22
Gulētiešanas taimera funkcijas lietošana	23
Funkciju Contrast+ un NR (Trokšņu samazināšana) lietošana	23
Taimera funkcija	23
Attēla un skaņas iestatījumi	24
PIP (Attēls Attēlā) funkcijas lietošana	25
Ekrāna formāti	26
Aktīvās vadības funkcijas lietošana	27
Gudrā attēla un skaņas funkciju lietošana	27
Teleteksts	28
TV lietošana kā datora monitoru	30
TV lietošana HD (Augstu Standartu) režīmā	31
Traucējumu novēršana	32
Vārdnīca	35
Centra Frekvenču tabula (KHz)	36
Specifikācijas	37


DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

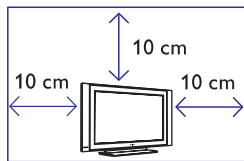


Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas katrā televizora pusē, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Novietojiet televizoru uz stabilas, taisnas virsmas. Nekad neaizklājiet TV ventilācijas atveres ar drēbi vai citu materiālu. Tas var izraisīt pārkaršanu. Neievietojiet neko ventilācijas caurumos. Ja šajos caurumos tiek ievietots metāls vai kaut kas uzliesmojošs, tas var izraisīt uguni vai elektrošoku.

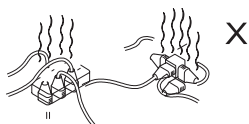


Centieties nepieslēgt pārāk daudz aprīkojuma pie viena kontakta, jo tas var izraisīt pārslodzi, kā rezultātā var rasties uguns vai elektrošoks.

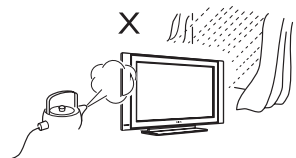

Lai izvairītos no uguns vai elektrošoka, nepakļaujiet Jūsu TV lietum vai mitrumam.

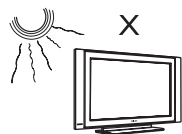


Izvairieties no TV novietošanas tiešā saules gaismā vai karstumā.

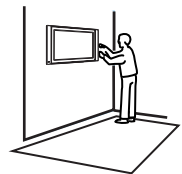


TV uzstādīšana uz sienas jāveic kvalificētam servisa darbiniekam. Nepareiza uzstādīšana var būt nedroša.



Tirot ierīces virsmu vai ekrānu, tīriet uzmanīgi, izmantojot absorbējošu kokvilnu vai drēbi vai citu mīkstu materiālu kā zarnšāda. Nelietojiet pārāk slapjas lupatas, no kurām tek ūdens. Nelietojiet acetonu vai alkoholu TV tīrīšanai. Kā drošības līdzekli, izraujiet strāvas vadu no kontakta.

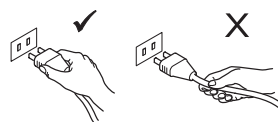

Raujiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada. Nelietojiet sliktas saderības strāvas kontaktu. Pilnībā iespraudiet kontaktdakšu kontaktā. Ja tas ir vajāgs, tas var novest pie dzirksteļošanas, kā rezultātā var izcelties uguns.

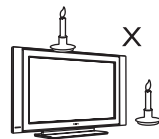

Uz ierīces vai tās tuvumā nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus (aizdedzinātas sveces).



Drošības apsvērumu dēļ, pērkona negaisa laikā nepieskarieties nevienai TV daļai, strāvas vadam vai antenas vadam.



Novietojiet uz TV vāzes pilnas ar ūdeni. Ūdens iekļūšana ierīcē var novest pie elektrošoka. Nedarbiniet ierīci, ja tajā ir iekļuvis ūdens. Nekavējoties pārbaudiet ierīci pie kvalificēta servisa darbinieka.

SPECIFIKĀCIJAS

	26PF5xxx	32PF5xxx	37PF5xxx	42PF5xxx
Ekrāna izmērs	660 mm(26")	800 mm(32")	940 mm(37")	1070 mm(42")
Audio izeja	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
TV Sistēma	PAL, SECAM			
Video atskaņošana	NTSC, PAL, SECAM			
Skaņas sistēma	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby telpiskā skaņa			
Savienojamība				
Aizmugurē	Antenas ieeja 75Ω, Scart1, Scart2, HDMI1, HDMI2, Komponentu Video ieeja, SPDIF ligzda (37"/42"TV), Kopējā Interfeisa Ligzda (37"/42" TV)			
Sānos	Audio ieeja, Video ieeja, S-Video ieeja, Austiņas, SPDIF ligzda (26"/32" TV), Kopējā Interfeisa Ligzda (26"/32" TV)			
Strāvas patēriņš gaidišanas režīmā	< 1 W	< 1 W	< 2 W	< 2 W
Ierīces izmēri (Ar statīvu)				
Platums	805 mm	924 mm	1100 mm	1236 mm
Dziļums	222 mm	222 mm	240 mm	280 mm
Augstums	477 mm	550 mm	657 mm	720 mm
Kopējais svars (Ar statīvu)	13,3 kg	19 kg	25 kg	42 kg

Brīdinājums par stacionāriem attēliem TV ekrānā

Plazmas displejiem raksturīgi ir, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek ekrānā. To sauc par fosfora iedegumu. Normālai TV lietošanai sevi jāietver attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda visu ekrānu.

Specifikācijas un informācija var mainīties bez brīdinājuma.





**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

TELEVIZORA TAUSTIŅI UN KONTAKTI

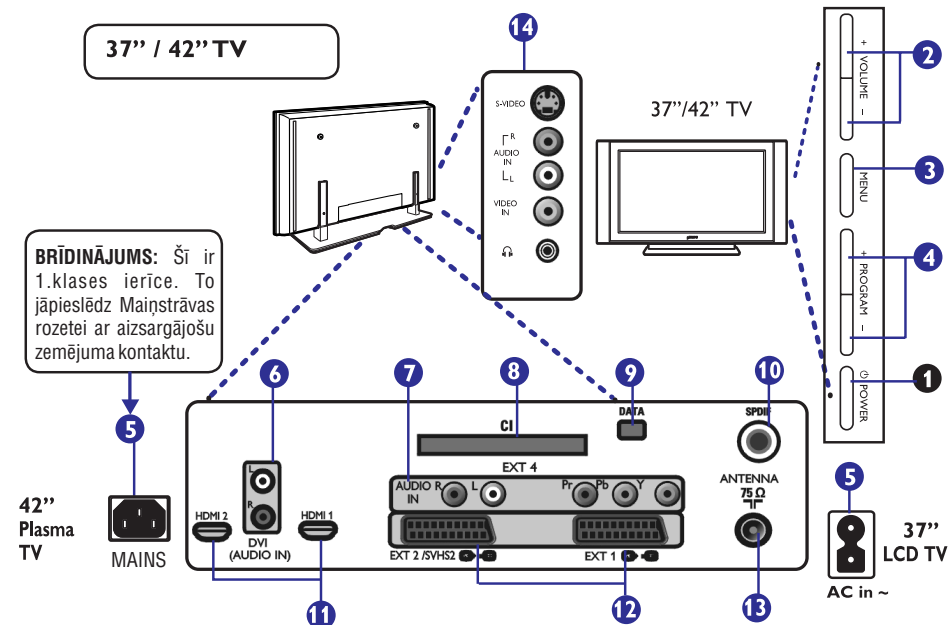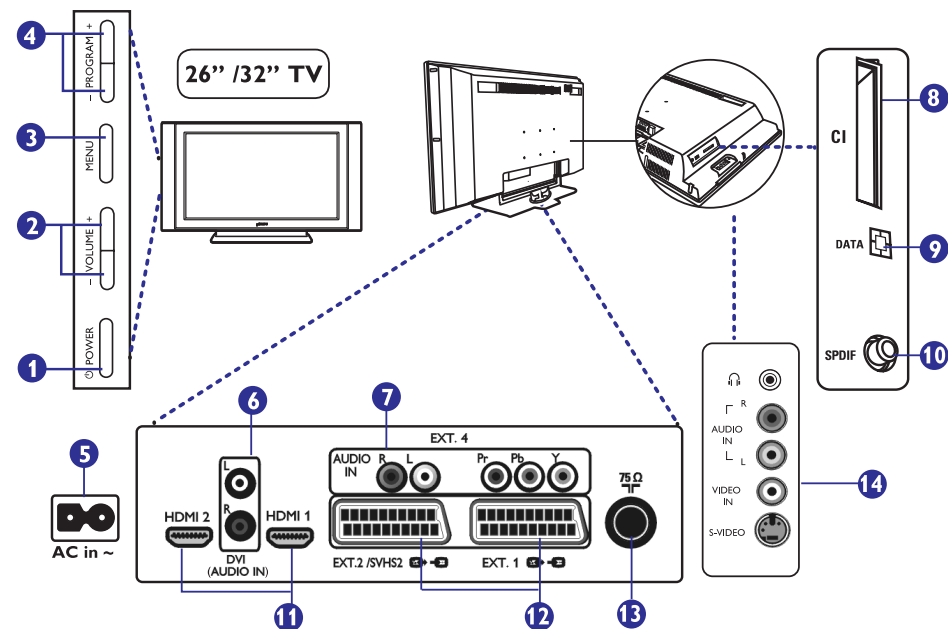

TELEVIZORA TAUSTIŅI UN KONTAKTI

- POWER** : lai ieslēgtu un izslēgtu TV. TV paliek ieslēgts, pat ja izslēgšanas slēdzis ir izslēgts.
- VOLUME +/-**: lai regulētu skaļuma līmeni.
- MENU**: lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes. Taustiņus PROGRAM +/- var lietot, lai izvēlētos izvēlnes punktu un taustiņus VOLUME +/-, lai piekļūtu izvēlētajam punktam un veiktu regulēšanu.
- PROGRAM / CHANNEL +/-**: lai izvēlētos programmas.
- BAROŠANAS** ligzda: ievietojiet strāvas vadu sienas rozetē.
- DVI Audio ieeja**: lai pieslēgtu HD (Augstas Kvalitātes) aprīkojumu vai datoru ar DVI izeju.
- Komponentu Video ieejas / Audio ieejas**: lai pieslēgtu aprīkojumu kā DVD, Digitālais satelīta uztvērējs, kam ir tādi paši kontakti. Pieslēdziet TV audio ieejas pie ierīces izejām kopā ar Komponentu Video ieejām.
- CI** (Kopējā Interfeisa) ligzda: lai pieslēgtu CAM (Nosacījumu Piekļuves Moduli) un smartcard ("gudro karti").
- DATU** kontakts: tikai servisa lietošanai.
- SPDIF** kontakts: lai pieslēgtu pastiprinātāju ar koaksiālo digitālo ieeju (pieejams tikai digitālajā režīmā).
- HDMI 1 / HDMI 2** kontakti: lai pieslēgtu digitālos satelīta uztvērējus, DVD atskaņotāju/ierakstītāju, Augstas Kvalitātes resiveri/aprīkojumu vai Personīgo datoru.
- EXT1 un EXT2** kontakti: pieslēdziet DVD aprīkojumu kā DVD atskaņotājs/ierakstītājs, Videomagnetofons, Dekodera kastīte, kam ir scart kontakti.
Svarīgi: Lai pieslēgtu Jūsu dekodera kastīti, lietojiet tikai **EXT1** scart kontaktu.
Svarīgi: Lai pieslēgtu Jūsu dekodera kastīti, lietojiet tikai **EXT1** scart kontaktu.
- TV Antenas** kontakts: iespraudiet antenas vadu 75 Ω  (TV antenas) kontaktā.
- Sānu** savienojumi: lai pieslēgtu ierīces kā video kamera vai videomagnetofons. Ļauj Jums pieslēgt arī Jūsu austiņas personīgai klausīšanās izbaudīšanai.

PIEZĪME

Papildus informācijai par savienojumiem, skatīt SAVIENOJUMU CEĻVEDI.

CENTRU FREKVENČU TABULA (LIELUMI DOTI KHZ)

Digitālās frekvences kanāls	Nominālā centra frekvence KHz	Digitālās frekvences kanāls	Nominālā centra frekvence KHz
21	.474 000	46	.674 000
22	.482 000	47	.682 000
23	.490 000	48	.690 000
24	.498 000	49	.698 000
25	.506 000	50	.706 000
26	.514 000	51	.714 000
27	.522 000	52	.722 000
28	.530 000	53	.730 000
29	.538 000	54	.738 000
30	.546 000	55	.746 000
31	.554 000	56	.754 000
32	.562 000	57	.762 000
33	.570 000	58	.770 000
34	.578 000	59	.778 000
35	.586 000	60	.786 000
36	.594 000	61	.794 000
37	.602 000	62	.802 000
38	.610 000	63	.810 000
39	.618 000	64	.818 000
40	.626 000	65	.826 000
41	.634 000	66	.834 000
42	.642 000	67	.842 000
43	.650 000	68	.850 000
44	.658 000	69	.858 000
45	.666 000		

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamie cēloņi	Kas Jums būtu jādara
Nevar piekļūt digitālajai izvēlei	TV ir analogajā režīmā.	Spiediet taustiņu A/D, lai pārslēgtos Digitālajā režīmā.
Ir atrasti tikai daži kanāli vai nevienas kanāls pēc kanālu meklēšanas	- Maksas TV antena nav kārtīgi pieslēgta digitālajam aprīkojumam. - Antenas sienas kontakts var būt bojāts.	- Pārbaudiet TV antenas savienojumu ar digitālo aprīkojumu. - Pārbaudiet antenas sienas kontakta stāvokli un nomainiet to, ja tas ir bojāts.

Brīdinājums par stacionāriem attēliem TV ekrānā

Plazmas displejiem raksturīgi ir, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek ekrānā. To sauc par fosfora iedegumu. Normālai TV lietošanai sevi jāietver attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda visu ekrānu.

VĀRDNĪCA

DVI (Digitālais Vizuālais Interfeiss): Digitālā interfeisa standarts, ko izveidojuši Digital Display Working Group (DDWG), lai pārveidotu analogos signālus digitālajos signālos, lai apvienotu abus - analogos un digitālos - monitorus.

RGB signāli: Šie ir trīs video signāli, Sarkans, Zaļš un Zils, kas izveido attēlu. Šo signālu lietošana uzlabo attēla kvalitāti.

S-VHS Signāli: Šie ir 2 atsevišķi Y/C video signāli no S-VHS un Hi-8 ieraksta standartiem. Apgaismojuma signāls Y (melns un balts) un krāsu signāls C (krāsas) tiek ierakstīti kasetē atsevišķi. Tas sniedz labāku attēla kvalitāti kā standarta video (VHS un 8 mm), kur Y/C signāli ir savienoti, lai sniegtu tikai vienu video signālu.

NICAM skaņa: process, pie kāda var pārraidīt digitālo skaņu.

16:9: Atbilst attiecībai starp ekrāna garumu un augstumu. Platekrāna televizoru proporcija ir 16/9, standarta televizoru ekrāna proporcijas ir 4/3.

MHEG (Daudzmēdiju un Hipermēdiju informācijas kodēšanas Ekspertu Grupa): sniedz standartus daudzmēdiju hipermēdiju informācijas objektu kodēšanai, kas tiek mainīti starp programmām un pakalpojumiem, izmantojot dažādus mēdijus. Objekti definē daudzmēdiju hipermēdiju prezentāciju.

HDMI (Augstas Kvalitātes Multimēdiju Interfeiss): Sniedz nesaspīestu, pilnu digitālo audio/video interfeisu starp TV un jebkuru HDMI-apriktu audio/video komponenti, kā Digitālais Satelīta uztvērējs, DVD atskaņotājs un A/V resiveris. HDMI atbalsta pastiprinātu vai augstas kvalitātes video plus divu kanālu digitālo audio.

Sistēma: Televīzijas attēls netiek pārraidīts vienādi visās valstīs. Ir vairāki standarti: BG, DK, I un LL'. Sistēmas iestatījumi (22.lpp) tiek lietoti, lai izvēlētos no šiem dažādajiem standartiem. Šo nedrīkst jaukt ar PAL un SECAM krāsu kodēšanu. Pal tiek izmantots vairumā Eiropas valstu, Secam - Francijā, Krievijā un vairumā Āfrikas valstu. Amerikas Savienotās Valstis un Japāna lieto citu sistēmu, sauktu NTSC.


HDCP (Augsta frekvences diapazona Digitālā Satura Aizsardzība): HDCP kodē digitālā satura pārraidi starp video avotu vai pārraidītāju kā datoru, DVD atskaņotāju vai Digitālā Satelīta Uztvērēju un digitālo displeju vai resiveri kā monitoru, televizoru vai projektoru.

PCM (Impulsu Koda Modulācija) ir plaši pazīstama metode kā saglabāt un pārraidīt nesaspīestu digitālo audio. Tā kā tai ir vispārējs formāts, to var nolasīt vairums audio programmu - līdzīgi kā vienkāršu teksta failu var nolasīt jebkura vārdu-apstrādes programma. PCM tiek lietots audio diskos un digitālajās audio kasetēs (DAT).

AC3 (Audio Kodējums 3) zināms arī kā Dolby Digital, tiek atbalstīts kā papildus audio standarts Digitālajā Video Pārraidē. Dolby Digital signāls adaptējas skatītāja atskaņošanas sistēmā, sniedzot labāko iespējamo skaņu visiem skatītājiem, neatkarīgi no viņu aprīkojuma.

MPEG (Kustīgu Attēlu Ekspertu Grupa) ir nosaukums, kas piešķirts Starptautisko Standartu kopai, kas tiek lietoti audio-vizuālās informācijas kodēšanai digitālā saspīšanas formātā.

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅI

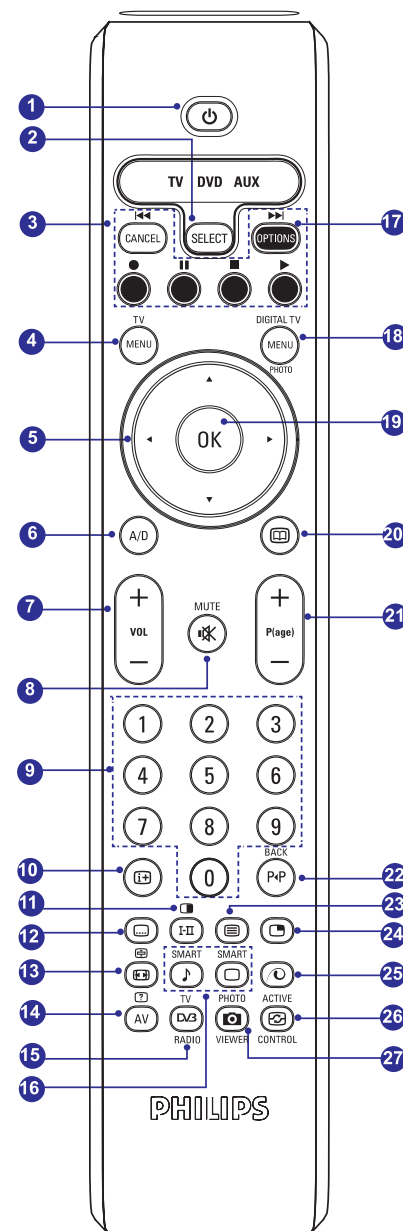

- Gaidīšanas režīms** Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Lai atkal ieslēgtu TV, spiediet taustiņu , **0** līdz **9** vai **P** (age) -.
- Režīma izvēles slēdzis SELECT** Lai aktivizētu tālvadības pulti TV, DVD vai AUX režīmā (skatīt 8.lpp).
- Cancel (Atcelt)** Digitālajā režīmā, tas strādā kā MHEG teleteksta izejas taustiņš, kad nav pieejams nevienas krāsainais taustiņš, kas paredzēts teleteksta izslēgšanai.
- TV izvēle TV MENU** Lai atvērtu vai aizvērtu analogās izvēlnes.
- Kursors** Šie 4 taustiņi tiek lietoti lai pārvietotos pa izvēlni vai lai tieši piekļūtu ekrāna formātiem.
- Analogais vai Digitālais režīms A/D** Lai pārslēgtu televīziju starp analogo un digitālo režīmu.
- Skaļums +/-** Lai regulētu skaņas līmeni.
- Klusums** Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
- Ciparu taustiņi** Lai tieši piekļūtu programmām. 2 (3) ciparu programmas numuram, ievadiet otro (trešo) ciparu, pirms pazūd domuzīme. Uz dažām sekundēm tiek parādīts numurs, nosaukums (un skaņas režīms, analogajā režīmā).
- Ekrāna informācija** **Digitālajā** režīmā, spiediet taustiņu vienreiz, lai parādītu informācijas joslu un otrreiz, lai aizvērtu informācijas joslu (skatīt 13.lpp). **Analogajā** režīmā, parāda/nerāda programmas numuru, skaņas režīmu, atlikušo gulētiešanas taimera laiku un *signāla stipruma indikatoru.
- Teleteksts / Skaņas režīms** Teleteksta režīmā tas strādā kā teleteksta taustiņš (skatīt 29-30.lpp). TV režīmā tas tiek lietots, lai piespiestu **Stereo** un **Nicam Stereo** programmas atskaņot **Mono** skaņu vai, divvalodu programmām, lai izvēlētos starp **Dual I** un **Dual II**. **Indikācija Mono** ir sarkana, kad piespiedu pozīcijā.
- Subtitru režīms** **Digitālajā** režīmā tas aktivizē vai deaktivizē subtitru režīmu.
- Teleteksts / Ekrāna formāts** Teleteksta režīmā tas strādā kā teleteksta taustiņš (skatīt 28-29.lpp). TV režīmā tas tiek lietots, lai piekļūtu dažādiem ekrāna formātiem (skatīt 27.lpp).

*Signāla stipruma indikators parāda skatītās programmas pārraides signāla stiprumu.

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅI

14. AV/Teleteksts

Teleteksta režīmā tas strādā kā teleteksta taustiņš (skatīt 28-29.lpp).

TV režīmā tas tiek lietots, lai parādītu Avotu sarakstu, lai izvēlētos TV vai papildus aprīkojumu, kas pieslēgts pie EXT1, EXT2/SVHS2, EXT3/SVHS3, EXT4, HDMI 1, HDMI 2 vai pārslēgtos uz Digitālo TV.

15. Digitālais TV / Radio

Digitālajā režīmā tas tiek lietots, lai piekļūtu digitālajām radio stacijām. Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu radio sarakstam.

Piezīme: Lai atgrieztos digitālā TV režīmā, spiediet taustiņu Digitālais TV/Radio vēlreiz.

16. Gudrais Attēls / Skaņa

Piekļūst attēla un skaņas iestatījumu virknei. (Skatīt 28.lpp).

17. Opcijas / DVD/AUX

Opciju funkcijai, skatīt 17.lpp.
DVD/AUX funkcijai, skatīt 8.lpp.

18. Digitālā izvēlne MENU DIGITAL

Lai atvērtu vai aizvērtu digitālo izvēlni (kad TV ir digitālajā režīmā).

19. OK

Apstiprina izvēli. Kā arī piekļūst programmu sarakstam Digitālajā režīmā.

20. TV Ceļvedis (Skatīt 18.lpp).

21. Programmu izvēle

Lai piekļūtu nākamajai vai iepriekšējai programmai (vai lapai digitālajā izvēlnē).

22. Mainīt kanālu / Rediģēt vai dzēst atpakaļ

Analogajā/Digitālajā režīmā tas ļauj Jums mainīt kanālu uz iepriekš skatīto programmu un atpakaļ uz pašreizējo programmu.

Tas tiek lietots arī kā rediģēšanas vai atpakaļ dzēšanas taustiņš, kad Jūs nosaucat Jūsu iecienītāko kanālu (skatīt 16.lpp digitālajam režīmam un 21.lpp analogajam režīmam).

23. Teleteksts ieslēgts/Izslēgts (skatīt 28.-29.lpp).

24. PIP ieslēgts/izslēgts

Parāda TV ekrānā PIP ekrānu. Secīga taustiņa spiešana maina loga izmēru (skatīt 25.lpp).

25. Pixel+

Neizmanto taustiņš

26. Aktīvā vadība

Optimizē attēla kvalitāti, atkarībā no ienākošā signāla un apkārtējās gaismas nosacījumiem (28.lpp).

27. Foto skatītājs

Neizmanto taustiņš.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamie cēloņi	Kas Jums būtu jādara
Nav skaņas vai attēla, bet ir iedegusies sarkana lampiņa priekšējā panelī	Ierīce ir gaidišanas režīmā	Spiediet  uz tālvadības pults.
Pārslēgšanās no viena kanāla uz citu aizņem ilgu laiku	Maksas TV kanāli ir kodēti un ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atkodētu.	Tā ir normāla darbība un nav nepieciešama nekāda darbība.
Nevar saprast valodu uz ekrāna, lai darbinātu TV	Nejauši izvēlēta nepareiza valoda	Spiediet taustiņu DIGITAL TV MENU, lai izslēgtu atvērtu izvēlni. Spiediet taustiņu DIGITAL TV MENU, lai atvērtu galveno izvēlni. Atkārtoti spiediet taustiņu , līdz tiek iezīmēts otrais punkts TV izvēlnē, un taustiņu , lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. Vēlreiz spiediet taustiņu  un spiediet taustiņu , lai izvēlētos piekto izvēlnes punktu. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. Spiediet taustiņus  , lai izvēlētos vajadzīgo valodu. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli. Spiediet taustiņu DIGITAL TV MENU, lai izslēgtu izvēlni.
Nevar piekļūt Uzstādīšanas izvēlnei	Ierīce ir AV, ārējās ieejas vai HD režīmā	Spiediet taustiņu AV un izvēlieties TV režīmu. Tagad Jūs varat piekļūt uzstādīšanas izvēlnei, izmantojot taustiņu MENU TV (analogās TV izvēlnes taustiņš).
PC režīms nestrādā	- Nepareizi savienojumi - Izvēlēts nepareizs avots - Nepareiza displeja izšķirtspēja - Nepareizi iestatījumi datora grafiskajai kartei.	- Pārbaudiet, vai savienojumi ir pareizi. (Papildus informācijai par datora pieslēgšanu, skatīt "Savienojumu Palīgs"). - Pārbaudiet vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlētos pareizo avotu. - Pārbaudiet vai Jūs esat konfigurējuši datoru saderīgā displeja izšķirtspējā (skatīt "Jūsu TV lietošana kā datora monitoru" 30.lpp). - Pārbaudiet datora grafiskās kartes iestatījumus.
S-Video krāsa kļūst blāva	Nepareiza signāla uztveršana	- Pārbaudiet vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. - Spiediet taustiņu P+/- uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālu uz augšu un tad kanālu uz leju.
Melna josla ekrāna augšā un apakšā, esot PC režīmā	Datora atjaunošanas frekvence ir pārāk augsta	Mainiet datora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅI (DVD VAI AUX)

Spiediet taustiņu **SELECT** (SELECT (IZVĒLĒTIES)), lai izvēlētos vajadzīgo režīmu: DVD vai AUX (pastiprinātājs). Tālvadības pults indikators iedegas, lai parādītu izvēlēto režīmu. Tālvadības pults automātiski atgriežas TV režīmā. **PIEZĪME: Funkcijas nav pieejamas Philips DVD-R ierīcī.**

Sekojoši taustiņi darbojas, atkarībā no aprīkojuma:

	Gaidišanas režīms		Apstiprina izvēli/regulējumu tinot uz priekšu
	Ļūst uz priekšu		navigācija un izvēlnes punktu regulēšana
	Ļūst atpakaļ		ciparu taustiņi tiešai programmu izvēlei
	ierakstīšana		programmu izvēle
	pauze		audio izvēle
	stop		izslēgt izvēlni
	atskaņot		
	parādīt izvēlni		

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Zemāk ir simptomu saraksts, kas var rasties Jūsu TV. Pirms zvanīt uz servisu, pārbaudiet zemāk esošo sarakstu.

Simptoms	Iespējamie cēloņi	Kas Jums būtu jādara
Ekrānā nav attēla	- Slikta strāvas padeve - TV nav ieslēgts	- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts strāvas padevei un Jūsu TV. Ja joprojām TV neieslēdzas, atvienojiet strāvu. Gaidiet 60 sekundes un atkal pieslēdziet strāvu. - Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
Slikta uztveršana (sniegains attēls un traucējumi)	- Slikts antenas savienojums - Slikta pārraide - Nepareiza TV sistēma	- Pārbaudiet antenas savienojumu TV aizmugurē. - Mēģiniet regulēt attēlu (skatīt 24.lpp). - Vai esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu? (skatīt 22.lpp).
Nav attēla	- Nestrādājoša antena un vads. - Izvēlēts nepareizs avots	- Pārbaudiet, vai eirokontakta vadi vai antenas vadi ir kārtīgi pieslēgti. - Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlieties pareizo avotu.
Noteiktiem kanāliem nav skaņas	Nepareiza TV sistēma	Pārbaudiet, vai izvēlēta pareiza TV sistēma (skatīt 22.lpp).
Nav skaņas	- Skaņa ir samazināta līdz nullei - Skaņa ir izslēgta - Ir pieslēgtas austiņas	- Palieliniet skaļumu. - Pārliedzinieties, ka nav ieslēgts klusuma (*K) režīms. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu *K, lai izslēgtu klusuma režīmu. - Mērkājiet tālvadības pulti tieši uz sensoru TV priekšā. - Atvienojiet austiņas (tikai 26"/32" TV).
Skaņas traucējumi	Elektrisko ierīču traucējumi	Izslēdziet ieslēgtās elektriskās ierīces, piemēram, fēnu vai putekļu sūcēju.
TV nereaģē uz tālvadības pulti	- Nepareizi ievietotas baterijas - Tukšas baterijas	- Pārbaudiet bateriju novietojumu. - Nomainiet baterijas.
Ekrānā mēdz parādīties sarkani, zili, zaļi un melni punkti	Raksturīgi šķidro kristālu displejiem	Šis simptoms nav problēma. Šķidro kristālu displeji tiek būvēti, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums augstu izšķirtspēju. Ekrānā mēdz parādīties neaktīvi pikseli kā fiksēti sarkani, zili, zaļi vai melni punkti. Atcerieties, ka tas neietekmē TV darbību.
Pulsējošs vai ģirbošs attēls HD režīmā	*HDCP (skatīt vārdnīcu) atpazīšana nav notikusi.	- Ja pieslēgtā digitālā aprīkojuma (DVD atskaņotāja vai Digitālā Satelīta Uztvērēja) *HDCP atpazīšana nav notikusi, parādās traucējumi. Pārbaudiet pieslēgtā digitālā aprīkojuma lietošanas pamācību. - Lietojiet standarta HDMI uz DVI vadu.

KAS IR DIGITĀLĀ TELEVĪZIJA?

Digitālā Televīzija sniedz daudz plašāku TV skatīšanās izvēli, bez traucējumiem, ko Jūs varat pieredzēt analogajā TV. Tā sola pārveidot televīzijas skatīšanos pilnīgi jaunā pieredzē. Ir plašāka platekrāna programmēšanas izvēle. Daudzas no Jūsu iecienītākajām programmām ir platekrāna digitālajos kanālos - kaut kas, ko analogā TV nevar veikt pilnībā.

Digitālajā TV ir pilnīgi jauna mijiedarbības pieredze. Izmantojot Jūsu tālvadības pulti, Jūs varat piekļūt visa veida informācijai, kā digitālais teksts, kas ir daudz skaidrāks kā vecā teleteksta sistēma. Tā sniedz Jums papildinātu baudījumu no informācijas, kas tiek sniegta par programmu, kuru Jūs skatāties. Jūs varat arī piekļūt Elektroniskajam Programmu Ceļvedim, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu ceļu uz pilna digitālo programmu saraksta apskati, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā.

DIGITĀLIE VAI ANALOGIE KANĀLI


Kad televizors ir ieslēgts pirmo reizi, tas vienmēr būs **DIGITĀLĀJĀ** režīmā.

Lai uztvertu TV kanālus, Jūsu televizors ir aprīkots ar 2 uztvērējiem. Viens ir digitālajiem kanāliem, otrs analogajiem kanāliem. Spiediet taustiņu **A/D** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV starp analogo un digitālo režīmu. Spiediet taustiņu **P(age) +/-** vai taustiņus **0** līdz **9**, lai izvēlētos kanālus.

DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

- Spiediet taustiņu **A/D** uz tālvadības pults, lai izvēlētos Digitālo režīmu.
- Digitālajā režīmā spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
- Spiediet taustiņus **▲▼◀▶**, lai pārvietotos, izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.

Uzstādīšana

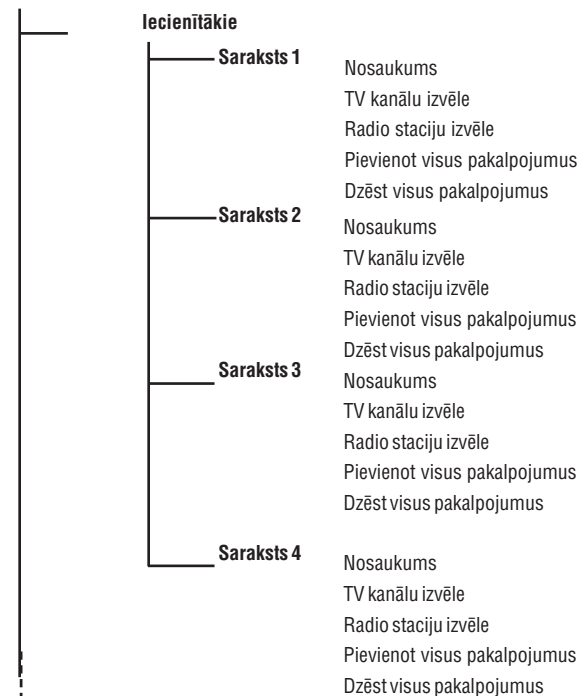

DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

Uzstādīšana

Priekšrocības

Valoda

Audio
Subtitru/Teleteksta

Subtitru režīms
Subtitri cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Sistēma

Izvēles tips

Basku, Katalāņu, Horvātu, Čehu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Gēlu, Gallu, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itāļu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Serbu, Slovāku, Spāņu, Zviedru, Turku, Velsiešu.

Ieslēgts, Izslēgts, Auto
Jā, Nē

Cesky, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska

Atrašanās vieta

Valsts

Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Šveice, Apvienotā Karaliste

Laika zona

Digitālā Audio Izeja

PCM/MPEG,
AC3
PCM, MPEG

Informācija

Sistēmas programmatūra

Pašreizējā programmatūras versija
Vienmēr pieņemt jaunu programmatūru

Jā, Nē

Piekluves ierobežojumi

Iestatīt pin aizsardzību
Brieduma novērtējums
TV kanāli
Radio stacijas
Mainīt pin kodu

Ieslēgt, Izslēgt

TV IZMANTOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽIMĀ


HD Režīms

HD (Augstas Kvalitātes) režīms ļauj Jums izbaudīt skaidrāku un asāku attēlu, ja Jūs izmantojat HD aprīkojumu, kas var pārraidīt augstas kvalitātes programmas.

SVARĪGI

Lai TV strādātu HD režīmā, jāveic sekojoši soļi:

1. Pie HD aprīkojuma HDMI/DVI izejas **JĀBŪT** pieslēgtai **HDMI 1** vai **HDMI 2** ieejai. Ja pieslēgta ir DVI izeja, izmantojiet DVI uz HDMI adapteri. **Papildus informācijai, skatīt Savienojumu Palīgu.**
2. Spiediet taustiņu **A/V**, lai parādītu **Avotu Sarakstu** un spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**.
3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

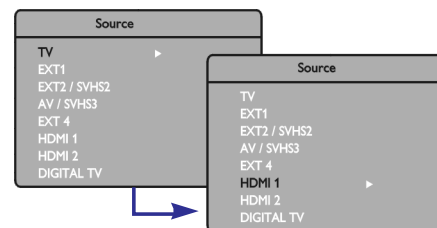

HD izvēlņu lietošana

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**, lai parādītu HD izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▲ ▼**, lai piekļūtu iestatījumiem un taustiņu **◀ ▶**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.

HD Uzstādīšanas izvēlne

PIEZĪME: Jūs nevarat piekļūt **Install** (Uzstādīt) HD izvēlnē. HD režīmā **NAV** funkcijas **Install** (Uzstādīt).

HD Attēla un Skaņas iestatījumi

HD Attēla un Skaņas iestatījumi ir tādi paši kā TV Attēla un Skaņas iestatījumi un strādā tieši tāpat kā TV Attēla un Skaņas iestatījumi (skatīt 24.lpp).

HD funkcijas

Timer (Taimeris): Gulētiešanas taimera un taimera funkcijas ir tādas pašas kā TV gulētiešanas taimera un taimera funkcijas un tās strādā tieši tāpat kā TV gulētiešanas taimera un taimera funkcijas (skatīt 23.lpp)


PIP: Parāda PIP logu, lai vienlaicīgi skatītos TV programmas. PIP izvēlnes punkti: **PIP Size** (PIP izmērs), **Horizontal** un **Vertical** strādā tāpat kā izsaucot PIP ekrānu TV režīmā.

PIP izvēlnes punktu aprakstam un darbībai, skatīt sadaļu "PIP (Attēls-attēlā) funkcijas lietošana" 25.lpp)

Horizontal Shift (Horizontāla Pacelšana): Regulē attēla horizontālu novietojumu.

*** Mode Selection** (Režīma izvēle):

- Kad Jūs pieslēdzat PC vai HD aprīkojumu, kas atbalsta izšķirtspējas **480p**, **576p** vai **720p**, tiks iezīmēts punkts **Mode Selection** (Režīma izvēle) **Funkciju** izvēlnē. Tas ļaus Jums izvēlēties starp PC un HD režīmiem. Ja pieslēgtais aprīkojums neatbalsta 480p, 576p vai 720p izšķirtspējas, Jūs nevarat piekļūt šai funkcijai.

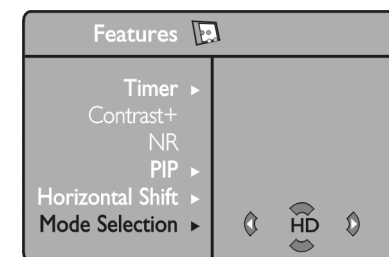

Izmantojamie HD formāti

480p 576p 720p 1080i

PIEZĪME:

Papildus informācijai par savienojumu ar HD aprīkojumu, skatīt SAVIENOJUMU PALĪGU.

Jūsu Philips TV ir HDMI saderīgs. Ja Jūs neiegūstat labu attēlu, mainiet Jūsu ierīces (DVD atskaņotāja, digitālā satelīta uztvērēja, u.tml.) video formātu uz standarta formātu. Piemēram, DVD atskaņotājam, izvēlieties 480p, 576p, 720p vai 1080i. Datoram izvēlieties 640 x 480, 800 x 600 vai 1024 x 768. Ja problēma turpinās, skatiet Jūsu datora lietošanas pamācību, lai atrastu iespējamus programmatūras pajauninājumus Jūsu video kartei.

Nemiet vērā, ka tas nav TV defekts.

TV LIETOŠANA KĀ DATORA MONITORU


PIEZĪME: Datora savienojums ir pieejams tikai izmantojot **HDMI/DVI** kontaktus.
VGA kontakts nav atbalstīts.

Jūsu TV var tikt izmantots kā datora monitors.

SVARĪGI

Lai **TV strādātu kā datora monitors**, jāizpilda sekojoši soļi:

1. Pie datora DVI izejas **JĀBŪT** pieslēgtai **HDMI 1** vai **HDMI 2** ieejai. Lai veiktu savienojumu, izmantojiet DVI uz HDMI adapteri.
2. Spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu **Avotu Sarakstu** un spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**.
3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

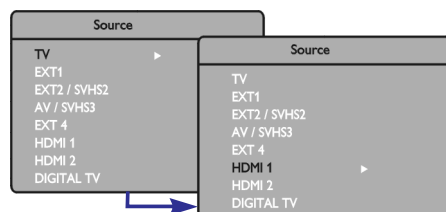

PC izvēlnu lietošana

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**, lai parādītu PC izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▲ ▼**, lai piekļūtu iestatījumiem un taustiņu **◀ ▶**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu (iestatījumi tiek automātiski saglabāti).

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness / Contrast (Spilgtums / Kontrasts):

- Regulē spilgtumu un kontrastu.

Colour Temp (Krāsas Temperatūra):

- Maina krāsu parādīšanu: **Cool** (Vēss) (zilāk), **Normal** (balansēti) vai **Warm** (Silt) (sarkanāk).

Audio Selection (Audio Izvēle):

- Izvēlas skaņu, ko atskaņot caur TV skaļruņiem (PC vai TV).

Atbalstītās PC izšķirtspējas

640 × 480, 60 Hz	800 × 600, 72 Hz
640 × 480, 67 Hz	800 × 600, 75 Hz
640 × 480, 72 Hz	1024 × 768, 60 Hz
640 × 480, 75 Hz	1024 × 768, 70 Hz
800 × 600, 56 Hz	1024 × 768, 75 Hz
800 × 600, 60 Hz	

Funkciju apraksts

Format (Formāts):

- Izvēlas starp pilna ekrāna vai oriģinālo formātu PC režīmā.

PIP (Attēls attēlā):

- Parāda PIP logu, lai vienlaicīgi skatītos TV programmas.

* Mode Selection (Režīma izvēle):

- Kad Jūs pieslēdzat PC vai HD aprīkojumu, kas atbalsta izšķirtspējas **480p**, **576p** vai **720p**, tiks iezīmēts punkts **Mode Selection** (Režīma izvēle) **Funkciju** izvēlnē. Tas ļaus Jums izvēlēties starp PC un HD režīmiem. Ja pieslēgtais aprīkojums neatbalsta 480p, 576p vai 720p izšķirtspējas, Jūs nevarat piekļūt šai funkcijai.

PIP funkcijas izmantošana

PIP (Attēls attēlā) funkcija ļauj Jums parādīt TV programmas PIP logu, esot **PC** režīmā.


SVARĪGI

Lai atvērtu **TV** programmas **PIP** logu, jāveic sekojoši soļi:

Pie **datora DVI** izejas **JĀBŪT** pieslēgtai **HDMI 1** vai **HDMI 2** ieejai. Lai veiktu savienojumu, izmantojiet DVI uz HDMI adapteri.

PIP izvēlnes punkti: **PIP Size** (PIP Izmērs), **Horizontal** un **Vertical** strādā tieši tāpat kā izsaucot **PIP** logu **TV** režīmā. Izņemot **HDMI** - nevar izvēlēties citu avotu.

Lai redzētu PIP izvēlnes punktu aprakstu un to darbību, skatīt nodaļu "PIP (Attēls attēlā) funkcijas lietošana", 25.lpp.

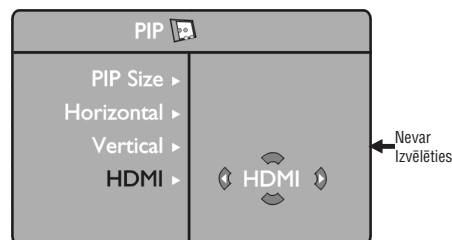

PIEZĪME

Papildus informācijai par savienojumu ar PC aprīkojumu, skatīt **SAVIEŅOJUMU PALĪGU**.

DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

Uzstādīšana

Iestatījumi

Pakalpojumu saraksti

Pakalpojumu pārkārtošana
Jauno TV kanālu apskate
Jauno Radio staciju klausīšanās

Pakalpojumu iestatīšana

Jaunu pakalpojumu pievienošana

Meklēšana
Atrastie TV kanāli
Atrastās radio stacijas
Citi atrastie pakalpojumi
Saglabāt
Noraidīt

Pārstatīt visus pakalpojumus

Meklēšana
Atrastie TV kanāli
Atrastās radio stacijas
Citi atrastie pakalpojumi
Saglabāt
Noraidīt

Uztveršanas pārbaude

Frekvence
Tikla nosaukums
Signāla kvalitāte
Signāla stiprums


IESLĒGŠANA PIRMO REIZI

*Pirmo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādīsies sveiciens ziņojums. Tā valoda mainās katras 5 sekundes. Ja ziņojums netiek parādīts, nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **MENU** (Izvēlne) TV sānos, lai parādītu ziņojumu.

*Pieejams tikai noteiktām versijām.



1. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults, kad ekrānā ir redzama vajadzīgā valoda. Tiek parādīta Uzstādīšanas izvēlne:

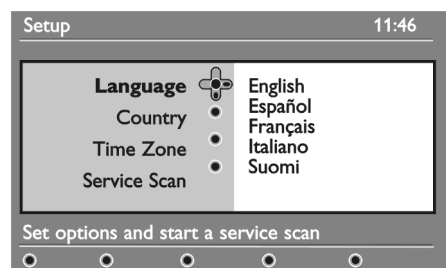

2. Ar kursora taustiņiem izvēlieties punktu **Language** (Valoda), **Country** (Valsts) vai **Time Zone** (Laika Zona) un pārliecinieties, ka regulējums ir saskaņā ar Jūsu priekšrocībām. Ja nepieciešams, lietojiet kursora taustiņus, lai veiktu Jūsu regulējumus un spiediet taustiņu **OK**, lai izietu.

UZMANĪBU: ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu un Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt visus pakalpojumus, vai nesaņemsiet vispār neko.


3. Izvēlnē izvēlieties **Service Scan** (Pakalpojumu Skenēšana) un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu uzstādīšanu. Parādās pakalpojumu skenēšanas izvēlne. Visas digitālās un analogās programmas tiek meklētas un automātiski saglabātas. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlne norādīs atrasto digitālo pakalpojumu un analogo programmu skaitu.

4. Divreiz spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu TV skatīšanos. Televizors parāda pašreizējo programmu. Uzstādīšana tagad ir pabeigta.

PIEZĪME: Ja tajā pašā laikā Jūs izlemjat pārstāt uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **MENU** (Izvēlne) TV sānos. Ekrānā parādīsies apsveikuma ziņojums. Atkārtojiet soļus 1 - 5 it kā tā būtu pirmā reize, kad Jūs ieslēdzat TV.

Šī darbība pārstāt gan Digitālo, gan Analogo režīmu uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

TELETEKSTS

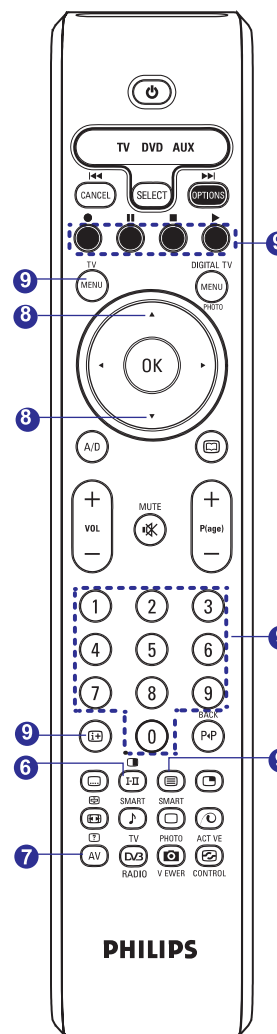

Dubulto lapu teleteksts



Lai aktivizētu vai deaktivizētu dubulto lapu teleteksta parādīšanas režīmu. Aktivā lapa tiek parādīta kreisajā pusē un nākamā lapa tiek parādīta labajā pusē. Spiediet **OK**, ja Jūs vēlaties pieturēt lapu (piem., satura lapu). Aktivā lapa tiek rādīta labajā pusē. Lai atgrieztos normālā režīmā spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme: Šī funkcija neattiecas uz 37"/42" TV.

Paslēpta informācija



Lai parādītu vai paslēptu slēpto informāciju (spēļu risinājums).

Palielina lapu



Šis ļauj Jums parādīt lapas augšējo vai apakšējo daļu un tad atgriezties pie normāla izmēra.

Iecienītākās lapas




Standarta krāsaino lauciņu vietā, kas tiek parādīti ekrāna apakšā, Jūs varat saglabāt 4 iecienītākās teleteksta lapas pirmajiem 40 kanāliem. Šīm lapām tad var piekļūt ar krāsainajiem taustiņiem (sarkans, zaļš, dzeltens, zils). Kad uzstādītas, šīs iecienītākās lapas kļūs par standarta lapām katru reizi, kad teleteksts tiks ieslēgts.

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**, lai mainītu iecienītāko lapu režīmu.
2. Spiediet taustiņus **0/9**, lai piekļūtu teleteksta lapai, kuru vēlaties saglabāt kā iecienītāko.
3. Nospiediet un turiet krāsaino taustiņu pēc Jūsu izvēles 5 sekundes. Lapa tiek saglabāta.
4. Atkārtojiet soļus 2 un 3 citiem krāsainajiem taustiņiem.
5. Lai izslēgtu iecienītāko lapu režīmu, spiediet taustiņu **TV MENU**.
6. Lai izslēgtu teleteksta režīmu, spiediet taustiņu **OK**.

PIEZĪME: Lai dzēstu iecienītākās lapas, nospiediet un turiet taustiņu **OK** 5 sekundes.

TELETEKSTS

Teleteksts ir noteiktu kanālu veikta informācijas sistēmas pārraide, ko var lasīt kā avīzi. Tā piedāvā arī subtitrus skatītājiem ar dzirdes problēmām vai tiem, kam nav saprotama pārraides valoda (kabeļu tīkli, satelītu kanāli, utt.).

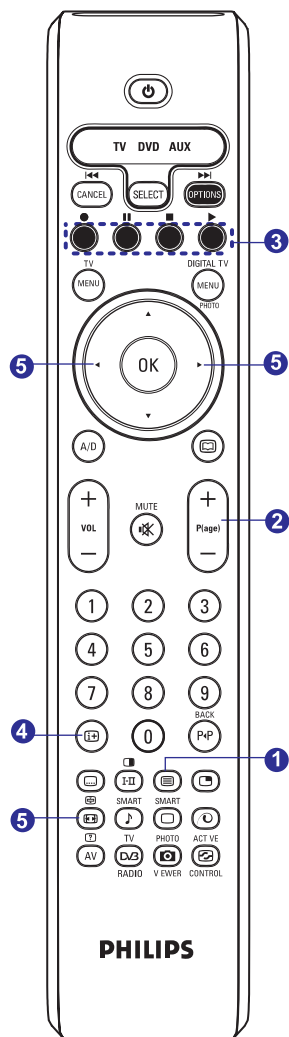

Teleteksta izsaukšana



Šis tiek izmantots, lai ieslēgtu teletekstu un pēc tam izslēgtu.

Parādās apkopojums ar pieejamo punktu sarakstu. Katram punktam ir attiecīgi 3 ciparu lapas numurs.

Ja izvēlētais kanāls nepārraida teletekstu, tiks parādīta indikācija 100 un ekrāns būs tukšs. Izslēdziet teletekstu un izvēlieties citu kanālu.

Lapas izvēle



Ievadiet vajadzīgās lapas numuru, spiežot taustiņus 0 līdz 9 vai P+. Piemērs: lapa 120, ievadiet 120.

Numurs tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī. Skaitītājs griežas un tad tiek parādīta lapa. Atkārtojiet šo darbību, lai apskatītu citu lapu.

Ja skaitītājs turpina meklēšanu, tas nozīmē, ka lapa netiek pārraidīta. Izvēlieties citu numuru.

Tieša piekļuve punktam



Ekrāna apakšā tiek parādīti krāsainie lauciņi. 4 krāsu taustiņiem tiek lietoti, lai piekļūtu punktiem vai attiecīgajām lapām.

Krāsainie lauciņi mirkšķinās, ja punkts vai lapa vēl nav pieejami.

Saturs



Šis atgriež Jūs satura lapā (parasti lapa 100).

Apakšlapu parādīšana




Noteiktas lapas satur apakšlapas, kas automātiski tiek veiksmīgi parādītas. Šis taustiņš tiek izmantots, lai beigtu vai atjaunotu apakšlapu iegūšanu. Augšējā kreisajā pusē parādās indikācija (E2).

INFORMĀCIJAS IZPRAŠANA EKRĀNA AUGŠPUSĒ

Kad Jūs izvēlaties digitālo programmu, ekrāna augšpusē uz dažām sekundēm tiek parādīta informācijas josla.

Joslas apraksts

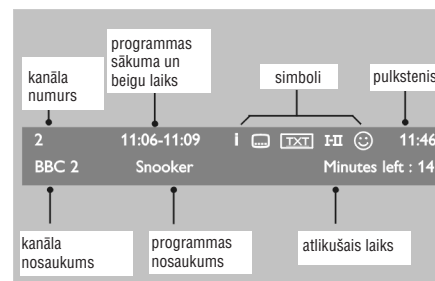

Josla satur informāciju par kanāla numuru, kanāla nosaukumu, programmas ilgumu, pārraides pulksteni, programmas nosaukumu un pašreizējās programmas atlikušo laiku.

Simbolu apraksts:

- i Ir pieejama papildus informācija par šo programmu: vienreiz spiediet taustiņu , lai to parādītu, un otrreiz, lai nerādītu.
- Ir pieejami subtitri: ja Jūs vēlaties tos parādīt, spiediet taustiņu vai , lai piekļūtu opciju izvēlei un izvēlētos subtitrus.
- Norāda, ka Digitālajā režīmā ir pieejams Analogais Teleteksts.
- I-II Ir pieejamas citas audio valodas un tās var izvēlēties Opciju izvēlnē.
- Izvēlētais lecionētāko kanālu saraksts tiek parādīts vienā no aktivizētā saraksta krāsām (sarkanā, zaļā, dzeltenā vai zilā).

Piezīme: Baltās krāsas parādīsies, ja programma ir saglabāta vienā vai vairākos iecienīto kanālu sarakstos, kas pašlaik nav aktivizēti.

PAKALPOJUMU PĀRKĀRTOŠANA

Šī izvēlnē ļauj Jums mainīt saglabāto digitālo kanālu un radio staciju secību.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos punktu **Installation** (Iestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu , lai izvēlētos izvēlni **Service lists** (Pakalpojumu saraksti).



3. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos punktu **Rearrange services** (Pārkārtot pakalpojumus) un spiediet taustiņu .
4. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārkārtot.
5. Spiediet **OK**, lai aktivizētu. Ja Jūs vēlaties dzēst izvēlēto kanālu, spiediet sarkano taustiņu.
6. Izvēlieties () jauno kanāla numuru, uz kuru Jūs vēlaties kanālu pārvietot.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Apmaiņa ir paveikta.
8. Atkārtojiet darbības 4 līdz 7, līdz visi kanāli ir vajadzīgajā secībā.
9. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
10. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

JAUNO PAKALPOJUMU SKATĪŠANĀS VAI KLAUSĪŠANĀS

Šī izvēlnē ļauj Jums pārbaudīt jaunu TV kanālu vai jaunu radio staciju pieejamību, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.


1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Installation** (Iestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu **▲**, lai izvēlētos izvēlni **Service lists** (Pakalpojumu saraksti).
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **View new TV channels** (Skatīt jaunus TV kanālus) vai

Listen to new Radio station (Klausīties jaunu radio staciju).

4. Ja ir pieejami jauni pakalpojumi, spiediet **►**, lai piekļūtu sarakstam, un spiediet taustiņus **▲▼**, lai pārvietotos pa sarakstu.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

JAUNU PAKALPOJUMU PIEVIENOŠANA

Šī izvēlnē ļauj Jums meklēt jaunus TV kanālus vai radio stacijas, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.

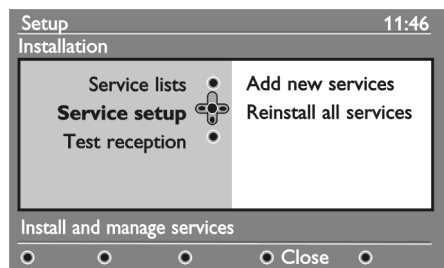


1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.

2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojuma uzstādīšana) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.
4. Spiediet **►**, lai pievienotu jaunus pakalpojumus un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu uzstādīšanu. Meklēšana sākas un tikai jaunie kanāli tiek saglabāti un pievienoti kanālu saraksta izvēlei. Tiek parādīti pabeigtās uzstādīšanas procenti un atrasto kanālu skaits. (Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu jaunus pakalpojumus.)
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

VISU PAKALPOJUMU PĀRSTATĪŠANA

Šī izvēlnē ļauj Jums pārstatīt visus digitālos TV kanālus un radio stacijas.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.

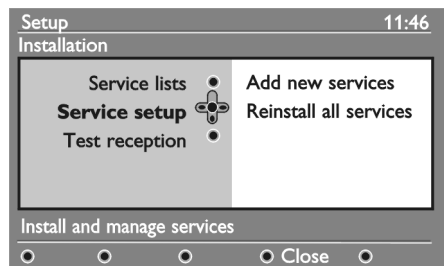


2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **►**.

AKTĪVĀS VADĪBAS FUNKCIJAS LIETOŠANA

Funkcija **Active Control** (Aktīvā Vadība) automātiski regulē attēla iestatījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti nepārtraukti pie jebkādiem signāla nosacījumiem.


1. Atkārtoti spiediet taustiņu **ACTIVE CONTROL**, lai pārslēgtos starp iespējām **Active Control Off** (Aktīvā Vadība izslēgta) un **Active Control On** (Aktīvā vadība ieslēgta).

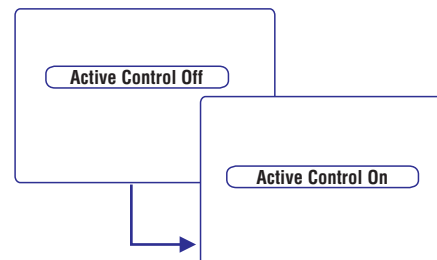

FUNKCIJA SMART PICTURE (GUDRAIS ATTĒLS) PIEDĀVĀ JUMS IZVĒLI NO 5 ATTĒLA


Funkcija **Smart Picture** (Gudrais attēls) piedāvā Jums izvēli no 5 attēla iestatījumiem: **Multimedia** (Multimēdiju), **Personal** (Personīgi), **Rich** (Bagāts), **Natural** (Dabisks) un **Soft** (Maigs).

Atkārtoti spiediet taustiņu **SMART PICTURE**, lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

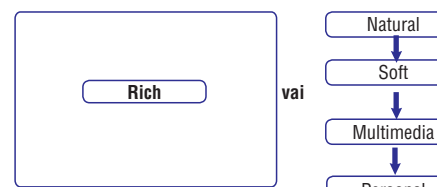

Funkcija **Smart Sound** (Gudrā skaņa) piedāvā Jums izvēli no 4 skaņas iestatījumiem: **Theatre**, **Music**, **Voice** un **Personal**.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SMART SOUND**, lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

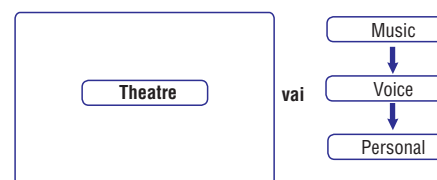

2. Izvēlieties iespēju **Active Control On** (Aktīvā vadība ieslēgta), lai ieslēgtu Aktivās vadības funkciju.
3. Izvēlieties iespēju **Active Control Off** (Aktīvā vadība izslēgta), lai izslēgtu Aktivās vadības funkciju.

Attēla iestatījumu definīcijas

Rich (Bagāts): Spilgti un asi attēla iestatījumi, piemēroti gaišām telpām un lietošanai demonstrācijās, lai parādītu TV kvalitāti ar labiem avotiem.

Natural (Dabisks): Režims paredzēts apstākļiem, kādi ir dzīvojamās istabās, pie vidējiem signāliem.

Soft (Maigs): Paredzēts sliktas kvalitātes signāliem. Piemērots skatīšanai dzīvojamā istabā.

Multimedia: Vislabākais grafiskām programmām. (Multimēdiju)

Personal: Attēla iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi (Personīgi)

Skaņas iestatījumu definīcijas

Theatre: Pilna darbības izjaušana (pastiprināti basi un augstās frekvences).

Music: Pastiprina zemo toni (pastiprināti basi). (Mūzika)

Voice: Pastiprina augsto toni (pastiprinātas augstās frekvences). (Balss)

Personal: Skaņas iestatījumi tiek iestādīti pašrocīgi. (Personīgi)


PIEZĪME: Iestatījums **Personal** (Personīgi) ir iestatījums, kas tiek izveidots, izmantojot Attēla/Skaņas izvēlni Galvenajā izvēlnē. Šis ir vienīgais iestatījums no Gudrā Attēla/Skaņas iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš noteikti rūpnīcā.

EKRĀNA FORMĀTI

Saņemtie attēli var būt pārraidīti formātā 16:9 (platekrāna) vai 4:3 (standarta ekrāna). 4:3 attēliem var būt melna josla ekrāna kreisajā vai labajā pusē (vēstulju kastītes formāts). Šī funkcija ļauj jums optimizēt attēla parādīšanu ekrānā.


Ja Jūsu televizors ir aprīkots ar 16:9 ekrānu

Lai izvēlētos starp dažādiem režīmiem, spiediet taustiņu **OK** (vai **◀▶**). Šis televizors ir aprīkots arī ar automātisko pārslēgšanos, kas izvēlas pareizo ekrāna formātu, ja ar programmu tiek pārraidīti attiecīgi signāli.

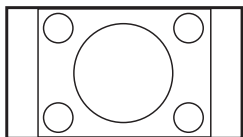


4:3

Attēls tiek parādīts formātā 4:3 un attēla sānos tiek parādītas melnas joslas.

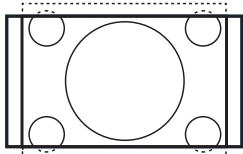


Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums)

Attēls tiek palielināts līdz formātam 14:9, abās attēla malās paliek melnas joslas.

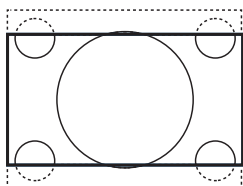


Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums)

Attēls tiek palielināts līdz formātam 16:9. Šis režīms ir ieteicams, skatoties attēlus, kuru augšā un apakšā ir melnas joslas (vēstulju kastītes formāts).

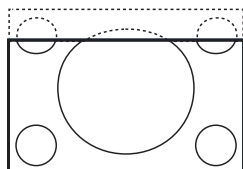


Subtitle Zoom (Subtitru Palielinājums)

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, atstājot subtitrus redzamus.

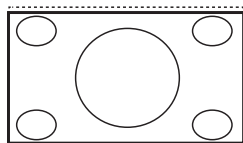

Superzoom (Super palielinājums)

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, palielinot attēlu sānos.

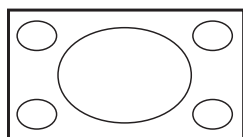

Widescreen (Platekrāns)


Attēls tiek parādīts pareizās proporcijās attēliem, kas pārraidīti formātā 16:9.

Piezīme: Ja Jūs šajā režīmā skatāties 4:3 attēlu, tas tiks palielināts horizontāli.

UZTVERŠANAS PĀRBAUDE

Šī izvēlne ļauj Jums pārbaudīt signāla stiprumu, kuru Jūs uztverat caur Jūsu antenu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **▶**, lai parādītu iestatīšanas izvēlni.

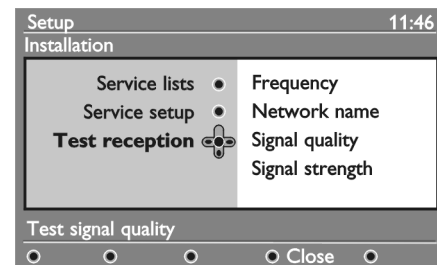


3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Test reception** (Pārbaudīt uztveršanu) un spiediet taustiņu **▶**. Jūs iegūsiet esošās programmas

VALODU UN ATRAŠANĀS VIETAS PRIEKŠROCĪBAS

Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties vēlamu audio, subtitru, teleteksta un izvēlnes valodu un veikt izmaiņas atrašanās vietā (valsts un laika zona).

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet taustiņu **▶**.

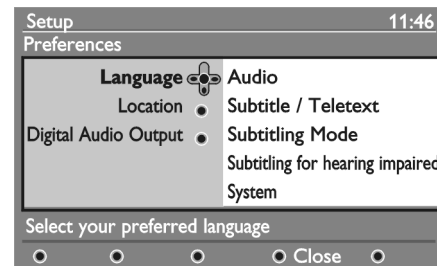

3. Izvēlieties punktu **Language** (Valoda), **Location** (Atrašanās vieta) vai **Digital Audio Output** (Digitālā Audio Izeja) (**▼**) un spiediet taustiņu **▶**.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu apakšizvēlnē. Veiciet Jūsu regulējumu un spiediet taustiņu **OK** vai taustiņu **◀**, lai aizvērtu izvēlni.

Valodu noklusētie iestatījumi

- **Audio:** lai izvēlētos audio skaņas valodu.
- **Subtitle/Teletext** (Subtitri/Teleteksts): lai izvēlētos subtitru/teleteksta valodu.

frekvences, tīkla nosaukuma, signāla kvalitātes un stipruma indikāciju.

4. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu Frekvences sadaļai un spiediet taustiņus 0 līdz 9, lai ievadītu frekvenci digitālajam kanālam, kuru vēlaties pārbaudīt. Spiediet taustiņu **▶**, lai pārvietotos uz nākamā simbola vietu. Jūsu TV programma var sniegt digitālo kanālu numuru sarakstu.
Skatīt frekvenču tabulu 35.lpp.
Ja pēc frekvences ievadīšanas uztveršana joprojām ir slikta, Jūs varat mēģināt uzlabot, atjaunot, regulēt vai mainīt antenu. Tomēr ir ieteicams sazināties ar specializētiem antenu uzstādītājiem, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.
5. Pēc frekvences ievadīšanas, spiediet taustiņu **OK**, lai izietu no frekvences ievadīšanas.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
7. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

- **Subtitling mode** (Subtitru režīms): izslēgts, ieslēgts vai automātisks (subtitri tiek rādīti tikai oriģinālā audio pārraides gadījumā).
- **Subtitles for hearing impaired** (Subtitri cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem): lai ieslēgtu vai izslēgtu specifiskos subtitrus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (ja pieejami no pārraidītāja).
- **System** (Sistēma): lai izvēlētos izvēlnes valodu.

Atrašanās vietas iestatījumi

- **Country** (Valsts): lai izvēlētos valsti, kurā Jūs atrodaties. **UZMANĪBU:** ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu un Jūs, iespējams, nesaņemsiet dažus pakalpojumus vai vispār nekādus pakalpojumus. Atcerieties, ka Valodu var izvēlēties neatkarīgi no valsts.
- **Time zone** (Laika zona): lai izvēlētos laika zonu, kurā Jūs atrodaties.

Digitālā Audio Izejas iestatījumi

Lai izvēlētos AC3 (ja pastiprinātājs atbalsta Dolby Digital formātu) vai PCM/MPEG (ja tas neatbalsta Dolby Digital formātu).


Piezīme: Ja Jūs izvēlaties AC3 skaņu, Jums jāpieslēdz Jūsu TV pie Mājas Kinozāles Sistēmas vai pastiprinātāja. Šajā režīmā no TV skaļruņiem nebūs dzirdama skaņa.

5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

PIEKĻUVES IEROBEŽOJUMI

Šī izvēlne ļauj Jums iestatīt digitālo kanālu piekļuves ierobežojumus.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Access restriction** (Piekļuves ierobežojums) un spiediet taustiņu **►**.
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu pin koda aizsardzības izvēlei **Set pin** (Iestatīt pin).

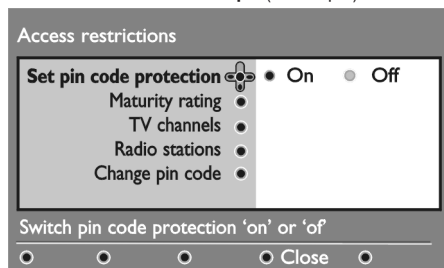

4. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos On (Ieslēgt) un spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni. Jūs tagad varat piekļūt citiem regulējumiem:


Bridinājums: brīdī, kad Jūs lietojat jebkāda veida piekļuves ierobežojumus, Jums jāievada pin kods, pievienojot programmu ierakstīšanas sarakstam.

- **Maturity rating** (Brieduma novērtējums): izvēlieties Jūsu vēlamo novērtējumu, lai slēgtu kanālu. Brieduma novērtējums bloķēs tikai noteiktas programmas, ja pārraidītājs sniedz datus kopā ar programmu.
 - **TV channels** (TV kanāli): izvēlieties TV kanālu, kuru vēlaties slēgt un spiediet taustiņu **OK**.
 - **Radio station** (Radio stacija): izvēlieties radio staciju, kuru vēlaties slēgt, un spiediet taustiņu **OK**.
 - **Change pin code** (Mainīt pin kodu): spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlei. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai mainītu Jūsu pieejas kodu.
Noklusētais pin kods ir 1234. Ja Jūs esat aizmirsuši Jūsu personīgo kodu, Jūs varat pārstātīt uz noklusēto pin kodu (1234), ievadot universālo kodu 0711.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 6. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni. *TV ir aprīkots ar Kopējā Interfeisa (CI) ligzdu (skatīt 21.lpp). CI modulis var pieļaut papildus pakalpojumus, piemēram, maksas TV. Piekļuves ierobežojumu izvēlne parādīs CI Piekļuves ierobežojumus, kad CI modulis ir ievietots. CI modulis ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem ekrānā. Kļūdas vai divainas darbības gadījumā, Jums jāsazinās ar Jūsu CI pakalpojuma sniedzēju.*

JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA

Šī izvēlne ļauj Jums izveidot iecienītāko kanālu sarakstu ar Jūsu iecienītākajiem TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.

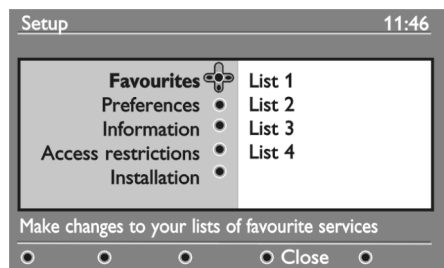

2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu iecienītāko kanālu saraksta izvēlei. Jums ir iespēja izvēlēties 4 dažādu iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos Jūsu iecienītāko sarakstu: **List 1** (Saraksts 1), **List 2** (Saraksts 2), **List 3** (Saraksts 3) vai **List 4** (Saraksts 4) un spiediet taustiņu **►**.

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu apakšizvēlnē.
- **Name** (Nosaukums): spiediet taustiņus **◀▶**, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņiem (16 simboli) un taustiņus **- P(age) +**, lai izvēlētos simbolus. Kad nosaukums ir ievadīts, spiediet taustiņu **◀**, lai izietu.
 - **Select TV channels** (Izvēlēties TV kanālus): spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos Jūsu iecienītākos TV kanālus un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Spiediet **◀**, lai izietu.
 - **Add all services** (Pievienot visus pakalpojumus): spiediet taustiņu **OK**, ja Jūs vēlaties pievienot visus pakalpojumus Jūsu iecienītāko kanālu sarakstam.
 - **Remove all services** (Dzēst visus pakalpojumus): spiediet taustiņu **OK**, ja Jūs vēlaties dzēst visus pakalpojumus no Jūsu iecienītāko kanālu saraksta.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 6. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni. Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu var izvēlēties opciju izvēlnē (skatīt nākamā lapu).

PIP (ATTĒLS ATTĒLĀ) FUNKCIJAS LIETOŠANA

PIP (Attēls Attēlā) funkcija ļauj Jums atvērt PIP ekrānu, kurā parādīt **PC** (Personīgā datora) vai **HD** (Augstu Standartu) ierices izeju, skatoties TV programmu.

SVARĪGI

Lai atvērtu datora **PIP** ekrānu, jāizpilda sekojošais:

Pie datora aprīkojuma **DVI** izejas **JĀBŪT** pieslēgtai **HDMI 1** vai **HDMI 2** ieejai. Izmantojiet HDMI uz DVI vadu, lai veiktu savienojumu.


Lai atvērtu **HD** aprīkojuma **PIP** ekrānu, jāizpilda sekojošais:

HDMI 1 vai **HDMI 2** ieejai **JĀBŪT** pieslēgtai pie **HD** aprīkojuma **HDMI** izejas.

PIEZĪME


- Skatoties TV programmas, Jūs varat atvērt tikai viena avota PIP ekrānu.
- Dodieties uz PIP izvēlni un izvēlieties **HDMI**. Kā piekļūt PIP izvēlei, skatīt zemāk.
- Atkarībā no savienojuma, izvēlieties **HDMI 1** vai **HDMI 2**.

Piekļuve PIP ekrānam, izmantojot PIP izvēlni

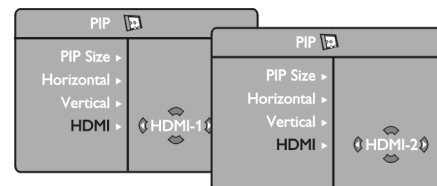


Piezīme: iespējams tikai tad, ja uztverts PIP signāls.

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Ar taustiņiem **▲▼**, izvēlieties **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Funkciju** izvēlni.

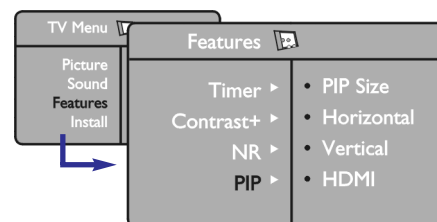

3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **PIP**.
4. Spiediet taustiņu **►**, lai atvērtu **PIP** izvēlni.

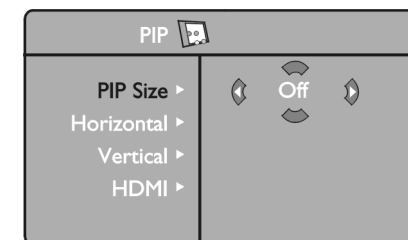

5. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **PIP** izvēlnes punktus.
6. Spiediet taustiņus **◀▶▲▼**, lai piekļūtu **PIP** izvēlnes punktiem, veiktu sekojošus regulējumus vai iespējas.
7. Lai izslēgtu PIP ekrānu, izvēlieties **PIP Size** (PIP izmērs), pēc tam iespēju **Off** (izslēgts).

PIP izvēlnes punktu definīcijas

PIP Size: Izvēlieties Jūsu PIP izmēru (**Off** (Izslēgts), (PIP izmērs) **Small** (Mazs), **Medium** (Vidējs), **Large** (Liels) vai **Side-by-Side** (Malu pie malas)).

Horizontal: pārvieto PIP logu horizontāli no kreisās uz labo vai otrādi.

Vertical: Pārvieto PIP logu vertikāli no augšas uz apakšu vai otrādi.

HDMI: Ja ir pieslēgti gan **HDMI 1** gan **HDMI 2**, jūs varat izvēlēties tikai vienu avotu, **HDMI 1** vai **HDMI 2**.

Piekļuve PIP logam, izmantojot PIP taustiņu



1. Spiediet taustiņu **☐** uz tālvadības pults, lai parādītu PIP logu. Mazs PIP logs parādīsies TV ekrānā.
2. Spiediet taustiņu **☐** otrreiz, lai mainītu PIP loga izmēru no maza uz vidēju.
3. Spiediet taustiņu **☐** trešo reizi, lai mainītu PIP loga izmēru no vidēja uz lielu.
4. Spiediet taustiņu **☐** ceturto reizi, lai mainītu PIP loga izmēru no liela uz Malu-pie-Malas (TV logs vienā pusē un PIP logs otrā pusē).
5. Spiediet taustiņu **☐** piekto reizi, lai izslēgtu PIP logu.

PIEZĪME

Papildus informācijai par savienojumiem ar datora un HD aprīkojumu, skatīt SAVIENOJUMU PALĪGU.

ATTĒLA UN SKAŅAS IESTATĪJUMI

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa).
3. Spiediet taustiņus **◀ ▶** / **OK**, lai atvērtu **Attēla** vai **Skaņas** izvēlni.

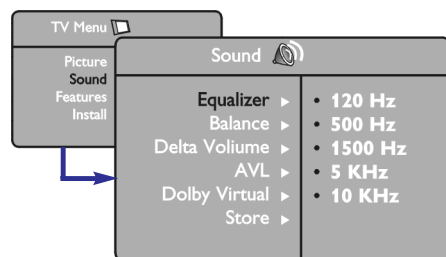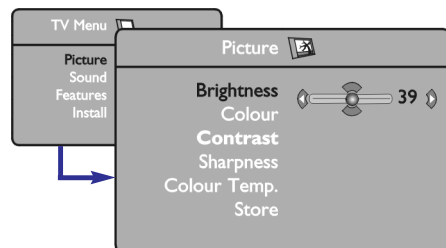

4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu un spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai regulētu.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **TV MENU**.
6. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.

Colour (Krāsa): maina krāsu intensitāti.

Contrast (Kontrasts): maina starpību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.

Sharpness (Asums): palielina vai samazina asuma līmeni, lai uzlabotu detaļas attēlā.

Colour Temp. (Krāsas temp.): maina krāsu atainojumu: Cold (zilāks), Normal (balansēts) vai Warm (sarkanāks).

Store (Saglabāt): lai saglabātu attēla regulējumus un iestatījumus.

Skaņas iestatījumu apraksts

Equalizer (Ekvalaizers): lai regulētu skaņas toni (no bāsiem: 120 Hz līdz augšām: 10 KHz).

Balance (Līdzsvars): līdzvaro skaņu kreisajā un labajā skaļruņos.

Delta Volume (Skaļuma izmaiņas): tiek lietots, lai kompensētu jebkādas skaļuma izmaiņas starp dažādām programmām un EXT kontaktiem. **Piezīme:** Programmām 0 līdz 40 ir individuāli skaļuma iestatījumi un programmām 41 un uz augšu ir kopēji iestatījumi.

AVL (Automātiska Skaļuma Regulēšana): tiek lietota, lai ierobežotu pēkšņas skaļuma palielināšanās, īpaši pie programmu maiņas vai reklāmu sākšanās.

Dolby Virtual: Lai ieslēgtu / izslēgtu telpiskās skaņas efektu.


*Jūs varat piekļūt šiem iestatījumiem arī ar taustiņu **↔**.*

Store (Saglabāt): lai saglabātu skaņas iestatījumus.

INFORMĀCIJA

Šī izvēlnē sniedz informāciju par programmatūras versiju un jaunas programmatūras uzstādīšanu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos informāciju un divreiz spiediet taustiņu **▶**.

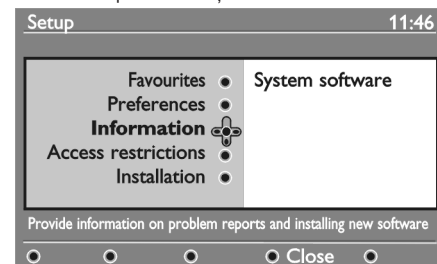

Tiek parādīta programmatūras versija.

3. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu izvēles režīmam.
4. Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos režīmu **Yes** (Jā) vai **No** (Nē).
Jūs varat aktivizēt izvēlni, lai automātiski pieņemtu jebkādu Jūsu digitālā TV programmatūras paaugstinājumu. Parasti prece uzvairs, ja ir pieejams paaugstinājums, esot gaidīšanas režīmā. Nākamo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādīsies ziņojums, kas norādīs, ka ir pieejama jauna programmatūra. Izvēloties taustiņu **OK** tiek aktivizēta programmas lejupielāde.
Programmatūras lejupielādes izvēlnē sniegs programmatūras aprakstu kopā ar lejupielādes

datumu un laiku. Tā var paaugstināt noteiktas izvēlnes, funkcijas vai pievienot jaunas funkcijas, bet vispārējais TV darbības veids nemainīsies. Kad apstiprināts, lejupielāde notiks noteiktajā laikā un datumā.

Piezīme: Lai lejupielāde notiktu paredzētajā laikā, TV jābūt gaidīšanas režīmā.

Jaunas programmatūras lejupielāde


Kad ir pieejama jauna programmatūra, ir ieteicams to apstiprināt un lejupielādēt.

- Kad ir pieejama jauna programmatūra, Jūs redzēsiet ziņojumu, kad ieslēgsiet Jūsu TV. Izvēlnē tiek parādīts ziņojums, kas norāda lejupielādes datumu un ilgumu. Spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu.
- Svarīgi:** Atstājiet Jūsu TV gaidīšanas režīmā, lai ļautu notikt paaugstināšanai. Neieslēdziet Jūsu galveno slēdzi.
- Ja jaunās programmatūras lejupielādes laikā ir radusies problēma, Jūs tiksiet informēti par nākamo paredzēto programmatūras lejupielādi. Spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu normāli lietot Jūsu TV.
- Ja lejupielāde ir bijusi veiksmīga, parādīsies apsveikuma ziņojums. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Jaunu programmatūru un paaugstināšanas instrukcijas var iegūt interneta lapā: www.philips.com/
- 5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
- 6. Spiediet taustiņu **DIGITAL TV MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

OPCIJU IZVĒLNES LIETOŠANA

Šī izvēlnē sniedz Jums tiešu piekļuvi: iecienītāko kanālu sarakstam, valodas izvēlei un dažām citām izvēlēm.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet balto taustiņu **OPTIONS**, lai parādītu Opciju izvēlni.

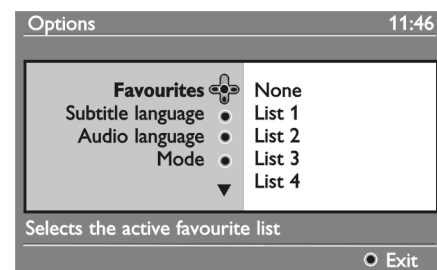

2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu apakšizvēlnē.
- **Favourites** (Iecienītākie): spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu un

apstipriniet ar taustiņu **OK**.

Opcija "none" (neviens) izslēdz visus iecienītāko kanālu sarakstus. Lai izveidotu Jūsu pašus iecienītāko kanālu sarakstu, skatīt 16.lpp.

- **Subtitle language** (Subtitru valoda): spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai īslaicīgi mainītu valodu un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
- **Audio language** (Audio valoda): lai īslaicīgi mainītu audio skaņas valodu.
Lai pilnībā mainītu audio un subtitru valodas, lietojiet Priekšrocību izvēlni (15.lpp).
- **Mode** (Režims): Jūs varat izvēlēties, lai tiktu parādītas tikai radio stacijas, TV kanāli vai pakalpojumi bez audio vai video.
- **Banner duration** (Joslas parādīšanas ilgums): lai izvēlētos laiku, cik ilgi pēc kanālu pārslēgšanas ir redzama josla ekrāna augšā.
- 3. Spiediet balto taustiņu **OPTIONS**, lai izslēgtu izvēlni.

TV CEĻVEDIS

TV ceļvedis ir Elektronisks Programmu Ceļvedis, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu ceļu, kā apskatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā. Jūs varat pārvietoties pa sarakstu un iegūt detalizētu informāciju par programmām. Jūs varat arī ieprogrammēt Jūsu TV, lai sniegtu ierakstāmu digitālo kanālu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu , lai parādītu TV ceļvedi:

1		17:24
BBC		17:24
• Now/Next • Today		
Preset/Service	Now	Next
1 BBC	See It Saw	Microsoap
2 BBC TWO	Snooker	Ice Skating
3 ITC Channel 3	Trisha	This morning
4 Channel 4	—	—
5 ITV 2	Gmtv2	This afternoon
6 BBC CHOICE	Oakie Doke	Bodger & Badger

Tiek parādīts visu digitālo programmu saraksts no pašlaik izvēlēta iecienītāko kanālu saraksta.

2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu sarakstam **Preset/service** (Saglabātās stacijas/pakalpojumi) vai spiediet taustiņu , lai piekļūtu sarakstam **Today** (Šodien).
3. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos programmu.
4. TV ceļveža funkcijas tiek parādītas ekrāna apakšā. Lietojiet krāsainos taustiņus sarkanu, zaļu, zilu vai baltu, lai tās aktivizētu.

- **Record** (Ierakstīt) (sarkanais taustiņš): šī funkcija ļauj Jums ierakstīt digitālo kanālu pat ja TV ir gaidīšanas režīmā. Jums vēl ir jāieprogrammē Jūsu video ierakstītājs. Ja Jūs vēlaties turpināt skatīties citu digitālo kanālu pēc taimera iestatīšanas, Jūs to varat darīt, vienkārši pārslēdzot kanālu.

Ja Jūsu ierakstītājs ir saderīgs ar *pin 8 ierakstīšanu, pārslēdziet Jūsu ierakstītāju attiecīgajā režīmā.

*Pin 8 ierakstīšana attiecas uz pin 8 signāla lietošanas tehniku, izmantojot Scart vadu (parasti tiek lietots, lai norādītu signāla klātesamību rādīšanai uz TV), kas savieno idTV/Digitālo satelīta uztvērēju un VCR, lai pārslēgtu ierakstītāju ierakstīšanas režīmā. Pin 8 signāls efektīvi strādā kā ierakstīšanas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, kamēr papildus signāli iestata pa vadu pārraidītā video signāla ekrāna proporciju.

SVARĪGI: Esot digitālajā režīmā, ja Jūs maināt kanālu, kad sākas ierakstīšana, ekrānā parādīsies ziņojums, lai apstiprinātu, vai Jūs vēlaties beigt ierakstīšanu. Izvēlieties **Yes** (Jā), ja Jūs vēlaties beigt ierakstīšanu. TV pārslēgsies uz izvēlēto kanālu. Ja Jūs izvēlaties **No** (Nē), TV ierakstīs Jūsu izvēlēto kanālu. Ierakstīšanas laikā Jūs nevarat piekļūt digitālajai izvēlei. Ja Jūs spiežat taustiņu **MENU DIGITAL**, parādīsies tāds pats ziņojums kā mainot kanālus, kad notiek ierakstīšana.

- **Record list** (Ierakstīšanas saraksts) (zaļais taustiņš): Šī izvēlne sniedz ierakstīšanas grafiku sarakstu. Jūs varat pārbaudīt, mainīt, dzēst vai pievienot jaunu ierakstu, izmantojot kursoru vai krāsainos taustiņus, kā norādīts ekrānā.
- **Top** (Augša) (dzeltenais taustiņš): lai uzreiz pārvietotos uz saraksta augšu.
- **Close** (Aizvērt) (zilais taustiņš): lai izslēgtu TV ceļvedi.
- **Options** (Opcijas/iespējas) (baltais taustiņš ): ar šo izvēlni Jūs varat izvēlēties Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu, režimu vai tēmas. Tēmas ir interešu lauki, Jūs, piemēram, varat izvēlēties tikai: drāmu, ziņas, filmas, ...
- 5. Spiediet taustiņu , ja vēlaties parādīt vairāk informācijas par izvēlēto programmu (ja pieejama).
- 6. spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni.

CONTRAST+ UN NR (TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS) FUNKCIJU LIETOŠANA IZMANTOŠANA

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**.
2. Ar taustiņu  izvēlieties **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu , lai atvērtu Funkciju izvēlni.
3. Spiediet taustiņus  , lai izvēlētos **Contrast+** vai **NR** (Trokšņu Samazināšana) un taustiņus  , lai izvēlētos iespēju **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts).
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **TV MENU**.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu .

Funkciju iestatījumu definīcija

Contrast+:

- optimizē kopējo attēla kontrastu, lai uzlabotu attēla redzamību.
- Izvēlieties iespēju **On** (ieslēgts), lai aktivizētu funkciju.

NR (Trokšņu Samazināšana):

- uzlabo dēļ vāja signāla “trokšņainu” attēlu (mazi punktiņi attēlā).
- Izvēlieties iespēju **On** (ieslēgts), lai aktivizētu funkciju.

GULĒTIEŠANAS TAIMERA FUNKCIJAS LIETOŠANA

Funkcija **Sleep** (Gulētiešana) ļauj Jums izvēlēties ***laika periodu**, pēc kura ierīce automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Izvēlieties **Off** (izslēgts), lai atslēgtu šo funkciju.

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**.
2. Ar taustiņu  izvēlieties **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu , lai atvērtu Funkciju izvēlni.
3. Spiediet taustiņus  , lai izvēlētos laika periodu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **TV MENU**.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu .

*laika periods

* 1B5, 30, 45 vai 60 minūtes.


- VAI
- 90 vai 120 minūtes.
- VAI
- 180 vai 240 minūtes

PIEZĪME: Pēdējās Gulētiešanas laika iestatījuma minūtes laikā, ekrānā tiks parādīts atpakaļskaitīšanas taimeris. Jebkura taustiņa nospiešana uz tālvadības pults, atcels Gulētiešanas funkciju.

TAIMERA FUNKCIJA

Šī izvēlne ļauj Jums izmantot TV kā modinātāju.

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**.
2. Ar taustiņu  izvēlieties izvēlni **Features** (Funkcijas), pēc tam **Timer** (Taimeris):
3. **Sleep** (Gulētiešanas): lai izvēlētos laiku, pēc kura TV automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

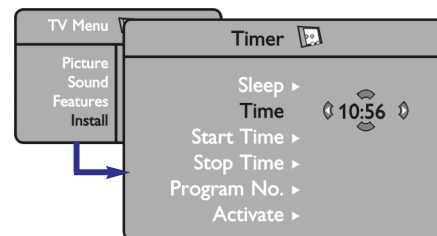

4. **Time** (laiks): ievadiet pašreizējo laiku.


Piezīme: laiks tiek automātiski pielāgots katru reizi, kad TV tiek ieslēgts, izmantojot teleteksta informāciju 1.programmā. Ja šai programmai nav teleteksta, laika regulēšana nenotiks.

5. **Start Time** (Sākuma Laiks): ievadiet sākuma laiku.
6. **Stop Time** (Beigu Laiks): ievadiet izslēgšanās laiku.
7. **Program No.** (Programmas Nr): ievadiet programmas numuru modinātājam.
8. **Activate** (Aktivizēt): iestatījumi sevī iekļauj:
 - **Once** (Vienreiz), lai modinātu vienreiz,
 - **Daily** (Katru dienu), lai modinātu katru dienu,
 - **Off** (izslēgts), lai izslēgtu modinātāju.
9. Spiediet , lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Tas automātiski ieslēgsies ieprogrammētajā laikā. Ja Jūs atstājat TV ieslēgtu, noteiktajā laikā tas pārslēgs kanālu (un izslēgsies ievadītajā izslēgšanās laikā).

MANUĀLA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.


1. Spiediet taustiņu **TV MENU**.
2. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Manual Store** (Manuāla Saglabāšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Manuālās Saglabāšanas izvēlni.
4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos punktus Manuālās saglabāšanas izvēlnē, lai regulētu vai aktivizētu.
5. **System** (Sistēma): Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos
Europe (Eiropa) (automātiska izvēle*),
France (Francija) (LL' standarts) vai
UK (Apvienotā Karaliste) (I standarts),
West Europe (RietumEiropa) (BG standarts),
East Europe (AustrumEiropa) (DK standarts), vai

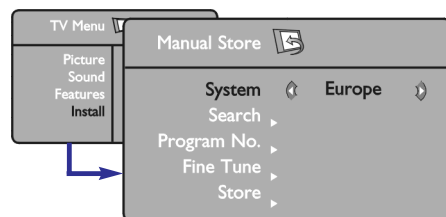

KANĀLU NOSAUKŠANA

Ja nepieciešams, Jūs varat piešķirt nosaukumu TV kanālam.

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**.
2. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.

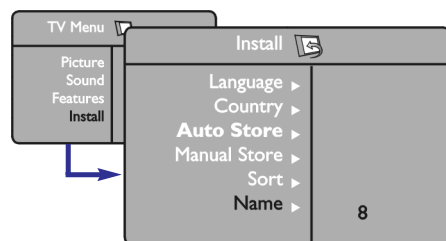

3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Name** (Nosaukums) un taustiņu **►**, lai atvērtu nosaukuma režīmu.

*Izņemot Francija (LL' standarts), Jums jāizvēlas **France**.


6. **Search** (Meklēšana): Spiediet taustiņu **►/OK**. Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt uzreiz, izmantojot taustiņus **0 līdz 9**.
Ja netiek atrasts nevienš kanāls, skatīt "Traucējumu novēršana" 32.lpp.
7. **Program No.** (Programmas Nr.): Ievadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem **0 līdz 9** vai **◀▶**.
8. **Fine Tune** (Precīza uzregulēšana): Ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem **◀▶**.
9. **Store** (Saglabāt): Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu **►/OK**. Programma tagad ir saglabāta.
10. Atkārtojiet soļus **6 līdz 9** katrai saglabājamajai programmai.
11. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **TV MENU**.
12. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏻**.

IERAKSTĪŠANAS FUNKCIJA

Šī funkcija ļauj Jums ierakstīt digitālo kanālu, kamēr TV ir gaidīšanas režīmā. Jums vēl jāieprogrammē Jūsu video ierakstītājs. Ja Jūs vēlaties turpināt skatīties citu digitālo kanālu pēc taimera iestatīšanas, Jūs tā varat darīt, vienkārši nomainot TV kanālu.

SVARĪGI: Video ierakstītājam jābūt pieslēgtam pie EXT2/SVHS2. Atcerieties, ka NAV iespējams ierakstīt vienu digitālo kanālu un skatīties citu digitālo kanālu vienlaicīgi. Bet Jūs varat ierakstīt digitālo kanālu un skatīties analogo kanālu uz Jūsu TV vai otrādi.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **⏻**, lai parādītu TV ceļvedi.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai piekļūtu sarakstam **Preset/service** (Saglabātās stacijas/pakalpojumi) vai spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu sarakstam **Today** (Šodien).
3. Spiediet **SARKANO** taustiņu, lai atvērtu izvēlni **Record** (Ierakstīšana).

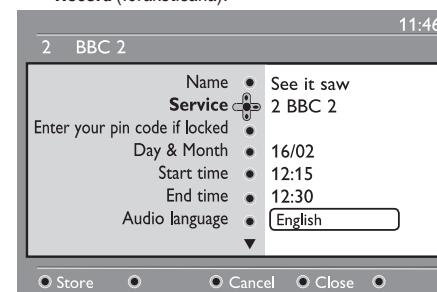

4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu apakšizvēlnē. Veiciet Jūsu regulējumu un spiediet taustiņu **OK** vai **◀**, lai izietu.
- **Name** (Nosaukums): šeit tiks parādīta izvēlēta programma.
- **Service** (Pakalpojums): Jūs varat mainīt programmas numuru, kuru vēlaties ierakstīt. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
Piezīme: ir iespējams mainīt tikai uz numuru, kas ir pašlaik izvēlētajā iecienītajā kanālu sarakstā.
- Ievadiet Jūsu pin kodu, ja kanāls ir slēgts: ievadiet Jūsu slepeno kodu tikai, ja esat aktivizējuši piekļuves ierobežojuma funkciju (skatīt 16.lpp). Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

- **Day & Month** (Diena un Mēnesis): ievadiet datumu, lietojot taustiņus **-P(age)+**. Spiediet taustiņu **OK**, lai izietu.

- **Start time** (Sākuma laiks): ievadiet sākuma laiku.
- **End time** (Beigu laiks): ievadiet beigu laiku.
- **Audio language** (Audio valoda): izvēlieties Jūsu valodu un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
- **Subtitle language** (Subtitru valoda): veiciet Jūsu izvēli un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
- **Subtitles for hearing impaired** (Subtitri personām ar dzirdes traucējumiem): izvēlieties **Yes** (Jā) vai **No** (Nē) un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
- **Occurrence** (Atkārtošana): izvēlieties **Once** (Vienreiz), **Daily** (Katru dienu) vai **Weekly** (Katru nedēļu) un apstipriniet ar taustiņu **OK**.

5. Spiediet **SARKANO** taustiņu, lai saglabātu Jūsu ierakstu. Atkal parādās TV ceļvedis.

Jūs varat spiest **ZAĻO** taustiņu, lai parādītu iestatīto ierakstu sarakstu.

6. Ja Jūs esat beiguši skatīties televizoru, Jums tas jāatstāj gaidīšanas režīmā, lai notiktu ierakstīšana.

SVARĪGI: nekad neizslēdziet TV ar izslēgšanas taustiņu, ja ir ieprogrammēta ierakstīšana, bet lietojiet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults. Pretējā gadījumā nevienš ieraksts nenotiks.

7. Ja Jūs vēlaties turpināt skatīties citu digitālo kanālu pēc taimera iestatīšanas, Jūs to varat darīt vienkārši pārslēdzot kanālu.

Svarīgi: Digitālajā režīmā, ja Jūs maināt kanālu, kad ir sākusies ierakstīšana, TV ierakstīs pēdējo izvēlēto kanālu.

8. Ja Jūs skatāties citu digitālo kanālu, kad jāsāk strādāt taimera ierakstīšanai, atskanēs modinātājs un piedāvās Jums izvēlēties pārslēgt kanālus vai turpināt skatīties pašreizējo kanālu.
9. Jūs varat arī skatīties analogos kanālus, ierakstot digitālos kanālus. Spiediet taustiņu **A/D**, lai pārslēgtu TV uz analogo režīmu.

DIGITĀLAIS TELETEKSTS (MHG)

Analogais teleteksts Digitālajā režīmā



Pieejams visās valstīs

Ja Jūs redzat ikonu **Text** digitālajā kanālā, kur nav digitālā teleteksta pakalpojuma, tas norāda, ka Digitālajā režīmā ir

pieejams Analogais Teleteksts. Spiediet taustiņu **⏻**, lai piekļūtu Analogajam teletekstam. Lai lietotu Analogā Teleteksta funkcijas, skatīt 27.lpp un 28.lpp.

NOSACĪJUMU PIEKĻUVES MODUĻA (CAM) LIETOŠANA

Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) izvēlne sniedz piekļuvi funkcijām, ko satur CAM. Moduli var ievietot Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā, kas atrodas 26"/32" TV sānos vai 37"/42"/50" TV aizmugurē apakšā. Noņemiet uzlīmi, pirms ievietojat moduli.

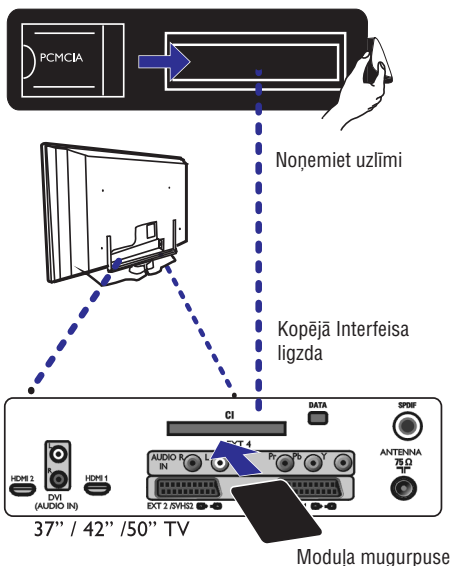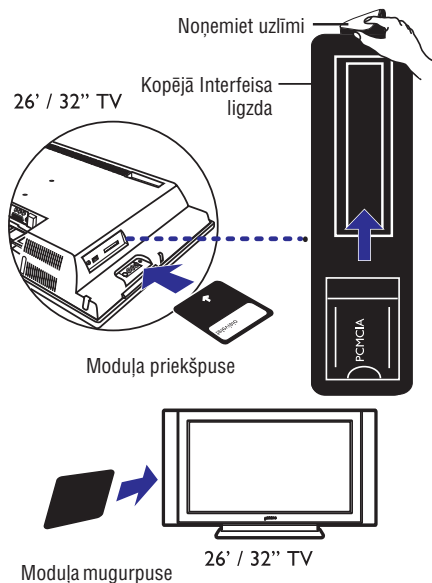

SVARĪGI

Vienmēr izslēdziet TV, pirms moduļa ievietošanas vai izņemšanas.

CAM ievietošana


1. Izslēdziet TV.
2. Daži moduļi ir komplektā ar skatīšanās karti. Lietojot šāda tipa moduli, vispirms ievietojiet moduli skatīšanās karti. Pārļiecinieties, ka skatīšanās kartes bultiņa ir tādā pašā virzienā kā moduļa bultiņa, pirms ievietojiet moduli ligzdā.
3. Ievietojiet moduli Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā uz TV. Ja Jūs ievietojat moduli no TV aizmugures (26"/32"), bultiņai uz kartes priekšpuses jābūt pret Jums. Ja Jūs ievietojat moduli no TV ekrāna priekšas (26"/32"), pret Jums ir jābūt moduļa aizmugurei (bez bultiņas). 37"/42"/50" TV, Ja Jūs ievietojat moduli no TV aizmugures, pret Jums ir jābūt moduļa aizmugurei (bez bultiņas).
4. Ieslēdziet TV.
5. Spiediet taustiņu **MENU DIGITAL**, lai pārslēgtu TV digitālajā režīmā, ejiet uz Piekļuves ierobežojumu (Access Restrictions) izvēlni, Nosacījumu Piekļuves Moduļa (Conditional Access Module) izvēlne sarakstā tiek parādīta pēdējā.
6. Atveriet Nosacījumu Piekļuves Moduļa izvēlni.
7. Spiediet taustiņu **OK**, kā norādīts ekrānā, lai piekļūtu CAM funkcijām.
Ka nav ievietots modulis, vai modulis nav ievietots pareizi, Nosacījumu Piekļuves Moduļa izvēlne netiks parādīta. (Ja Jūs esat ievietojusi moduli, pārļiecinieties, ka tas ir ievietots pilnībā un pareizi, kā norādīts 3. solī augstāk).
Funkcijas, kas tagad parādās ekrānā ir atkarīgas no izvēlēta Nosacījumu Piekļuves Moduļa Jūsu valstī. Skatiet instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar moduli vai sazinieties ar moduļa piegādātāju.

AUTOMĀTISKA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA

Šī izvēlne ļauj Jums automātiski meklēt visas analogās programmas, kas pieejamas Jūsu reģionā.

Pirms Jūs automātiski meklējat visas analogās programmas, pārļiecinieties, ka TV ir analogajā režīmā. Ja tas ir digitālajā režīmā, spiediet taustiņu A/D (Analog/Digital), lai piekļūtu analogajam režīmam.

1. Esot analogajā režīmā, spiediet taustiņu **TV MENU**.
2. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.
3. Izmantojot taustiņu **►**, izvēlieties **Auto Store** (Automātiskā Saglabāšana) un spiediet **►/OK**, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.

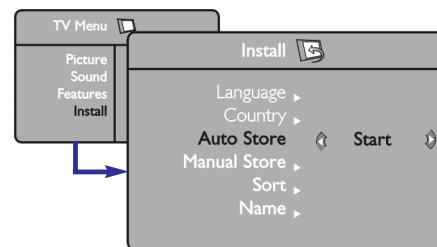

Svarīgi: Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu **MENU TV**. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

PIEZĪME

ATS (Automātiskā Regulēšanas Sistēma) funkcija

Ja pārraidītājs vai kabeļa tīkls nosūta automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta. Ja šis nav tas gadījums, Jums jālieto Sakārtošanas izvēlne, lai pareizi sakārtotu programmas.


ACI (Automātiskā Kanālu Uzstādīšana) funkcija

Ja tiek uztverts kabeļa tīkls vai TV kanāls, kas pārraida ACI, parādās programmu saraksts. Ja ACI pārraides nav, kanāli tiek sakārtoti saskaņā ar Jūsu valodas un valsts izvēli. Jūs varat lietot Sakārtošanas izvēlni, lai tos pārkārtotu.

Analogajā režīmā Jūs nevarat izvēlēties punktus **Language** (Valoda) un **Country** (Valsts). Ja Jūs vēlaties izvēlēties punktus **Language** (Valoda) un **Country** (Valsts), Jums jāpārslēdz TV no Analogā režīma uz Digitālo režīmu (skatīt "**Valodas un atrašanās vietas priekšrocības**", 15.lpp).

PROGRAMMU SAKĀRTOŠANA

1. Spiediet taustiņu **TV MENU**. Ekrānā parādās TV izvēlne.

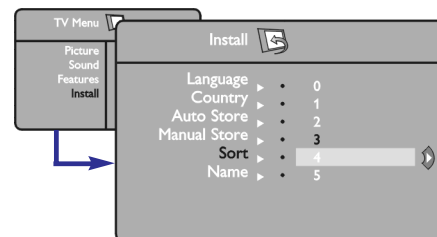

2. Spiediet taustiņu **▼**, izvēlieties izvēlni **Install** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Sort** (Sakārtot) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu sakārtošanas izvēlni.
4. Izvēlieties programmas numuru, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot taustiņus **▲▼** un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu kārtošanas režīmu (Bultiņas kursori tagad ir vērsts pa kreisi).

5. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos jauno programmas numuru un apstipriniet ar taustiņu **◀/OK**. (Bulta ir vērsta pa labi un pārkārtošana ir pabeigta).
6. Atkārtotiet soļus 4 un 5 katram programmas numuram, kuru vēlaties pārvietot.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **TV MENU**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.