


26/32/37/42PF7411
26/32/37/42PF7331

FLATV™

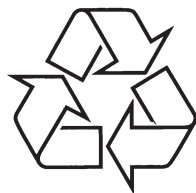

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

EUROPA

KANALAS.... DAŽNIS (MHz)	KANALAS.... DAŽNIS (MHz)	KANALAS.... DAŽNIS (MHz)
E248.25	S15259.25	33567.25
E355.25	S16266.25	34575.25
E462.25	S17273.25	35583.25
E575.25	S18280.25	36591.25
E682.25	S19287.25	37599.25
E799.25	S20294.25	38607.25
E8106.25	H1303.25	39615.25
E9113.25	H2311.25	40623.25
E10120.25	H3319.25	41631.25
E11127.25	H4327.25	42639.25
E12134.25	H5335.25	43647.25
R1141.25	H6343.25	44655.25
R2148.25	H7351.25	45663.25
R3155.25	H8359.25	46671.25
R4162.25	H9367.25	47679.25
R5169.25	H10375.25	48687.25
R6176.25	H11383.25	49695.25
R7183.25	H12391.25	50703.25
R8190.25	H13399.25	51711.25
R9197.25	H14407.25	52719.25
R10204.25	H15415.25	53727.25
R11211.25	H16423.25	54735.25
R12218.25	H17431.25	55743.25
S1225.25	H18439.25	56751.25
S2232.25	H19447.25	57759.25
S3239.25	21471.25	58767.25
S4246.25	22479.25	59775.25
S5253.25	23487.25	60783.25
S6260.25	24495.25	61791.25
S7267.25	25503.25	62799.25
S8274.25	26511.25	63807.25
S9281.25	27519.25	64815.25
S10288.25	28527.25	65823.25
S11295.25	29535.25	66831.25
S12302.25	30543.25	67839.25
S13309.25	31551.25	68847.25
S14316.25	32559.25	69855.25



TECHNINIAI DUOMENYS

	26PF7xxx	32PF7xxx	37PF7xxx	42PF7xxx
Ekrano dydis	66 cm	80 cm	94 cm	107 cm
Audio išvestis	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
TV sistema	PAL, SECAM			
Video grojimas	NTSC, PAL, SECAM			
Garso sistema	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround			
Sujungimai Galiniai	Antena 75 Ω, Scart 1, Scart 2, HDMI 1, HDMI 2, Komponentinis Video Jėjimas, Audio In			
Šoniniai	Audio In, Video In, S-Video In, Ausinės			
Elektros suvartojimas	100 W	120 W	180 W	220 W
Elektros suvartojimas budėjimo režime	< 1 W	< 1 W	< 2 W	< 2 W
Įrenginio išmatavimai (su stovu)				
Plotis	69.75 cm	93.5 cm	111.4 cm	124.9 cm
Gylis	24.7 cm	22.2 cm	30.6 cm	30.6 cm
Aukštis	54.2 cm	56 cm	68.3 cm	74.8 cm
Svoris (su stovu)	13 kg	19 kg	26 kg	42 kg

PRISTATYMAS

Ačiū Jums, kad įsigijote šį televizorių.
Ši knygtutė padės Jums nustatyti ir valdyti savo televizorių.
Mes rekomenduojame ją labai atidžiai perskaityti.

TURINYS

Saugumo informacija	4
Pasiruošimas/Pradžia	5
Televizoriaus mygtukai ir jungtys	6
Nuotolinio Valdymo Pulto Mygtukai	8
Nuotolinio Valdymo Pulto Mygtukai (kitos funkcijos)	9
Greitas instaliavimas	9
Programų rūšiavimas (Sort)	10
Automatinis Nustatymas (Auto Store)	10
Rankinis Nustatymas	11
Kanalo Pavadinimas	11
Vaizdo ir Garso Nustatymai	12
Contrast+ ir NR (garso sumažinimo) Funkcijų Naudojimas	13
Žadintuvo Funkcija	13
PIP (Vaizdas vaizde) funkcijos naudojimas	14
Ekrano Formatai	15
Gudraus Vaizdo (Smart Picture) ir Garso (Sound) funkcijos	16
Aktyvaus Valdymo (Active Control) funkcijos naudojimas	16
Teletekstas	17
Televizorius kaip kompiuterio monitorius	18
Televizoriaus naudojimas HD (aukšto raiškumo) režime	19
Problemų Sprendimas	20
Žodynelis	21
Techniniai duomenys	22
Leidžiamų pasirinkti Valstybių sąrašas	22

LEIDŽIAMŲ PASIRINKTI VALSTYBIŲ SĄRAŠAS

Sutrumpinimas	Valstybė	Sutrumpinimas	Valstybė	Sutrumpinimas	Valstybė
A	Austrija	GR	Graikija	H	Vengrija
B	Belgija	I	Italija	HR	Kroatija
CH	Šveicarija	IRL	Airija	PL	Lenkija
D	Vokietija	L	Liuksemburgas	RO	Rumunija
DK	Danija	N	Norvegija	RUS	Rusija
E	Ispanija	NL	Olandija	SK	Slovakija
EF	Prancūzija	P	Portugalija	SLO	Slovėnija
FI	Suomija	S	Švedija	TR	Turkija
GB	Anglija	CZ	Čekija	---	Kitos



Perdirbimas

Įrenginio medžiagos gali būti naudojamos dar kartą arba perdirbamos. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.




Seno įrenginio išmetimas


Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.


SAUGUMO INFORMACIJA

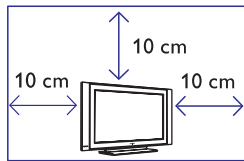


Palikite bent 10 cm iš kiekvienos televizoriaus pusės tam, kad būtų tinkama ventilacija. Statykite įrenginį ant stabilaus ir lygaus paviršiaus. Jokiu būdu neuždenkite televizoriaus ventilacijos angų su staltiesėmis ar kitomis medžiagomis, nes įrenginys gali perkaisti. Į ventilacijos angas nieko nekiškite. Jei į ventilacijos angas įkišite metalinį arba lengvai užsidegantį daiktą, tai jus gali ištikti elektros šokas arba kilti gaisras.

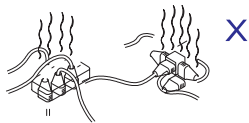

Jokiu būdu nejunkite daug įrenginių į tą patį elektros lizdą, nes jus gali ištikti elektros šokas arba gali kilti gaisras.

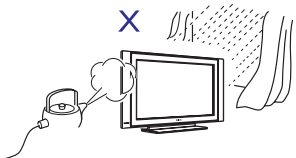


Jeigu norite išvengti gaisro ar elektros šoko, neleiskite, kad ant jūsų televizoriaus patektų lietus ar drėgmė.

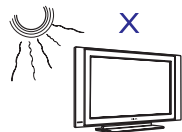


Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės spindulių ar didelio karščio.




Tik kvalifikuotas asmuo turėtų tvirtinti televizorių ant sienos. Neteisingas pakabinimas ant sienos gali kelti pavojų.

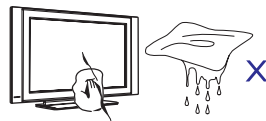


Valykite televizoriaus paviršių naudodamiesi drėgna medvilnine pašluoste ar kitokia minkšta medžiaga. Nevalykite įrenginio su varvančia pašluoste. Valydami televizorių nenaudokite acetono, tuleno ar alkoholio. Dėl saugumo išjunkite laidus iš elektros lizdo.

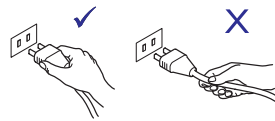


Traukite elektros kištuką iš lizdo laikydami jį už šonų. Jokiu būdu netraukite jo laikydami už laido. Naudokitės tik tinkamais elektros lizdais. Pilnai įkiškite kištuką į lizdą. Jeigu kištukas yra nepilnai įkištas, tai gali kilti gaisras.

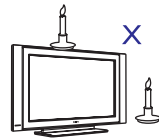

Šalia arba ant televizoriaus nedėkite atviros ugnies šaltinių (tokių kaip deganti žvakė).

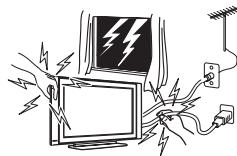

Dėl savo saugumo, jokiu būdu nelieskite televizoriaus, elektros laido ar antenos, jeigu lauke žaibuoja.

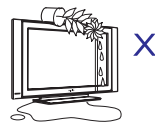

Nedėkite ant televizoriaus vazų su vandeniu, nes pasklidęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nejunginėkite televizoriaus, jeigu ant jo pasklido vanduo. Kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą asmenį.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Negalite pasiekti instaliavimo (install) meniu.	<ul style="list-style-type: none"> Įrenginys yra AV, EXTERNAL arba HD režime. 	<ul style="list-style-type: none"> Spustelkite AV mygtuką ir pasirinkite TV režimą. Dabar naudodamiesi meniu mygtuku jūs pasieksite instaliavimo meniu.
PC režimas neveikia	<ul style="list-style-type: none"> Blogas sujungimas. Pasirinktas blogas šaltinis. Bloga ekrano rezoliucija. Blogas kompiuterio grafines kortos nustatymas 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingai atlikote sujungimus. (Skaičiuokite "Televizorius kaip kompiuterio monitorius" 18 puslapyje). Jeigu norite daugiau informacijos apie PC įrangą, tai skaitykite SUJUNGIMŲ GIDĄ. Patikrinkite, ar pasirinkot teisingą šaltinį. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą, ir pasirinkite teisingą šaltinį. Patikrinkite ar jūsų kompiuteryje nustatyta tinkama ekrano rezoliucija. Skaitykite "Televizorius kaip kompiuterio monitorius" 18 puslapyje. Patikrinkite kompiuterio grafines kortos nustatymus.
S-Video spalvos yra nublukusios	<ul style="list-style-type: none"> Blogai aptinkamas signalas. 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar įrenginys yra gerai prijungtas prie elektros tinklo. Nuotolinio valdymo pulte spauskite P+ mygtuką, kad pereitumėte į sekantį kanalą, tada spauskite P-, kad sugrįžtumėte į buvusį.
PC režime, ekrano apačioje ir viršuje matote juodas juostas.	<ul style="list-style-type: none"> PC atsinaujinimo dažnis (refresh rate) yra per greitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumažinkite atsinaujinimo dažnį (refresh rate) iki 60Hz.

Perspėjimas dėl pasiliekančių vaizdų TV ekrane

Plazminiai televizoriai turi tokią savybę, kad juose gali pasilikti ilgai toje pačioje pozicijoje rodomas vaizdas (pvz. kanalo logotipas). Tai vadinama fosforiniu išdegimu.

Todėl būtų patartina per TV žiūrėti pastoviai besikeičiančius ir visą ekraną užpildančius vaizdus.

ŽODYNĖLIS

DVI (Digital Visual Interference) - Skaitmeninis jungimo standartas, kurį sukūrė Digital Display Working Group (DDWG), jis skirtas analoginių signalų pavertimui į skaitmeninius, kurie tinka ir analoginiams ir skaitmeniniams monitoriams.

VGA (Video Graphics Array)- Įprastas PC grafikos standartas.

RGB signalai: Tai trys video signalai, Raudonas Žalias Mėlynas, kurie sudaro vaizdą.

Tokių signalų naudojimas pagerina vaizdo kokybę.

S-VHS Signalai : Tai du atskiri Y/C signalai iš S-VHS ir Hi-8 įrašymo standartų.

Signalai Y (juodas ir baltas) bei C (spalvoti) signalai yra įrašomi atskirai ant juostelės. Taip gaunama geresnė nei standartinė vaizdo kokybė (VHS ir 8mm), kur Y/C signalai yra sumaišomi, taip gaunant tik vieną video signalą.

NICAM sound: procesas, kurio metu gali būti perduotas skaitmeninis garsas.

16:9: Parodo santykį tarp ekrano pločio ir aukščio.

Plačiaekraniai televizoriai turi 16/9 santykį, įprastiniai televizoriai turi 4/3 santykį.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): nesuspausta, skaitmeninė audio/video sąveika tarp TV ir bet kokio HD įrenginio, pavyzdžiui Set-Top dėžės, DVD ir AV imtuvo. HDMI palaiko aukštos raiškos video plius dviejų kanalų skaitmeninį audio.

System: TV vaizdas nėra transliuojamas vienodai visose šalyse. Yra skirtingi standartai: BK, DK, I ir L L'. System nustatymas (p.8) naudojamas norint pasirinkti šiuos skirtingus standartus. Jų nemaišykite su PAL arba SECAM spalvų kodavimu. Pal naudojamas daugumoje Europos šalių, Secam - Prancūzijoje, Rusijoje ir daugumoje Afrikos šalių. JAV ir Japonija naudoja skirtingą sistemą, vadinamą NTSC.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection): HDCP koduoja skaitmeninio turinio perdavimą tarp video šaltinio ar siųstuvo (pvz. kompiuterio, DVD ar Set-Top dėžės) ir tarp skaitmeninio ekrano ar imtuvo (pvz. monitorius, televizorius ar projektorius).




PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Čia jūs rasite išvardintas problemas, su kuriomis jūs galite susidurti. Prieš skambindami meistriui, pabandykite pasinaudoti šiais patarimais.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Ekране nėra jokio vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Blogas elektros tiekimas. Neįjungtas televizoriaus Power mygtukas. 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar laidas tvirtai prijungtas prie elektros tinklo ir prie jūsų televizoriaus. Jeigu vis tiek nėra vaizdo, ištraukite laidą. Palaukite 60 sekundžių ir vėl įkiškite laidą. Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką.
Blogas priėmimas (vaizdas su "sniegeliu" ir trukdžių garsu)	<ul style="list-style-type: none"> Blogai prijungta antena. Silpnas signalas. Neteisinga TV sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Galinėje televizoriaus dalyje patikrinkite, ar gerai prijungta antena. Pabandykite rankiniu būdu pareguliuoti vaizdą (skaitykite 11 puslapį). Ar pasirinkote teisingą TV sistemą? (skaitykite 9 puslapį).
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Netinkama antena arba kabelis. Pasirinktas netinkamas šaltinis. 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar kabelis ir antena yra tinkamai prijungti. Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą šaltinį. Spauskite (AV), kad patektumėte į šaltinių sąrašą, ir pasirinkite teisingą šaltinį.
Tam tikruose kanaluose nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Netinkama TV sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar pasirinkote teisingą TV sistemą (skaitykite 11 puslapį).
Nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Minimalus garsumo lygis. Laikini užtildytas garsas (mute). Prijungtos ausinės. 	<ul style="list-style-type: none"> Padidinkite garsumą. Patikrinkite ar nesate Mute (laikino garso užtildymo režime) . Jeigu taip, tai paspauskite mygtuką, kad išeitumėte iš Mute režimo. Nukreipkite nuotolinį valdymo pultą tiesiai į priekinį televizoriaus sensorių. Atjunkite ausines
Garso trukdžiai	<ul style="list-style-type: none"> Trukdo kiti elektros prietaisai. 	<ul style="list-style-type: none"> Pabandykite išjungti kitus naudojamus elektros prietaisus, pavyzdžiui fėną, siurbį.
Nesuprantate ekrano kalbos	<ul style="list-style-type: none"> Netyčia pasirinkote netinkamą kalbą. 	<ul style="list-style-type: none"> Spauskite mygtuką, kad išeitumėte iš dabartinio meniu. Spauskite MENU, kad patektumėte į TV meniu. Pakartotinai spauskite , kol bus paryškintas KETVIRTASIS paveikslukas. Spauskite /OK mygtuką, kad patektumėte į kitą meniu lygmenį. Su mygtukais pasirinkite norimą.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.	<ul style="list-style-type: none"> Blogai įdėję baterijas. Tuščios baterijos. 	<ul style="list-style-type: none"> Teisingai įdėkite baterijas. Pakeiskite baterijas.
Kartais ekrane pasirodo raudoni, mėlyni, žali ir juodi taškeliai.	<ul style="list-style-type: none"> Tai skystųjų kristalų ekrano savybė. 	<ul style="list-style-type: none"> Tai nėra problema. Skystųjų kristalų ekranas pagamintas naudojantis labai aukštomis technologijomis ir suteikia jums puikų vaizdą. Kartais ekrane galite pamatyti nejudančių raudonų, mėlynų, žalių ar juodų taškelius. Atsiminkite, tai neturi įtakos įrenginio kokybei.
Trukčiojantis ir mirkčiojantis vaizdas HD režime.	<ul style="list-style-type: none"> *HDCP (skaitykite žodynėlį) patvirtinimas nepavyko. 	<ul style="list-style-type: none"> Trukdžiai atsiranda tuo atveju, jeigu nepavyko prijungti skaitmeninio įrenginio (DVD ar Set-Top dėžės) *HDCP patvirtinimas. Skaitykite prijungto skaitmeninio įrenginio naudojimosi instrukcijas. Naudokite standartinį kabelį nuo HDMI iki DVI.
Nėra garso ir vaizdo, nors dega raudona priekinės panelės lemputė.	<ul style="list-style-type: none"> Įrenginys yra budėjimo režime. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pulte spauskite .


PASIRUOŠIMAS / PRADŽIA

1. Sujungimai

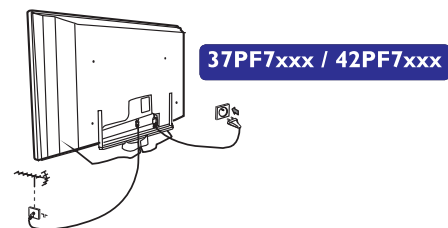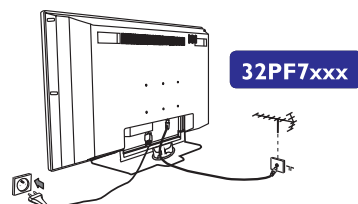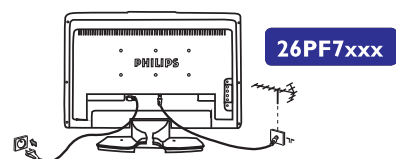

- Kiškite antenos laidą į 75Ω lizdą, esantį televizoriaus apačioje.
- Junkite laidus į sienoje esantį elektros lizdą (220-240V/50/60Hz).

2. Naudojimas nuotolinio valdymo pultu




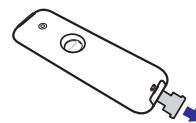


Nuimkite plastikinį apsauginį lapelį esantį ant baterijų, kad galėtumėte naudotis nuotolinio valdymo pultu.

PASTABA:


Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie sujungimus, skaitykite "SUJUNGIMŲ GIDA".

3. Televizoriaus įjungimas

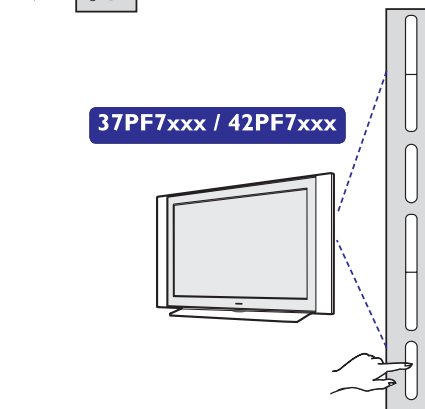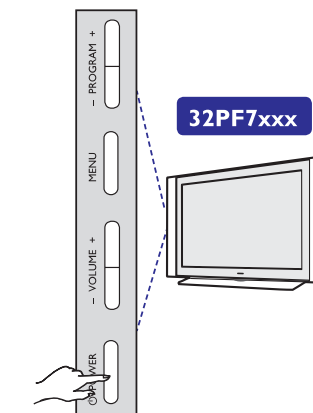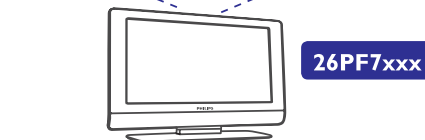


- Jeigu norite įjungti televizorių, spauskite **POWER** mygtuką. Užsidega žalia indikacinė lemputė ir ekranas.
- Jeigu televizorius lieko budėjimo režime (dega raudona indikacinė lemputė), spauskite **PROGRAM+/-** mygtuką ant televizoriaus arba **P+/-** nuotolinio valdymo pulte.

TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

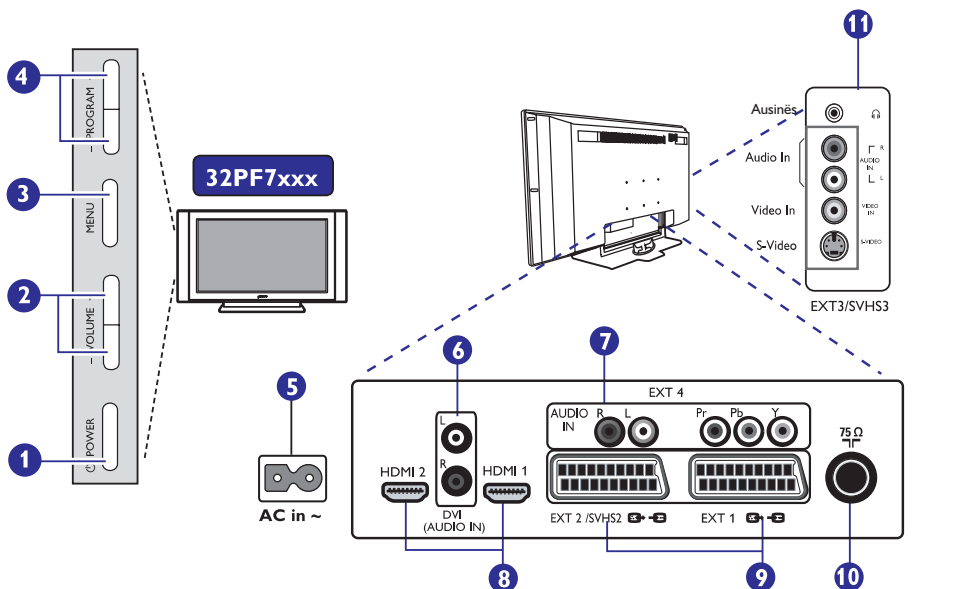

37PF7xxx
42PF7xxx

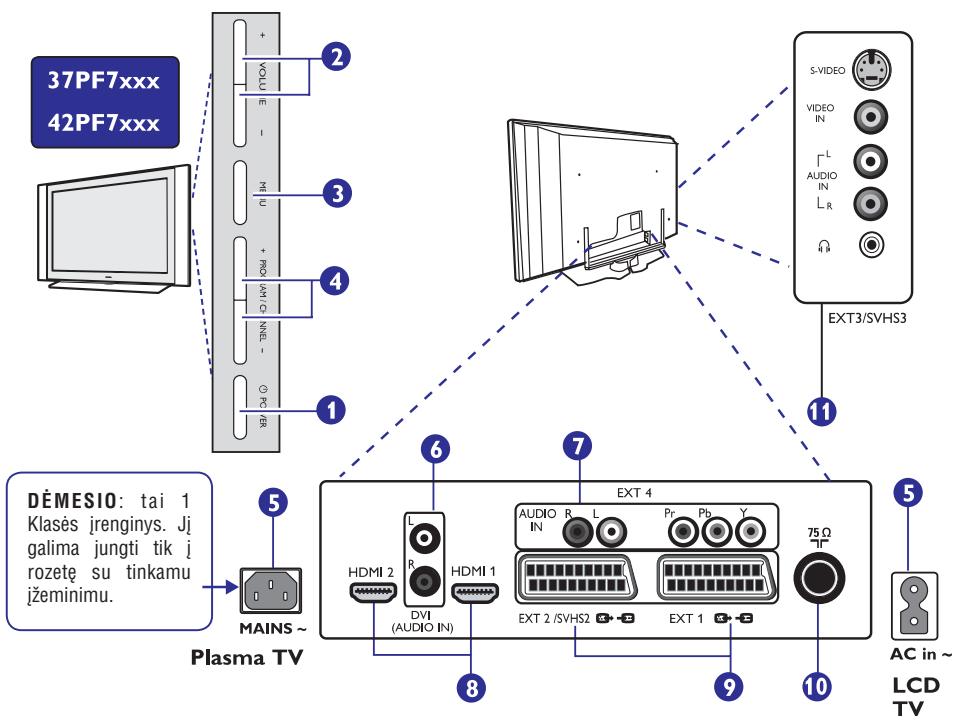

DĖMESIO: tai 1 Klasės įrenginys. Jį galima jungti tik į rozetę su tinkamu žeminiu.

TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD (AUKŠTO RAIŠKUMO) REŽIME


HD Režimas

Jeigu naudojate HD įrangą, kuri gali perduoti didelės raiškos programas, tai HD režimas leidžia jums mėgautis geresniais ir ryškesniais vaizdais.

SVARBU

Jeigu norite, kad televizorius veiktų HD režime, jūs turite atlikti toliau išvardintus veiksmus:

1. **HDMI1** ar **HDMI2** įvestis **PRIVALO** būti sujungta su HD įrenginio HDMI/DVI išvestimi. Jei DVI prijungtas, naudokite DVI-HDMI adapterių. **Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Sujungimų Gidas"**
2. Spauskite **AV** mygtuką, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą (**Source List**), tada su **▲ ▼** pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2**.
3. Su **▶/OK** mygtuku įjunkite pasirinktą šaltinį.

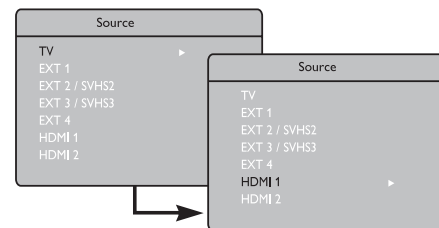

HD meniu naudojimas

1. Spauskite **MENU**, kad pamatytumėte HD meniu.
2. Naudojamiesi **▲ ▼** pasieksite nustatymus, o su **◀ ▶** galėsite juos pasirinkti arba reguliuoti.

HD Instaliavimo meniu

PASTABA: jūs negalite pasiekti **instaliavimo** meniu, nes HD režime **nėra** tokios funkcijos.

HD Vaizdo ir Garso nustatymai

HD garso ir vaizdo funkcijos yra lygiai tokios pačios kaip ir televizoriaus vaizdo ir garso funkcijos (skaitykite 10 puslapį).

HD funkcijos


Timer: Išsijungimo laikmačio bei žadintuvo funkcijos yra lygiai tokios pačios ir veikia taip pat kaip ir atitinkamos TV funkcijos (skaitykite 13 psl.).

PIP: Patalpinkite PIP ekranėlį ir tuo pačiu metu galėsite žiūrėti TV programas. PIP meniu pasirinkimai: **PIP size**, **Horizontal** ir **Vertical** veikia lygiai tai pat kaip ir TV režime.

Jeigu norite sužinoti apie PIP meniu pasirinkimus ir kaip jie veikia, skaitykite "PIP (vaizdas vaizde) funkcijos naudojimas", 14 puslapyje.

* **Horizontal Shift:** su šia funkcija galite reguliuoti horizontalią vaizdo padėtį ekrane.

* **Mode Selection:** Kai prijungiate kompiuterį ar HD įrangą palaikančią **480p**, **576p** ar **720p** rezoliucijas, ekrane iš **Features** meniu bus pažymima **Mode Selection**. Tai jums leis pasirinkti tarp kompiuterio ir HD režimų. Jeigu prijungiama įranga nepalaiko 480p, 576p ar 720p rezoliucijų, ši funkcija bus neprieinama.

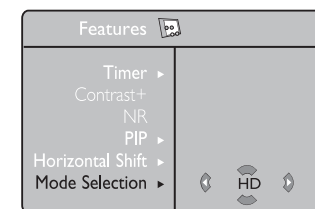

Tinkami HD formatai

480p	720p
576p	1080i

PASTABA

Jeigu norite daugiau informacijos apie HD įrangą, skaitykite **SUJUNGIMŲ GIDĄ**.

Jūsų Philips TV palaiko HDMI. Jeigu vaizdo kokybė nelabai gera, pakeiskite prijungtojo įrenginio (pvz. DVD grotuvo) vaizdo formatą į standartinį. Pavyzdžiui DVD grotuvui, pasirinkite 480p, 576p, 720p ar 1080i. Kompiuteriui, pasirinkite 640 x 480, 800 x 600 ar 1024 x 768. Jei problema neišnyksta, paskaitykite savo kompiuterio naudojimosi instrukcijas dėl vaizdo kortos programinio atnaujinimo.

Įsidėmėkite, tai nėra televizoriaus defektas.


TELEVIZORIUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIUS

Jūsų televizorius gali būti naudojamas kaip kompiuterio monitorius.

SVARBU

Jeigu norite, kad televizorius veiktų kaip kompiuterio monitorius, tai atliktė toliau išvardintus veiksmus:

1. **HDMI1** ar **HDMI2** įvestis **PRIVALO** būti sujungta su kompiuterio DVI išvestimi. Naudokitės iš DVI į HDMI adapteriu.
2. Spauskite **AV** mygtuką, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą (**Source List**), tada su **▲ ▼** pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2**.
3. Su **▶/OK** mygtuku įjunkite pasirinktą šaltinį.

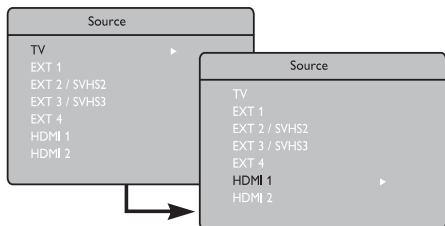

PC (kompiuterio) meniu naudojimas

1. Spauskite **MENU**, kad pamatytumėte PC meniu.
2. Naudodamiesi **▲ ▼** pasieksite nustatymus, o su **◀ ▶** galėsite juos pasirinkti arba reguliuoti (reguliuojami bus išsaugoti automatiškai).

Vaizdo nustatymų aprašymas

Brighness/ Contrast:

- reguliuoja ryškumą ir kontrastą.

Colour Temp:

- keičia spalvų pateikimą: **Cool** (mėlynėsnė), **Normal** (subalansuota), **Warm** (raudonesnė).

Audio pasirinkimas:

- Pasirenka garsą iš TV (PC arba TV).

Tinkamos PC Rezoliucijos

640 x 480,	60 Hz	800 x 600,	72 Hz
640 x 480,	67 Hz	800 x 600,	75 Hz
640 x 480,	72 Hz	1024 x 768,	60 Hz
640 x 480,	75 Hz	1024 x 768,	70 Hz
800 x 600,	56 Hz	1024 x 768,	75 Hz
800 x 600,	60 Hz		

Funkcijų aprašymas

Format (formatas):

- Pasirinkite pilną ekraną arba įprastinį kompiuterio ekraną.

PIP (Vaizdas vaizde):

- patalpina PIP ekranėlį, todėl tuo pačiu metu jūs galite žiūrėti ir TV programas.

* Mode Selection:

- Kai prijungiate kompiuterį ar HD įrangą palaikančią **480p**, **576p** ar **720p** rezoliucijas, ekrane iš **Features** meniu bus pažymima **Mode Selection**. Tai jums leis pasirinkti tarp kompiuterio ir HD režimų. Jeigu prijungiama įranga nepalaiko 480p, 576p ar 720p rezoliucijų, ši funkcija bus neprieinama.

PIP Funkcijos naudojimas


PIP funkcija leidžia jums patalpinti PIP ekranėlį rodantį TV programą, kai jūs esate PC režime.

SVARBU

Norėdami atidaryti PIP langą su TV programa, sekite šiuos žingsnius:

HDMI1 ar **HDMI2** įvestis **PRIVALO** būti sujungta su kompiuterio DVI išvestimi. Naudokitės iš DVI į HDMI adapteriu.

PIP meniu pasirinkimai: **PIP Size**, **Horizontal** ir **Vertical** veikia lygiai tai pat kaip ir TV režime. Bet jūs negalite pasirinkti kito **HDMI** šaltinio.

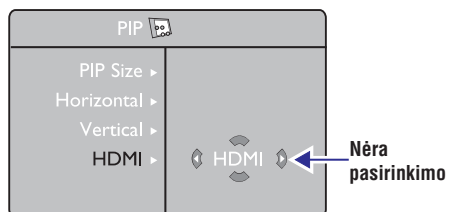


Jeigu norite sužinoti apie PIP meniu pasirinkimus ir kaip jie veikia, skaitykite "PIP (vaizdas vaizde) funkcijos naudojimas", 14 puslapyje.

PASTABA

Jeigu norite daugiau informacijos apie tai kaip pajungti PC įrangą, skaitykite **SUJUNGIMŲ GIDA**.

TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

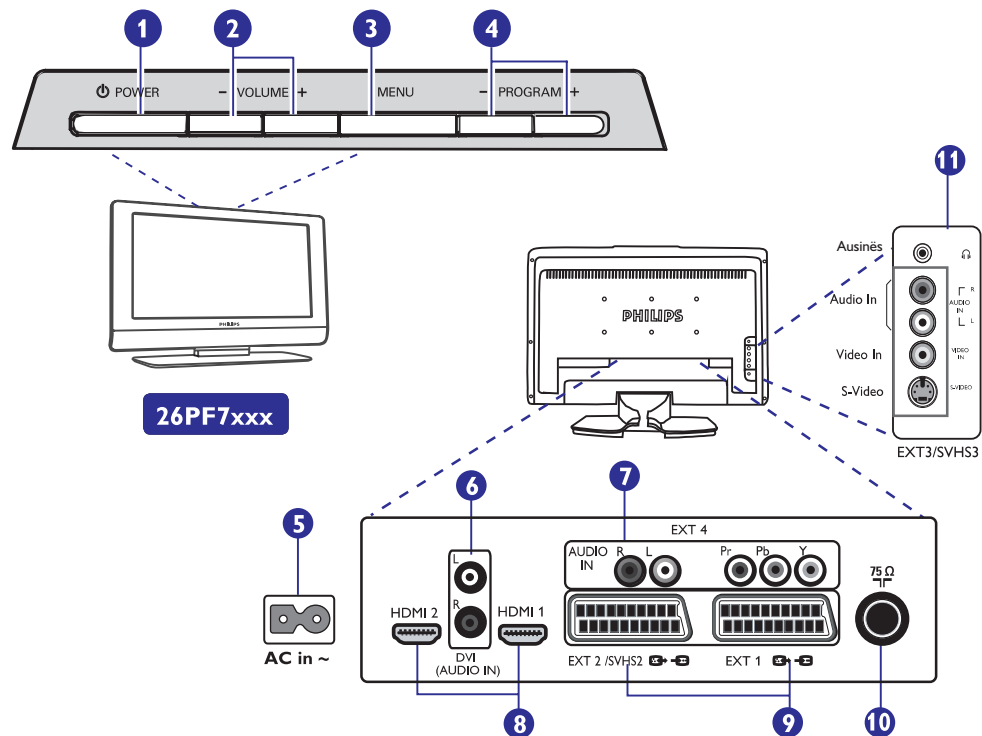


1. **POWER** : televizoriaus įjungimui ir išjungimui.
Pastaba: Elektros energija yra naudojama net tuo atveju, jeigu Power mygtukas yra išjungtas.
2. **VOLUME +/-**: garso lygio reguliavimui.
3. **MENU**: meniu pasiekimui arba išėjimui iš meniu. **PROGRAM/CHANNEL +/-** mygtukai gali būti naudojami tada, kai būdami meniu norite atlikti tam tikrą pasirinkimą, su **VOLUME +/-** mygtukais galite patekti į norimą meniu pasirinkimą ir jį pareguliuoti.
4. **PROGRAM/ CHANNEL +/-**: programos pasirinkimui.
5. **POWER** lizdas: įkiškite elektros laidą į sieninį elektros lizdą.
6. **DVI Audio įvestis**: HD (aukšto raiškumo) įrenginių arba kompiuterio su DVI išvestimi prijungimui.
7. **EXT4 (Komponentinės Audio/ Video įvestys)**: DVD, Set-Top dėžės ir kitų panašių įrenginių, kurie turi vienodus lizdus, prijungimui. Sujunkite televizoriaus įvestį su įrenginio išvestimi kartu su Komponentine Video įvestimi.

8. **HDMI1/ HDMI 2** lizdai: Set-Top dėžių, DVD grotuvų, HD įrenginių ar kompiuterio prijungimui.
9. **EXT 1 ir EXT2/SVHS2** lizdai: tokių įrenginių kaip DVD grotuvai, VCR, dekoderiai, kurie turi scart jungtis, prijungimui.
Svarbu: Jeigu norite prijungti dekoderį, naudokitės tik **EXT1** lizdu.
10. **TV Antenas** lizdas: prijunkite antenos laidą prie 75Ω lizdo.
11. **EXT3 (Šoniniai)** sujungimai: tokių įrenginių kaip kamera prijungimui. Taip pat jūs galite prijungti ausines.

SVARBU:

Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie sujungimus, tai skaitykite **"SUJUNGIMŲ GIDA"**.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI

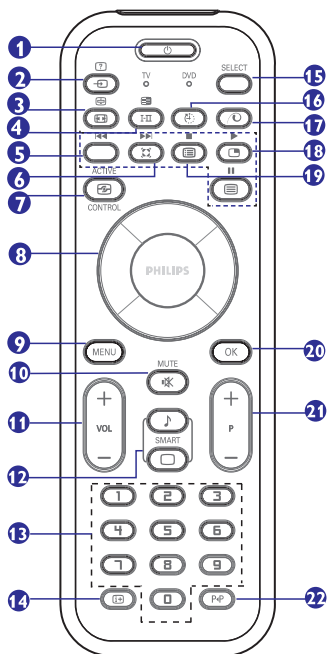


1. **Standby** Perjungia televizorių į budėjimo režimą. Jeigu norite vėl įjungti televizorių, tai spauskite , 0 iki 9 , P/+ arba mygtuką.
2. **AV/ Teletekstas**
 - TV/AV režime, pateikia šaltinių sąrašą tam, kad galėtumėte pasirinkti TV arba papildomą įrangą prijungtą prie EXT 1, EXT 2/SVHS2, EXT 3/SVHS3, EXT 4, HDMI 1 ar HDMI 2.
 - Teleteksto režimui, pateikimas į teletekstą (skaitykite 17 puslapį).
3. **Vaizdo formatas** (skaitykite 15 puslapį).
4. **Garso režimas I-II** Naudokite kai norite perjungti programą į **Stereo**, iš **Nicam Stereo** į **Mono**, į daugiakalbes programas, pasirinkti tarp **Dual I** ar **Dual II**. *Kai Mono įjungtas, indikacinė lemputė dega raudonai.*
5. **Teleteksto mygtukai** (skaitykite 17 puslapį). **DVD mygtukai** (skaitykite 9 puslapį).

* Signalo stiprumo duomenys nurodo dabar rodomos programos signalo priėmimo stiprumą.


6. **Surround Sound** (erdvinis garsas) Įjungia arba išjungia erdvinio garso efektą. Stereo režime atrodo, kad garsiakalbiai yra žymiai toliau. Jeigu televizoriaus modelyje yra Virtual Dolby Surround, tai jūs galite mėgautis Dolby Surround Pro Logic garso efektais.
7. **Aktyvus valdymas** (skaitykite 16 puslapį).
8. **Kursoriaus mygtukai** Šie 4 mygtukai naudojami meniu esantiems pasirinkimams ar pareguliuojami atlikti.
9. **MENU** Patenka arba išeina iš TV meniu.
10. **Mute** Laikinas garso išjungimas/Garso grąžinimas.
11. **Garsumas (- VOL +)** Reguliuoja garsumo lygį.
12. **Gudrus vaizdas/garsas** (Smart Picture/Sound) Pasiekia įvairius garso ir vaizdo nustatymus (skaitykite 16 puslapį).
13. **0/9 Skaitmenų mygtukai** Tiesioginiam programų pasiekimui. Jeigu programos numeris yra iš dviejų skaitmenų, tai antrasis skaitmuo turi būti įvestas dar prieš tai, kai išnyks brūkšniukas.
14. **Ekrano informacija** Rodyti/Panaikinti programos numerį, garso režimą, likusį išsijungimo taimerio laiką, *signalo stiprumą.
15. **Select** Pasirenka tarp TV ir DVD režimų (skaitykite 9 puslapį Nuotolinis valdymo pultas- kitos funkcijos“).
16. **Sleeptimer** Televizoriaus automatinio išsijungimo nustatymui (nuo 0 iki 240 minučių).
17. **Pixel Plus** Pasiūlo unikalią pačių geriausių vaizdo savybių bei spalvų kombinaciją. Paspauskite šį mygtuką, kad paleistumėte Pixel + demonstracinį režimą.
18. **Picture-in- Picture** (vaizdas vaizde) TV ekrane atsiranda PIP langas (skaitykite 14 puslapį, jeigu norite sužinoti, kaip naudotis PIP funkcija).
19. **Programų sąrašas** Rodyti/panaikinti programų sąrašą. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite programą, o naudodamiesi įjunkite ją.
20. **OK** Patvirtina pasirinkimą.
21. **TV programų pasirinkimas (P/+)** Sekančios ar jau buvusios programos pasirinkimui. Keletą sekundžių rodomas numeris ir garso režimas.
22. **Buvusi/Dabartinė programa P+P** Perjungia tarp prieš tai buvusios ir dabartinės programos.

TELETEKSTAS

Teletekstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurių galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletekstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos (kabelinėse televizijose, palydovinėse sistemose, ir t.t.).

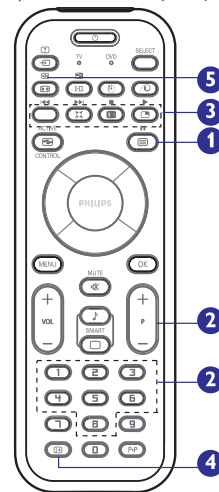

1. **Teleteksto įjungimas** Naudojamas įjungti teletekstą, arba išeiti. Ekrane pasirodo galimų pasiekti dalykų sąrašas. Kiekvienas dalykas turi atitinkamą triženklį numerį. Jeigu pasirinktas kanalas netransliuoja teleteksto, ekrane matomas skaičius 100 ir ekranas išlieka juodas (tuo atveju išeikite iš teleteksto ir pasirinkite kitą kanalą).
2. **Puslapio pasirinkimas** Naudodami skaičių mygtukus nuo 0 iki 9 arba P/+ mygtukus, įveskite norimo puslapio numerį. Pavyzdžiui, 120 puslapiui įveskite 1, 2 ir 0. Puslapio numeris rodomas kairėje viršuje, sukasi skaičiuoklis ir parodomas puslapis. Pakartokite, jei norite žiūrėti kitą puslapį. Jeigu skaičiuoklis nesustoja, įvesto puslapio nėra. Pasirinkite kitą numerį.
3. **Tiesioginis pasiekimas** Apačioje ekrano yra 4 spalvotos zonos. Atitinkamai, keturi spalvoti mygtukai gali būti naudojami pasiekti tam tikrus elementus ar puslapius. Jeigu spalvotos zonos mirkčioja, elementas ar puslapis negali būti atidarytas.
4. **Turinys** Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai, 100 psl.)
5. **Sub-puslapių rodymas** Kai kurie puslapiai turi poskyrius, kurie automatiškai rodomi vienas po kito. Spauskite mygtuką vieną kartą, kad laikinai sustabdytumėte sub-puslapį, ir antrą kartą, kad toliau paleistumėte. Naudokite mygtukus, kad pasirinktumėte sekantį ar prieš tai buvusį subpuslapį.
6. **Dvigubas teleteksto puslapis** Nėra jokios funkcijos. Neveikia.
7. **Paslėpta informacija** Paslėpti ar parodyti slaptą informaciją (pvz. žaidimų atsakymus).
8. **Vaizdo padidinimas** Galite pamatyti viršutinę ar apatinę ekrano dalis. Spauskite dar kartą, jeigu norite matyti normalų ekraną.
9. **Mėgstamiausi puslapiai** Standartinių spalvotų zonų vietoje (raudona, geltona, žalia, mėlyna) jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi kanalai bus visada lengvai pasiekiami.

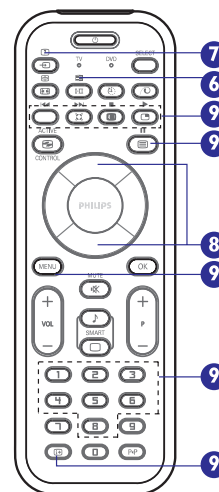


1. Paspauskite **MENU** mygtuką, kad pereitumėte į mėgstamiausių puslapių režimą.
2. Naudodamiesi **0-9** mygtukai įveskite norimą teleteksto puslapį.
3. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite norimos spalvos mygtuką. Dabar puslapis įrašytas.
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius visoms kitoms spalvoms.
5. Jeigu norite išeiti iš mėgstamiausių puslapių režimo, spauskite **MENU**.
6. Jei norite išeiti iš teleteksto, spauskite **PASTABA:** Jeigu norite ištrinti mėgstamiausius puslapius, spauskite ir 5 sekundes laikykite mygtuką.

GDRAUS VAIZDO (SMART PICTURE) IR GARSO (SOUND) FUNKCIJOS


Gudraus vaizdo (**Smart Picture**) funkcija leidžia jums pasirinkti 5 vaizdo nustatymus: **Rich**, **Natural**, **Soft**, **Multimedia** ir **Personal**.

Pakartotinai spauskite  mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

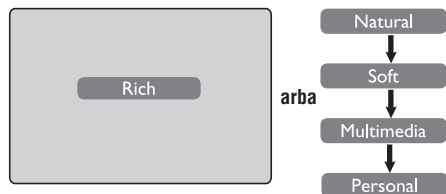

Gudraus garso (**Smart Sound**) funkcija leidžia jums pasirinkti 4 garso nustatymus: **Theatre**, **Music**, **Voice** ir **Personal**.

Pakartotinai spauskite  mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

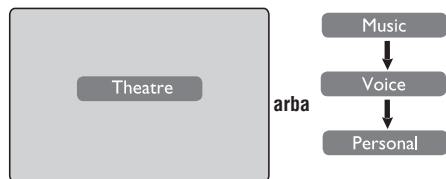

Vaizdo nustatymų aprašymas

Rich: Geras ir ryškus vaizdas, tinka žiūrėti šviesiame kambaryje, atskleidžia televizoriaus vaizdo kokybę.

Natural: Tinka žiūrėti svetainėje, kai signalo priėmimas yra vidutinis.

Soft: Tinka žiūrėti, kai signalas yra blogas. Tinka žiūrėti svetainėje.

Multimedia: Tinka, kai vaizde yra grafinių elementų.

Personal: Vaizdo nustatymai nustatyti pagal jūsų asmeninius pageidavimus.

Garso nustatymų aprašymas

Theatre: Paryškina veiksmo efektingumą (padidinti aukšti ir žemi tonai).

Music: Paryškina žemus tonus (bass).

Voice: Paryškina aukštus tonus (treble).

Personal: Garso nustatymai nustatyti pagal jūsų asmeninius pageidavimus.

PASTABA: Personal nustatymas yra atliekamas vaizdo/garso meniu, kuris yra pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti keičiamas. Visi kiti nustatymai yra sureguliuoti gamykloje.


NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI (KITOS FUNKCIJOS)

Naudodamiesi šiuo nuotolinio valdymo pultu jūs galite valdyti kai kurias Philips DVD modelių funkcijas.

Spauskite **SELECT**, kad pasirinktumėte norimą režimą: **DVD**.

Nuotolinio valdymo pulto indikacinė lemputė nurodo pasirinktą režimą. Jeigu nieko neįjungiate 20 sekundžių, tai automatiškai išeinama iš režimo. Tada vėl grįžtama prie TV režimo.

Toliau išvardintų mygtukų veikimas priklauso nuo įrenginių.

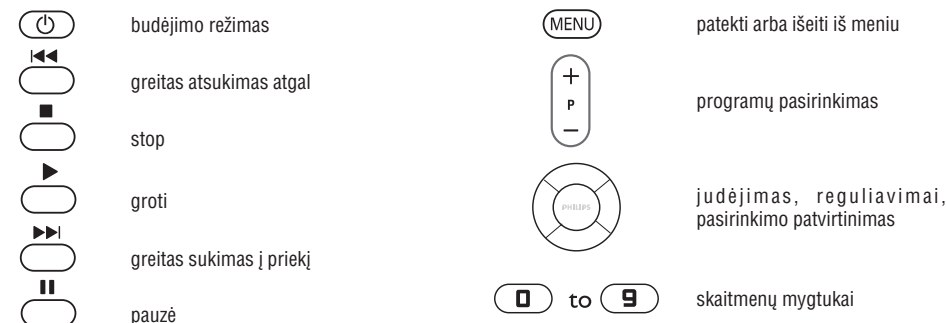


Pastaba: Funkcijos neveikia Philips DVD-R įrenginiuose.

GREITAS INSTALIAVIMAS



Kai įjungiate televizorių pirmą kartą, ekrane pamatote meniu. Šis meniu paprašo jūsų, kad pasirinktumėte meniu šalį ir kalbą.

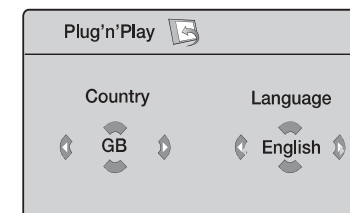

Pastaba:

Jeigu jūs nematote šio meniu, tai tęskite kanalų nustatymą pagal **Auto Store** būdą (automatinis įrašymas), apie jį skaitykite 10 puslapyje. Jeigu matote viršuje parodytą meniu, tai atlikite toliau nurodytus žingsnius.

1. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto ▲ ▼ mygtukais pasirinkite šalį. Jeigu sąrašė nematote savo šalies, tai pasirinkite "...". Žiūrėkite į 22 psl. skyrių "Leidžiamų pasirinkti Valstybių sąrašas".
2. Naudodamiesi ► pereikite į Language (kalbos) režimą, tada su ▲ ▼ mygtukais pasirinkite kalbą.
3. Spauskite ►, kad pradėtumėte paiešką.

Paieška prasideda automatiškai. Bus įrašytos visos galimos TV programos. Tai gali užtrukti keletą minučių.

Ekrane matote proceso eigą ir surastų programų skaičių.

Svarbu: jeigu norite nutraukti paiešką, spauskite MENU mygtuką. Jeigu jūs nutrauksite paiešką automatinio įrašymo metu, tai ne visi galimi kanalai bus įrašyti. Jeigu norite, kad būtų įrašyti visi kanalai, jūs turite iš naujo pilnai atlikti automatinį įrašymą (Auto Store).

Pastaba

ATS (Automatic Tunning System Automatinė Paieškos Sistema) funkcija. Jeigu siųstuvas arba kabelinis tinklas siunčia automatinės atrankos signalą, kad programų numeriai bus išsidėstę teisinga tvarka. Tokiu atveju instaliavimas jau baigtas. Kitu atveju jums reikėtų naudoti **Sort** (rūšiavimo) meniu, kad programų numeriai būtų išsidėstę teisinga tvarka.


ACI (Automatic Channel Installation – Automatinis Kanalų Nustatymas/Instaliavimas) funkcija.


Jeigu kabelinė sistema arba TV kanalai, kurie transliuoja ACI yra aptinkami, tai jūs pamatysite programų sąrašą. Jeigu ACI transliavimo nėra, tai kanalai bus sunumeruoti pagal jūsų šalies ir kalbos pasirinkimus. Jūs galite naudoti **Sort** (rūšiavimo) meniu, jeigu norite pakeisti jų eilės tvarką.

Kai kurie transliuotojai ar kabeliniai tinklai transliuoja savo atrankos parametrus (regionas, kalba ir panašiai). Tokiu atveju nurodykite savo pasirinkimą su ▲ ▼, o tada patvirtinkite su ► mygtuku.

AKTYVAUS VALDYMO (ACTIVE CONTROL) FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Aktyvaus Valdymo (Active Control) funkcija automatiškai gerina vaizdo kokybę, nors signalo priėmimas ir yra blogas.


1. Pakartotinai spauskite , kad perjungtumėte tarp **Active Control Off** (Aktyvus Valdymas Išjungtas) ir **Active Control On** (Aktyvus Valdymas Įjungtas).

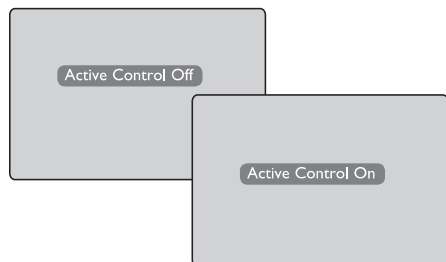

2. Pasirinkite **Active Control On**, jeigu norite įjungti šią funkciją.
3. Pasirinkite **Active Control Off**, jeigu norite išjungti šią funkciją.

PROGRAMŲ RŪŠIAVIMAS (SORT)

1. Spauskite **MENU** mygtuką. Ekrane pamatysite **TV Meniu**.

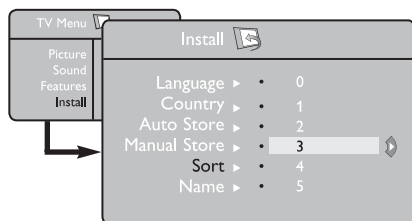


2. Su ▼ pasirinkite **Install** (instaliavimo) meniu, tada spauskite ►/OK, kad patektumėte į šį meniu.

3. Su ▼ pasirinkite **Sort** (rūšiavimo) meniu, tada spauskite ►/OK, kad patektumėte į šį meniu.
4. Su ▲ ▼ mygtukais pasirinkite tos programos numerį, kurią norite perkelti, tada spauskite ►/OK mygtuką, kad patektumėte į rūšiavimo/atrankos (sorting) režimą (kursoriaus strėlė dabar rodo į kairę).
5. Su ▲ ▼ pasirinkite naują programos numerį ir patvirtinkite su ◀/OK mygtuku. (Dabar strėlė rodo į dešinę ir atrinkimas/rūšiavimas yra baigtas).
6. Pakartokite 4 ir 5 žingsnius toms programoms, kurių numerius norite pakeisti.
7. Jeigu norite grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **MENU**.
8. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite [+].

AUTOMATINIS NUSTATYMAS (AUTO STORE)

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Su ▼ pasirinkite **Install** (instaliavimo) meniu, tada spauskite ►/OK, kad patektumėte į šį meniu. (**Language** (Kalba) yra paryškinta).

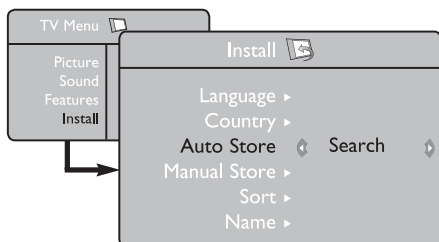

3. Prieš pradėdami automatinį kanalų įrašymą, su ◀ ► mygtukais pasirinkite norimą meniu **Kalbą** (*Language).

4. Spustelkite ▼, kad pasirinktumėte **Country** (Šalis), tada iš šalių sąrašo su ◀ ► pasirinkite savo šalį.
 5. Su ▼ mygtuku pasirinkite **Auto Store** (Automatinis Nustatymas) ir spauskite ►/OK, kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką. Visos įmanomos TV programos bus išsaugotos/jrašytos. Tai užtruks keletą minučių. Ekrane matote proceso eigą ir surastų programų skaičių.
 6. Kai paieška baigta, spauskite [+], kad išeitumėte iš meniu.
- Svarbu:** jeigu norite nutraukti paiešką, spauskite [+/-] mygtuką. Jeigu jūs nutrauksite paiešką automatinio įrašymo metu, tai ne visi galimi kanalai bus įrašyti. Jeigu norite, kad būtų įrašyti visi kanalai, jūs turite iš naujo pilnai atlikti automatinį nustatymą (Auto Store).

Kalbos pasirinkimas

Jeigu jūs pasirinkote neteisingą kalbą ir nebesuprantate kaip valdyti televizorių, atlikite šiuos veiksmus, kad grįžtumėte prie norimos kalbos:


- Spauskite [+/-] mygtuką, kad išeitumėte iš dabartinio meniu.
- Spauskite **MENU**, kad patektumėte į TV meniu.

- Pakartotinai spauskite ▼, kol bus paryškintas **KETVIRTASIS** paveikslukas.
- Spauskite ►/OK mygtuką, kad patektumėte į Install (instaliavimo) meniu.
- Su ◀ ► mygtukais pasirinkite norimą kalbą (meniu bus rodomas jūsų pasirinkta kalba). Dabar jūs galite tęsti automatinį kanalų įrašymą.

EKRANO FORMATAI


Jūsų televizoriuje rodomi vaizdai gali būti 16:9 (plačiaekranio) arba 4:3 (standartinio) formato. 4:3 vaizdai kartais turi juodas juostas viršuje ir apačioje Naudodami šią funkciją, jūs galite pagerinti rodomą vaizdą.

Paspauskite [+/-] (arba ◀ ►) mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš galimų režimų. Šis televizorius turi įrangą, kuri automatiškai pasirenka tinkamą formatą, kuris yra perduodamas kartu su programos signalu.

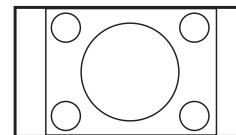


4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.

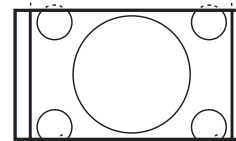


Movie expand 14:9

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos.

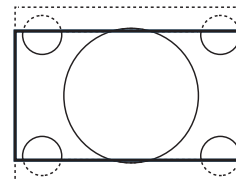


Movie expand 16:9

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos (letterbox formatas).

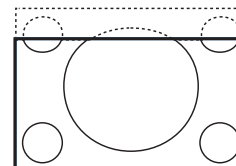


Subtitle Zoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitrus.

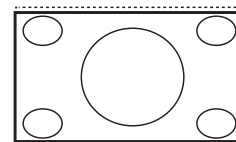

Superzoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu, praplečiami vaizdo šonai.

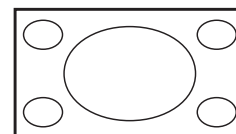

Widescreen

Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.

Įsidėmėkite: jeigu šiame režime rodysite 4:3 vaizdą, jis bus išplėstas horizontaliai.

PIP (VAIZDAS VAIZDE) FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

PIP funkcija leidžia jums žiūrėti TV programą į ekraną patalpinti PC (kompiuterio) arba HD (aukšto raiškumo) PIP ekranėlių.

SVARBU

Jeigu norite patalpinti kompiuterio (PC) PIP ekranėlį, tai turite atlikti toliau išvardintus veiksmus:


HDMI 1 ar **HDMI 2** įvestis **PRIVALO** būti prijungta prie kompiuterio DVI išvesties. Naudokitės HDMI/DVI kabeliu.

Jeigu norite patalpinti HD PIP ekranėlį, tai turite atlikti toliau išvardintus veiksmus:

HDMI 1 ar **HDMI 2** įvestis **PRIVALO** būti prijungta prie HD įrenginio HDMI išvesties.

PASTABA


- Kai žiūrite TV programas, jūs galite matyti tik vieną šaltinio PIP ekranėlį.
- Eikite į PIP meniu ir pasirinkite **HDMI**. Skaičiuokite toliau, kad sužinotumėte kaip pasiekti PIP meniu.
- Priklausomai nuo jungties pasirinkite **HDMI1** ar **HDMI2**.

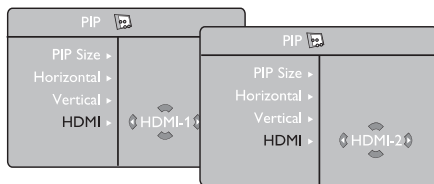

PIP ekrano pasiekimas per PIP meniu


Pastaba: tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu yra aptiktas PIP signalas.

1. Spauskite **MENU**, kad patektumėte į pagrindinį meniu.
2. Su **▲ ▼** pasirinkite **Features** (Funkcijų) meniu, tada spauskite **►/OK**, kad patektumėte į šį meniu.

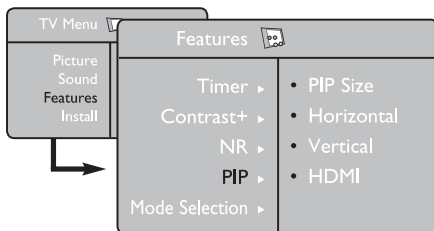

3. Naudodamiesi **▲ ▼** pasirinkite **PIP**.

4. Spauskite **►/OK** mygtuką, kad patektumėte į PIP meniu.

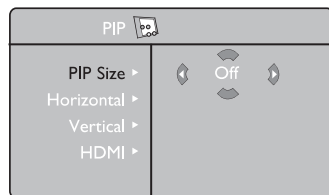

5. Su **▲ ▼** galite pasirinkti įvairius PIP meniu nustatymus.
6. Naudokite **◀ ▶ ▲ ▼**, kad patektumėte į tuos nustatymus, atliktumėte reguliavimus.
7. Jeigu norite išeiti iš PIP ekrano, pasirinkite **PIP Size**, tada atsiras **Off** (išjungti) galimybė/pasirinkimas.

PIP pasirinkimų/nustatymų aprašymas

PIP Size: pasirinkite PIP dydį (**Off** (išjungti), **Small** (mažas), **Medium** (vidutinis), **Large** (didelis) ir **Side-by-Side** (šonas prie šono)).

Horizontal: judinkite PIP ekraną horizontaliai iš kairės į dešinę ir atvirkščiai.

Vertical: judinkite PIP ekraną vertikalčiai iš kairės į dešinę ir atvirkščiai.

HDMI: Jeigu **HDMI1** ir **HDMI2** yra prijungti, jūs galite pasirinkti tik vieną šaltinį, **HDMI1** arba **HDMI2**.

PIP ekrano pasiekimas per PIP mygtuką

Pastaba: tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu yra aptiktas PIP signalas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **☑**, kad pamatytumėte PIP ekraną. Mažas PIP ekranėlis pasirodys TV ekrane.
2. Antrą kartą spauskite **☑** jeigu norite pakeisti mažą PIP ekranėlio dydį į vidutinį.
3. Trečią kartą spauskite **☑**, jeigu norite pakeisti vidutinį ekranėlio dydį į didelį.
4. Ketvirtą kartą spauskite **☑** jeigu norite pakeisti didelį ekranėlio dydį į šoną prie šono (televizoriaus ekranas vienoje pusėje, o PIP ekranėlis kitoje pusėje).
5. Penktą kartą spauskite **☑** jeigu norite panaikinti PIP ekranėlį. gtuką penktą kartą, kad išeitumėte iš PIP režimo.


PASTABA

Jeigu norite daugiau informacijos apie PC ir HD įrangą, tai skaitykite **SUJUNGIMŲ GIDĄ**.

RANKINIS NUSTATYMAS

Šis meniu naudojamas, kai norite įrašyti/išsaugoti vieną programą.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Su **▼** pasirinkite **Install** (instaliavimo) meniu, tada spauskite **►/OK**, kad patektumėte į šį meniu.
3. Su **▼** pasirinkite **Manual Store** (rankinis nustatymas) meniu, tada spauskite **►/OK**, kad patektumėte į šį meniu.
4. Su **▲ ▼** mygtukais pasirinkite pasirinkimus, kuriuos norite įjungti arba reguliuoti.

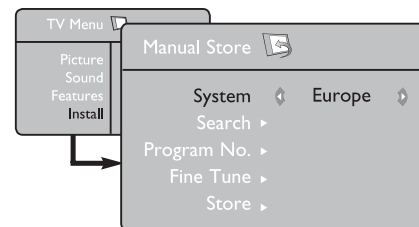


5. **System:** Naudokitės **◀ ▶** mygtukais, kad pasirinktumėte.
Europe (automatinis *aptikimas)
France (LL' standartas) arba
UK (I standartas)
West Europe (Vakarų Europa) (BG Standartas)
East Europe (Rytų Europa) (DK standartas)
* *Išskyrus Prancūzijai (L'L standartas) jūs turite pasirinkti France.*

KANALO PAVADINIMAS

Jeigu reikia, jūs galite suteikti kanalui vardą.



1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Su **▼** pasirinkite **Install** (instaliavimo) meniu, tada spauskite **►/OK**, kad patektumėte į šį meniu.

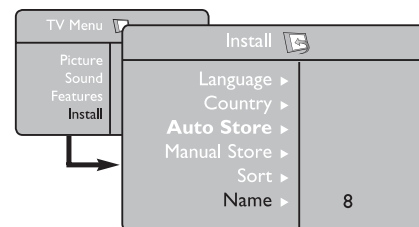

6. **Search** (Paieška): Spauskite **►/OK** mygtuką. Paieška prasideda. Kai tik programa yra surandama, paieška sustoja ir jūs pamatote programos pavadinimą (jeigu tai yra įmanoma). Pereikite prie sekančio žingsnio. Jeigu jūs žinote pageidaujamos programos dažnį, tai su **0** iki **9** mygtukais galite tiesiogiai įvesti. Jeigu nėra vaizdo, skaitykite "Problemų sprendimas" 20 ir 21 puslapyje.
7. **Program No.** (Programos numeris) Įveskite norimą programos numerį su **0** iki **9** mygtukais arba su **◀ ▶**.
8. **Fine Tune** (Geras priėmimas) Jeigu kanalo priėmimas yra blogas, pareguliuokite su **◀ ▶** mygtukais.
9. **Store** (Išsaugoti) Jeigu norite išsaugoti pakeitimus, tai spauskite **►/OK**. Programa jau išsaugota.
10. Pakartokite nuo **6** iki **9** žingsnius kiekvienai programai, kurią norite išsaugoti/įrašyti.
11. Jeigu norite grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **MENU**.
12. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **⏏**.

VAIZDO IR GARSO NUSTATYMAI

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Su ▼ ▲ mygtukais pasirinkite **Picture** (vaizdas) arba **Sound** (garsas).
3. Naudodamiesi ◀ ▶/OK mygtuku pateksite į **Picture** (vaizdo) arba **Sound** (garso) meniu.

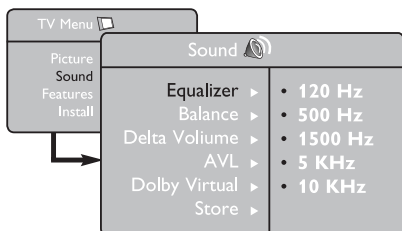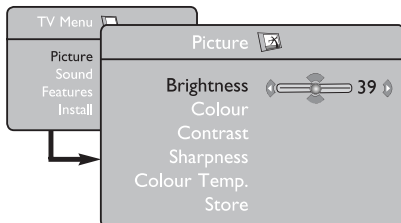

4. Naudodamiesi ▼ ▲ pasirinkite vaizdo arba garso nustatymus ir su ◀ ▶ mygtukais juos reguliuokite.
5. Jeigu norite grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **MENU**.
6. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite [EXIT].

Vaizdo (Picture) nustatymų aprašymas

Brightness (ryškumas): pakeičia vaizdo ryškumą.

Contrast (kontrastas): pakeičia skirtumą tarp tamsių ir šviesių atspalvių.

Sharpness (aštrumas): pakeičia vaizdo aštrumą.

Colour Temp.: pakeičia spalvų santykį: Cold (mėlyniau), Normal (subalansuotai) arba Warm (raudoniau).

Store: išsaugoja vaizdo pareguliuojimus ir nustatymus.

Garso (Sound) nustatymų aprašymas

Equalizer: reguliuoja garso toną (nuo bosų: 120Hz iki diskanto: 10KHz).

Balance (balansas): išbalansuoja garsą tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių.

Delta Volume (Delta garsas): naudojamas išbalansuoti garso lygio skirtumus tarp TV programų ir EXT jungčių. Pastaba: programos nuo 0 iki 40 turi individualius garso nustatymus, o programos nuo 41 ir toliau turi tuos pačius garso nustatymus.

AVL (Automatinis Garso Išlygintojas): naudojamas sumažinti staigius garsumo padidėjimus, ypač programų perjungimo ar reklamų metu.

Dolby Virtual: Ijungia/išjungia erdvinio garso efektą. Šiuos nustatymus galite pasiekti ir su [DOLBY] mygtuku.

Store: išsaugoja garso pareguliuojimus ir nustatymus.

CONTRAST+ IR NR (GARSO SUMAŽINIMO) FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Su ▼ pasirinkite **Features** (Funkcijų) meniu, tada spauskite ▶/OK, kad patektumėte į šį meniu.
3. Su ▲ ▼ mygtukais pasirinkite **Contrast+** arba **NR** (garso sumažinimas) ir naudodamiesi ◀ ▶ pasirinkite **On** arba **Off** (ijungta arba išjungta).
4. Jeigu norite grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **MENU**.
5. Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite [EXIT].

Funkcijų aprašymas

Contrast+

- Nustato tokį vaizdo kontrastą, kad vaizdas būtų pats geriausias.
- Pasirinkite On, jeigu norite įjungti šią funkciją.


NR (garso sumažinimas)

- Kai signalas yra silpnas (vaizde esantys taškai), ši funkcija pagerina vaizdo kokybę.
- Pasirinkite On, jeigu norite įjungti šią funkciją.

ŽADINTUVO FUNKCIJA

Jūs galite naudoti savo televizorių vietoje žadintuvo.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Su kursoriais pasirinkite **Features** (funkcijų) meniu, o tada **Timer** (taimerį).
3. **Sleep:** pasirinkite automatinio persijungimo į budėjimo režimą periodą.

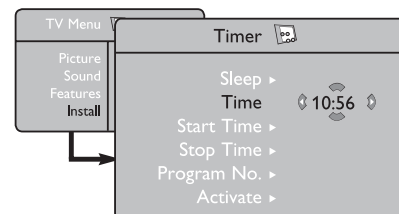

4. **Time:** įveskite dabartinį laiką.
Pastaba: laikas yra atnaujinamas automatiškai kiekvieną kartą, kai televizoriaus pirmajame kanale įjungiate teletekstą. Jeigu programa neturi teleteksto, laiko atnaujinimai nebus atliekami.

5. **Start Time** (įsijungimo/pradžios laikas): įveskite įsijungimo/pradžios laiką.
6. **Stop Time:** įveskite persijungimo į budėjimo režimą (standby) laiką.
7. **Program No.** (programos numeris): įveskite tos programos numerį, kuri norite, kad jus pažadintų.
8. **Activate** (įjungti): yra šie nustatymai:
 - **Once:** įsijungs vieną kartą.
 - **Daily:** įsijungs kiekvieną dieną.
 - **Off:** išjungti.
9. Spauskite [OK], kad perjungtumėte televizorių į budėjimo režimą.
Nustatytu laiku jis automatiškai įsijungs. Jeigu jūs paliksite televizorių įjungtą, nustatytu laiku pasikeis programa (o nustatytu Stop laiku, televizorius persijungs į budėjimo režimą).