

DVD VIDEOATSKAŅOTĀJS


DVP5960

Paldies, ka izvēlējāties Philips.

Steidzami vajag palīdzību?

Vispirms izlasiet Jūsu Lietošanas instrukciju, lai saņemtu padomus, kas padarīs Jūsu Philips ierīces lietošanu daudz baudāmāku.

Ja Jūs esat izlasījuši Jūsu pamācību un joprojām ir nepieciešama palīdzība, Jūs varat skatīt tiešsaistes palīdzību www.philips.com/support.

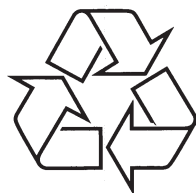

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

Analoga: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) kontakti: Sarkans un balts kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērits kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Komponentu Video izejas kontakti: Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta augstas kvalitātes video uz TV, kam ir Komponentu Video ieejas kontakti (R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.).

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

Digitāls: Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

DivX 3.11/4.x/5.x: DivX kodējums ir patentēta, uz MPEG-4 bāzes veidota tehnoloģija, ko attīstījis DivX Networks, Inc, kas samazina digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to varētu pārsūtīt pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

DTS: Digitālās Teātru Sistēmas. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, bet atšķiras no Dolby Digital. Formātu ir izstrādājušas citas firmas.

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: Ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

PCM (Impulsu koda modulācija): Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspiešanas.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Progresīvā Skenēšana: Parāda visas attēla horizontālās līnijas vienlaicīgi, kā signāla kadru. Šī sistēma var pārveidot savīto video no DVD uz progresīvās skenēšanas formātu progresīvajam displejam. Tā ievērojami palielina vertikālo izšķirtspēju.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

Telpiskā skaņa: Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO OUT (izejas) kontakts: Dzeltensais kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

HDMI: Augstas Kvalitātes Multimēdiju Interfeiss. Specifikācijas attīstījuši HDMI Working Group, kas apvieno daudzkanālu audio un augstas kvalitātes video un kontrolē signālus vienā digitālajā interfeisā, lietošanai ar DVD atskaņotājiem, digitālajiem televizoriem un citām audio-vizuālajām ierīcēm.

SPECIFIKĀCIJAS

TV STANDARTS (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Līniju skaits	625	525
Atskaņošana	Daudzstandartu(PAL/NTSC)	

VIDEO DARBĪBA

Video DAC	12 bit, 108mHz
YpbPr	0.7Vpp – 75 ohm
Video Izeja	1Vpp – 75 ohm
RGB (SCART)	0.7Vpp – 75 ohm

VIDEO FORMĀTS

Digitālā saspiešana	MPEG 2 priekš DVD, SVCD
	MPEG 1 priekš VCD
	MPEG-4
	DivX

DVD	50Hz	60Hz
Horiz. izšķirtspēja	720 pikseļi	720 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	576 līnijas	480 līnijas
VCD	50Hz	60Hz
Horiz. izšķirtspēja	352 pikseļi	352 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	288 līnijas	240 līnijas

AUDIO FORMĀTS

Digitālais	MPEG/AC-3/PCM	Saspiests Digitālais 16, 20, 24 biti, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & mainīgs bitu ātrums, 32, 44.1, 48 kHz

Analogā Skaņa Stereo

Dolby Surround saderīgs pārveidojums no Dolby Digital daudzkanālu skaņas

AUDIO DARBĪBA

DA Pārveidotājs	26 bit, 192 kHz
DVD	96 kHz 4Hz-44kHz
	48 kHz 4Hz-22kHz
SVCD	48 kHz 4Hz-22kHz
	44.1kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD	44.1kHz 4Hz-20kHz
Signāls-troksnis (1kHz)	>100 dB
Dinamiskais diapazons (1kHz)	>90 dB
Vienlaicīga runāšana (1kHz)	>100 dB
Traucējumi/trokšņi (1kHz)	>85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

SAVIEŅOJUMI

Scart Izeja	Eirokontakts
YpbPr Izeja	Divdzīslu 3x
Video Izeja	Divdzīslu (Dzeltens)
Audio Izeja (K+L)	Divdzīslu (valts/sarkans)
Digitālā Izeja	1 koaksiālā
	IEC60958 priekš CDDA/LPCM
	IEC61937 priekš MPEG ½
	Dolby Digital

HDMI Izeja

KORPUSS

Izmēri (p x a x d)	435 x 37 x 235 mm
Svars	aptuveni 2.0 kg

STRĀVAS PATĒRIŅŠ

Sterāvas padeve	230V;50Hz
Strāvas patēriņš	<10W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	<0.8W

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

UZMANĪBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS. IZVAIRIETIES NO PAKĻAUŠANAS STARAM.

Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem un uz ierīces nedrīkst novietot objektus, kas piepildīti ar ūdeni, kā vāzes.

Sakarā ar disku formātu dažādību no dažādiem disku ražotājiem, Jūsu DVD sistēmai var būt nepieciešams pastiprinājums vai pajauninājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie pajauninājumi kļūst pieejami un veikli veicami. **Ejiet uz www.philips.com/support, lai iegūtu programmatūras pajauninājumus.**

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUCĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIEŅOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" un dubltais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

UZMANĪBU

Citu vadību un regulējumu lietošana un procedūru veikšana, kā to, kas norādīti šajā lietošanas pamācībā, var novest pie bīstamas radiācijas noplūdes vai citas nedrošas darbības.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Informācija par dabas aizsardzību

Viss lielais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistiols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā gaisa burbuļu lapa).

Jūsu DVD atskaņotājs sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.



DivX(R), DivX sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Windows Media ir Microsoft Corporation preču zīme.

HDMI

HDMI, HDMI logo un Augstas-Kvalitātes-Multimēdiju interfeiss ir HDMI licening LLCX preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Pircēja lietošanai:

Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD VIDEO atskaņotāja aizmugurē un zemāk ievadiet Sērijas Nr. (Serial No.). Saglabāji šo informāciju nākotnes lietošanai.

Modeļa Nr. **DVP 5960**

Sērijas Nr.

Lāzera drošība

Šī ierīce darbija lāzeru. Sakarā ar iespējamu acs traumu, šo ierīci labot vai atvērt tās vāku drīkst tikai kvalificēts servisa darbinieks.

PIEZĪME:

PARĀDĪTIE ZĪMĒJUMI VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO VALSTS.

UZMANĪBU

(BRĪDINĀJUMA NOVIETOJUMS: UZ IERĪCES AIZMUGURĒJĀS PLĀKSNES)

NEKAD NEVEICIET UN NEMAINIET NEKĀDUS SAVIENOJUMUS, KAD IERĪCE IR IESLĒGTA.

Svarīga Piezīme:

Sakarā ar vairākām jaunām CD-Audio kopēšanas aizsardzībām vai pastiprinātām CD-Audio kopēšanas aizsardzībām, kas ir nesen kļuvušas pieejamas noteiktiem diskām, Philips nevar garantēt, ka šis DVD Atskaņotājs ir pilnībā saderīgs ar šādiem jauniem diskām. Ja Jums ir problēmas ar šādu CD-Audio disku atskaņošanu, griezieties pie CD-Audio disku pārdevēja.



Šis DVD atskaņotājs atbilst EMC direktīvai un zemo voltāžu direktīvai.

LĀZERS

Tips Pusvadītāju lāzers GaAlAs
Viļņa garums 650 nm (DVD)
..... 780 nm (VCD/CD)
Izejas jauda 7 mW (DVD)
..... 10 mW (VCD/CD)
Stara novirzīšanās 60 grādi

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Attēls atskaņošanas laikā uz brīdi iesprūst	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka uz diska nav pirkstu nospiedumu / skrāpējumu un tīriet disku ar mīkstu drēbi, slaukot no centra uz malām.
Ierīce neatgriežas sākuma ekrānā, kad disks tiek izņemts	<ul style="list-style-type: none"> Pārstādiet ierīci, izslēdzot atskaņotāju un atkal ieslēdzot.
Atskaņotājs nereaģē uz tālvadības pulti	<ul style="list-style-type: none"> Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru. Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un atskaņotāju. Nomainiet baterijas Tālvadības Pultī. Atkārtoti ievietojiet baterijas ar norādītajām polaritātēm (+/- zīmes).
Taustiņi nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> Lai pilnībā pārstatītu atskaņotāju, izraujiet to no maiņstrāvas rozetes uz 5-10 sekundēm.
Atskaņotājs nereaģē uz dažām vadības komandām atskaņošanas laikā	<ul style="list-style-type: none"> Darbības var būt aizliegtas diskā. Skatīt diska instrukcijas diska vāciņā.
DVD Atskaņotājs nevar nolasīt CD/DVD	<ul style="list-style-type: none"> Lietojiet plaši pieejamos tīrošos CD/DVD, lai tīrītu lēcu, pirms sūtīt DVD Atskaņotāju uz labošanu.
Nevar izvēlēties izvēlnes punktus	<ul style="list-style-type: none"> Pirms Sistēmas Izvēlnes atvēršanas, divreiz spiediet taustiņu STOP. Atkarībā no diska, daži izvēlnes punkti nevar tikt izvēlēti.
Nevar atskaņot DivX filmas	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka DivX fails ir kodēts 'Home Theater' režīma ar DivX 5.x kodētāju.
Nevar izvēlēties progresīvās skenēšanas ieslēgšanu/izslēgšanu	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka video signāla izeja ir pārslēgta uz 'YUV'.
Nav skaņas, atskaņojot DivX filmas	<ul style="list-style-type: none"> DVD atskaņotājs var neatbalstīt audio kodējumu.
MPEG-4 vai DivX filmas neatkārtojas	<ul style="list-style-type: none"> Ierakstīšanas laikā, pārliecinieties, ka filmas faila izmērs nepārsniedz CD diska izmēru.
Nevar nolasīt USB atmiņas saturu	<ul style="list-style-type: none"> USB atmiņas formāts nav saderīgs ar atskaņotāju. Atmiņa ir formatēta citā failu sistēmā (piem., NTFS).
USB atmiņa strādā lēni	<ul style="list-style-type: none"> Liels faila izmērs vai liels USB atmiņas tilpums aizņem ilgāku laiku, lai to nolasītu un parādītu TV ekrānā.
No HDMI izejas netiek izvadīta skaņa	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet savienojumu starp TV un Jūsu DVD atskaņotāja HDMI ligzdu. Pārliecinieties, ka TV atbalsta šo 480p/576p/720p/1080i DVD atskaņotāju. Pārbaudiet, vai TV sistēma ir iestatīta pareizi.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Nav strāvas	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. Spiediet taustiņu STANDBY ON uz DVD sistēmas priekšējā paneļa, lai ieslēgtu ierīci.
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālu līdz redzat DVD ekrānu. Pārbaudiet vai TV ir ieslēgts. Ja ir ieslēgta progresīvās skenēšanas funkcija, bet pieslēgtais TV neatbalsta progresīvos signālus, vai ja vadi nav pieslēgti pareizi, skatiet 16.lpp, lai pareizi uzstādītu progresīvo skenēšanu, vai izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju, kā aprakstīts zemāk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savito režīmu. 2) Spiediet OPEN/CLOSE (Atvērt/Aizvērt), lai atvērtu diska nodalījumu. 3) Spiediet ciparu tastatūras '1' uz tālvadības pults uz dažām sekundēm.
Kropļots attēls	<ul style="list-style-type: none"> Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls, skatoties DVD	<ul style="list-style-type: none"> Pieslēdziet DVD Atskaņotāju pie TV. Pārliedziniet, ka disks ir saderīgs ar DVD Atskaņotāju. Pārliedziniet, ka DVD Atskaņotāja TV Tips ir iestatīts, lai atbilstu diskam un Jūsu TV.
Nav skaņas vai kropļota skaņa	<ul style="list-style-type: none"> Regulējiet skaļumu. Pārbaudiet, vai skaļruņi ir kārtīgi pieslēgti.
Nav audio digitālajā izejā	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet digitālos savienojumus. Pārliedziniet, ka Jūsu resīveris var atkodēt MPEG-2 vai DTS un, ja nē, pārliedziniet, ka digitālā izeja ir iestatīta uz PCM. Pārliedziniet, ka izvēlētais audio valodas audio formāts atbilst Jūsu resīvera iespējām.
Nav skaņas un attēla	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedziniet, ka RGB/SCART vads ir pieslēgts pie pareizās ierīces (skatīt TV Pieslēgšana).
Disku nevar atskaņot	<ul style="list-style-type: none"> DVD+R/RW/CD-R jābūt aizvērtam (finalizētam). Pārliedziniet, ka diska etiķete ir uz augšu. Pārliedziniet, ka disks nav bojāts, ieliekot citu disku. Nepareizs reģiona kods.

Servisa atbalstam, apmeklējiet mūs www.philips.com/support

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernnewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwański	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Valodu Kodi	5
-------------------	---

Ievads

Komplektā iekļautie piederumi	8
Disku tīrīšana	8
Uzstādīšana	8

Savienojumi

TV pieslēgšana	9-10
Izmantojot SCART ligzdu	9
Izmantojot Kompozītu Video ligzdas (CVBS)	9
Izmantojot Komponentu Video ligzdas (Y Pb Y)	10
Izmantojot papildus RF modulatoru	10
Strāvas vada pieslēgšana	11
Papildus: Stereo Sistēmas pieslēgšana	12
Stereo sistēmai ir Dolby Pro Logic vai Labais / Kreisais Audio ieejas kontakti	12
Papildus: Digitālā AV resīvera pieslēgšana	12
Resīverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG2 dekoderis	12
Papildus: TV ar HDMI ligzdu pieslēgšana	13
Izmantojot HDMI (Augstas-Kvalitātes-Multimēdiju Interfeisa) ligzdas	13
Papildus: Atbalstītu USB ierīču pieslēgšana	14
Izmantojot USB portu	14

Funkciju pārskats

Priekšējais un aizmugurējais panelis	15
Tālvadības pults	16

Sākums

1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī	17
Tālvadības pults lietošana Atskaņotāja darbināšanai	17
2.solis: TV iestatīšana	17-19
Progresīvās Skenēšanas funkcijas iestatīšana (tikai Progresīvās skenēšanas TV)	18
Jūsu TV atbilstošas krāsu sistēmas izvēle	19

3.solis: Valodu priekšrocību iestatīšana	20
OSD valodas iestatīšana	20
Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodas iestatīšana	20

Diska Darbības

Atskaņojamie diski	21
Reģionu kodi	21
Disku atskaņošana	22
Atskaņošanas pamatvadības	22
Dažādu atkārtotāšanas/sajauktas secības funkciju izvēle	23
Atkārtotas atskaņošanas režīms	23
Segmenta atskaņošana nodaļas/celiņa ietvaros	23
Video atskaņošanas darbības	24
Diska izvēlnes lietošana	24
Palielināšana	24
Atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta	24
Lēna kustība	24
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ	24
OSD (Displejs uz ekrāna) (DVD/VCD/SVCD)	25-26
OSD izvēlnes lietošana	25
Virsraksta/Nodaļas/Celiņa izvēle	25
Laika meklēšana	25
Audio/Subtitri	26
Lēnķis	26
Apskates funkcija	26
Īpašas DVD funkcijas	27
Virsraksta atskaņošana	27
Audio valodas maiņa	27
Subtitri	27
Īpašas VCD & SVCD funkcijas	27
Atskaņošanas vadība (PBC)	27
DivX diska atskaņošana	28
Attēlu vai audio failu atskaņošana no atbalstītas USB ierīces	29
USB ierīces saderība	29

DivX Subtitru fonta iestatīšana

Jūs varat iestatīt fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {DivX SUBTITLE} (DivX Subtitri), tad spiediet ►.

Standart

Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Gēļu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.

Cyrillic (Kirilisks)

Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maģedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu.

Central European (Centrāleiropas)

Albāņu, Krētas, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Oriģinālo iestatījumu atjaunošana

Funkcijas DEFAULT (standarta, noklusētie iestatījumi) izvēle, pārstatīs visus iestatījumus un personīgos iestatījumus uz standarta, noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku Kontrolei un Disku Atslēgai.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {DEFAULT} (Standarta), tad spiediet ►, lai izvēlētos {RESET} (Pārstatīt).
2. Spiediet OK, lai apstiprinātu.
→ Visi iestatījumi tagad tiek pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

PBC (Atskaņošanas vadība)

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt PBC. Šī funkcija ir pieejama tikai uz Video CD 2.0 ar atskaņošanas vadības (PBC) funkciju. Papildus informācijai skatīt 27.lpp.

MP3/JPEG Izvēlne – ieslēgšana/izslēgšana

MP3/JPEG Navigators var tikt iestatīts tikai ja diski ir ierakstīti ar izvēlni. Tas ļauj jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {MP3/JPEG NAV}, tad spiediet ►.

WITHOUT MENU (Bez Izvēlnes)

Izvēlieties šo, lai parādītu visus failus, kas atrodas MP3/Attēlu CD.

WITH MENU (Ar Izvēlni)


Izvēlieties šo, lai parādītu tikai MP3/Attēlu CD direktorijas izvēlni.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Paroles Maiņa

Gan Vecāku Kontrolei gan Diska Aizslēgšanai tiek izmantota viena parole. Kad jums tiek prasīts, ievadiet Jūsu sešciparu paroli. Standarta parole ir 136900.

1. Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {PASSWORD} (Parole), tad spiediet ►, lai izvēlētos {CHANGE} (Mainīt).

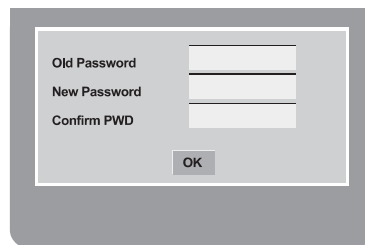

2. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu Jūsu veco sešciparu paroli.
→ Darot to pirmo reizi, ievadiet '136900'.
→ Ja Jūs aizmirsāt Jūsu veco sešciparu paroli, ievadiet '136900'.
3. Ievadiet jauno sešciparu paroli.
4. Ievadiet jauno sešciparu paroli otrreiz, lai apstiprinātu.
→ Tagad sāks strādāt jaunā sešciparu parole.
5. Spiediet OK, lai apstiprinātu.

SATURA RĀDĪTĀJS

MP3/Windows Media TM Audio/MPEG-4/JPEG/Kodak Attēlu disku atskaņošana	30-31
Vispārējās darbības	30
Atskaņošanas izvēle	30
Attēla palielināšana (JPEG)	31
Atskaņošana ar vairākiem lēņiem (JPEG)	31
Apskates funkcija (JPEG)	31
Vienlaicīga MP3/Windows Media TM Audio mūzikas un JPEG attēlu atskaņošana	31

Traucējumu novēršana	44-45
----------------------------	-------

Specifikācijas	46
----------------------	----

Vārdnīca	47
----------------	----

DVD izvēlnes iespējas

Vispārējās iestatīšanas izvēlne	32-33
Diska aizslēgšana/atslēgšana skatīšanai	32
Sistēmas displeja ekrāna patumšīnāšana	32
Diska celiņu programmēšana	32-33
OSD valoda	33
Gulētiešana	33
DivX/VOOD reģistrācijas kods	33
Audio iestatīšanas izvēlne	34-36
Analogā izeja	34
Digitālā audio iestatīšana	34
Skaņas režīms	35
CD uzlabošana	35
Nakts režīms – ieslēgšana/izslēgšana	36
Video iestatīšanas izvēlne	36-40
TV tips	36
TV displeja iestatīšana	37
Progresīvā – ieslēgšana/izslēgšana	37
Attēla iestatījumi	38
YUV/RGB ieslēgšana	39
HD JPEG režīms	39
HDMI iestatīšana	40
Uzziņu lapa	40-43
Audio, Subtitru, Diska izvēlne	40
Atskaņošanas aizliegums, izmantojot Vecāku Kontroli	41
PBC (Atskaņošanas vadība)	42
MP3/JPEG Izvēlne – ieslēgšana/izslēgšana ..	42
Paroles maiņa	42
DivX subtitru iestatīšana	43
Orģinālo iestatījumu atjaunošana	43


PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

Komplektā iekļautie piederumi

Tālvadības pults un divas AAA baterijas

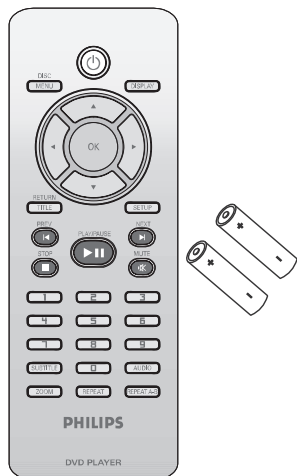

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

UZMANĪBU!

Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrītājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskiem.

Tā kā DVD sistēmas optiskā ierīce (lāzers) darbojas pie augstākas jaudas kā standarta DVD vai CD atskaņotāju, tīrāmie diski, kas paredzēti DVD vai CD atskaņotājiem var bojāt optisko ierīci (lāzeru). Tādēļ izvairieties no tīrāmo disku lietošanas.


Uzstādīšana

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet ierīci uz cita aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resiveris vai pastiprinātājs).
- Nelieciet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

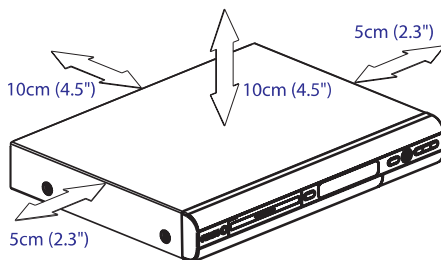

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādas bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Atskaņošanas aizliegums, izmantojot Vecāku Kontroli

Dažiem DVD var būt piešķirts vecāku novērtējums visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums iestatīt atskaņošanas ierobežojuma līmeni. Novērtējuma līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, kas nav piemēroti bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus ar alternatīvām ainām.

- Esot Priekšrocību lapā (PREFERENCE PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu (PARENTAL) (Vecāku), tad spiediet ►.

-- Preference Page --	
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG 13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17
Set KID SAFE	

- Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu novērtējuma līmeni ievietotajam diskam un spiediet OK.
→ Lai izslēgtu Vecāku Kontroli un atskaņotu visus diskus, izvēlieties {8 ADULT} (Pieaugušo).
- Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu sešciparu paroli (skatīt 38.lpp "Paroles maiņa").
→ DVD, kas ir novērtēti virs izvēlēta līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu sešciparu paroli.

Noderīgi Padomi:

- VCD, SVCD, CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontrole uz šī tipa diskiem neiedarbojas. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālo DVD disku.
- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī novērtējuma līmenis var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija nestrādā uz šādiem diskiem.

Novērtējuma paskaidrojumi

1 KID SAFE (Bērnu drošs)

- Bērnu materiāls; ieteicams īpaši bērniem un visu vecumu skatītājiem.

2 G

- Vispārējai Auditorijai; ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

3 PG

- Ieteicama vecāku klātbūtne.

4 PG13

- Materiāls nav piemērots bērniem, jaunākiem par 13 gadiem.

5-6 PG-R

- Ieteikums vecākiem – aizliegt; ieteicams aizliegt skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem vai atļaut skatīt tikai vecāku klātbūtnē.

7 NC-17

- Ne bērniem zem 17; nav ieteicams skatīt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem.

8 ADULT

- Materiāls pieaugušajiem; skatīt ieteicams tikai pieaugušajiem, dēļ grafiska seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

HDMI Iestatīšana

HDMI iestatījumos iekļautās iespējas ir: 'Izšķirtspēja'.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲▼, lai iezīmētu (HDMI Setup) (HDMI Iestatīšana), tad spiediet ►.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai iezīmētu iespēju.
3. Pieklūstiet tās apakšizvēlei, nospiežot ►.
4. Spiediet ▲▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Izšķirtspēja

Jūs varat izvēlēties attēla izšķirtspēju saskaņā ar Jūsu vēlmēm un pieslēgto HDMI TV.

→ **480p**: Savītā izeja ar 480 līnijām paredzēta NTSC TV.

→ **576p**: Savītā izeja ar 576 līnijām paredzēta PAL TV.

→ **720p**: Progresīvā izeja, uzlabota līdz 720 līnijām.

→ **1080i**: Progresīvā izeja, uzlabota līdz 1080 līnijām.


→ **Auto**: Izeja automātiska, balstīta uz Jūsu displeja atbalstītajām izšķirtspējām.

Noderīgs Padoms:

- Jūs varat spiest arī taustiņu **HD UPSCALE** (HD uzlabošana) uz priekšējā paneļa, lai pārslēgtu HDMI izšķirtspēju.
- Ja TV ekrānā neparādās attēls neatbalstītas izšķirtspējas dēļ, pieslēdziet jebkādu pieejamu video izeju Jūsu displejam un pārregulējiet izšķirtspējas iestatījumus uz 480p/576p.
- Izvēlieties AUTO, lai automātiski parādītu vislabākos izšķirtspējas iestatījumus.

Priekšrocību Lapa

1. Divreiz spiediet ■, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet **SETUP** (Iestatīt).
2. Spiediet ◀▶, lai izvēlētos ikonu 'Preference Page' (Priekšrocību Lapa).
3. Spiediet OK, lai apstiprinātu.

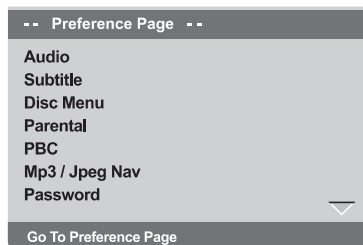


Audio, Subtitri, Diska Izvēlne

Šīs izvēlnes satur dažādas valodu iespējas audio, subtitriem un diska izvēlei, kas var būt ierakstītas DVD. Papildus informācijai, skatīt 20.lpp.

SAVINOJUMI

TV pieslēgšana

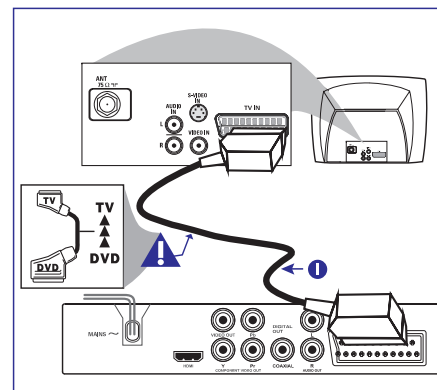

SVARĪGI!


- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajām iespējām, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- Pieslēdziet DVD sistēmu tieši TV.
- SCART savienojums ļaus Jums izmantot DVD Atskaņotāja Audio un Video funkcijas.

Izmantojot SCART ligzdu

- Lietojiet SCART vadu (melns), lai pieslēgtu DVD atskaņotāja SCART ligzdu (TV OUT) pie atbilstošas TV Scart ieejas ligzdas (vads nav iekļauts komplektā).

Noderīgs padoms:

- Pārliecinieties, ka uz SCART vada esošā indikācija "TV" ir pieslēgta pie TV un ka uz SCART vada esošā indikācija "DVD" ir pieslēgta pie DVD Atskaņotāja.

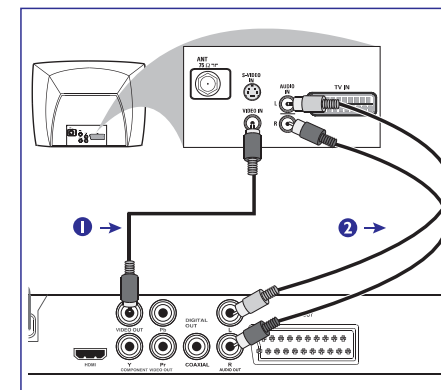

Izmantojot Kompozītu Video ligzdas (CVBS)



1. Lietojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai pieslēgtu DVD atskaņotāja CVBS (VIDEO) ligzdu pie TV video ieejas ligzdas (vai apzīmēta kā A/V In, Video In, Composite vai Baseband) (vads nav iekļauts komplektā).
2. Lai dzirdētu šī DVD Atskaņotāja skaņu caur Jūsu TV, lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai pieslēgtu DVD Atskaņotāja AUDIO OUT (L/R) ligzdas pie attiecīgajām TV AUDIO IN ligzdām (vads nav iekļauts komplektā).

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

SAVIENOJUMI

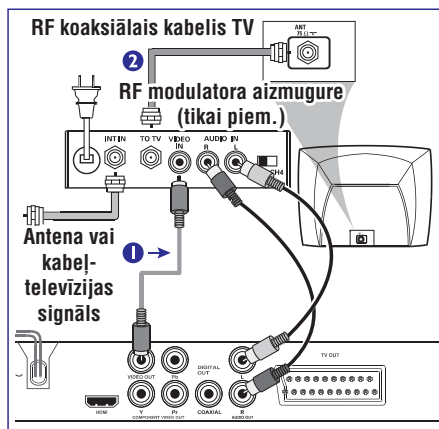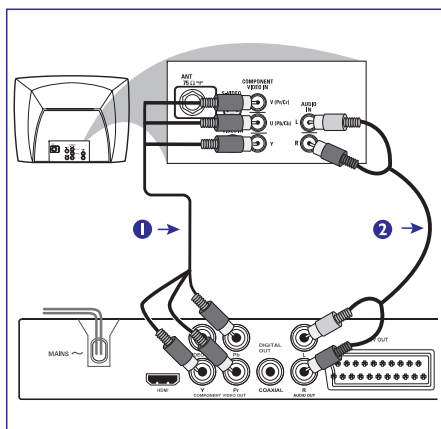

SVARĪGI!

- Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir iespējama tikai lietojot Y Pb Pr un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

Izmantojot Komponentu Video ligzdas (Y Pb Pr)

- Lietojiet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš), lai savienotu DVD sistēmas Y Pb Pr ligzdas ar atbilstošajām TV komponentu video ieejas ligzdām (vai apzīmētas kā Y Pb Pr) (vads nav iekļauts komplektā).
- Lai dzirdētu šī DVD Atskaņotāja skaņu caur Jūsu TV, lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai pieslēgtu DVD Atskaņotāja AUDIO OUT (L/R) ligzdas pie attiecīgajām TV AUDIO IN ligzdām (vads nav iekļauts komplektā).
- Turpiniet ar 16. lpp., detalizētai Progresīvās skenēšanas iestatīšanai.

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai Antenas ieejas rozete (vai apzīmēta kā 75 ohm vai RF In), Jums vajadzēs RF modulatoru, lai TV ekrānā skatītos DVD atskaņojumu. Papildus informācijai par RF modulatora pieejamību un darbībām, sazinieties ar Jūsu elektronikas pārdevēju vai Philips.

Papildus RF modulatora lietošana

- Lietojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai savienotu DVD Atskaņotāja CVBS ligzdu ar RF modulatora video ieejas ligzdu.
- Lietojiet RF koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatoru ar Jūsu TV RF ligzdu.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

YUV/RGB pārslēgšana

Šis iestatījums ļauj Jums pārslēgt video signāla izeju starp RGB (scart) un Y Pb Pr (YUV).

- Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {COMPONENT} (Komponentu), tad spiediet ►.

YUV

Izvēlieties šo Y Pb Pr savienojumam.

RGB

Izvēlieties šo Scart savienojumam.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.

Brīdinājums:

Kad atskaņotājs ir iestatīts uz Y Pb Pr (YUV), daži TV var nesinhronizēties ar atskaņotāju caur SCART kontaktu.

HD JPEG režīms

Jūs varat izbaudīt neizmainītus attēlus to sākotnējā izšķirtspējā, izmantojot Jūsu HDMI savienojumu vai progresīvās skenēšanas režīmu.

- Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {HD JPEG}, tad spiediet ►.

ON (Ieslēgt)

Parāda attēlu augstā kvalitātē.

OFF (Izslēgt)

Parāda attēlu standarta kvalitātē.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu izvēli.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet SETUP (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Attēla iestatīšana

Šis DVD Atskaņotājs piedāvā trīs iepriekš noteiktus attēla krāsu iestatījumus un vienu personīgo iestatījumu, kuru Jūs varat mainīt.

- Jūs varat spiest arī taustiņu **SMART PICTURE** (Gudrais attēls) uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa, lai uzreiz piekļūtu attēla krāsu iestatījumiem.
- Esot Video iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {PICTURE SETTING} (Attēla iestatīšana), tad spiediet **►**.

STANDARD

Izvēlieties šo, standarta attēla iestatījumiem.

VIVID (Spilgti)

Šis iestatījums padarīs TV attēlu spilgtāku.

COOL (Vēsi)


Šis iestatījums padarīs TV attēlu maigāku.

PERSONAL (Personīgs)

Izvēlieties šo, lai pašrocīgi regulētu Jūsu attēla krāsas, regulējot spilgtumu, kontrastu, toni un krāsas (piesātinājumu).

- Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- Ja Jūs izvēlaties {PERSONAL} (Personīgs), turpiniet ar soļiem **4~7**.

→ Parādās 'personīgā attēla iestatīšanas' (personal picture setup) izvēlne.

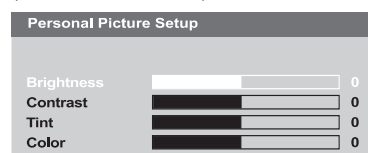

- Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu vienu no sekojošām iespējām.

BRIGHTNESS (Spilgtums)

Vērtības palielināšana paspilgtinās attēlu un otrādāk. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

CONTRAST (Kontrasts)

Vērtības palielināšana padarīs attēlu asāku un otrādāk. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.

TINT (Tonis)

Vērtības palielināšana patumšinās attēlu un otrādāk. Izvēlieties nulli (0) vidējam iestatījumam.


COLOUR (Krāsa)

Vērtības palielināšana pastiprinās krāsas Jūsu attēlā un otrādāk. Izvēlieties nulli (0), lai izlīdzinātu krāsas.

- Spiediet **◀ ▶**, lai regulētu iestatījumu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām.
- Atkārtojiet soļus **4~5**, lai regulētu citas krāsu funkcijas.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

SAVINOJUMI


Strāvas vada pieslēgšana

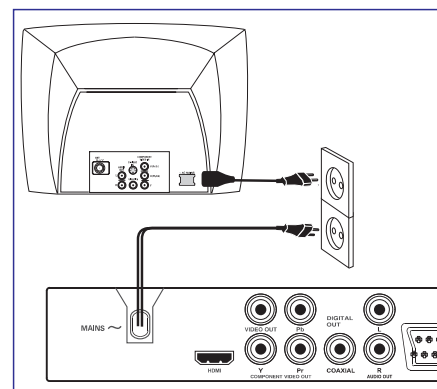

Kad viss ir kārtīgi saslēgts, iespraudiet maiņstrāvas barošanas vada strāvas rozetē.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Kad nav ievietots disks, **nospiediet taustiņu STANDBY ON** uz DVD Atskaņotāja priekšējā paneļa, displeja panelī var parādīties "NO DISC".




PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet **◀**, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.


Papildus: Pieslēgšana Stereo Sistēmai

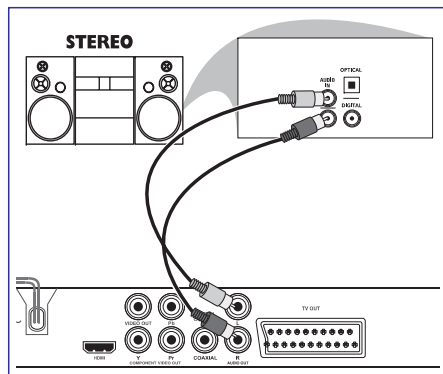

Stereo sistēmai ir Dolby Pro Logic vai Labais/Kreisais Audio ieejas kontakti

1. Izvēlieties vienu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IEEJU, SCART vai KOMPONENTU VIDEO IEEJU) atkarībā no Jūsu TV iespējām.
2. Lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai savienotu Jūsu DVD Atskaņotāja **AUDIO OUT (L/R)** kontaktus ar atbilstošajiem stereo sistēmas audio ieejas kontaktiem (*vads nav iekļauts komplektā*).

Papildus: Digitālā AV Resīvera pieslēgšana

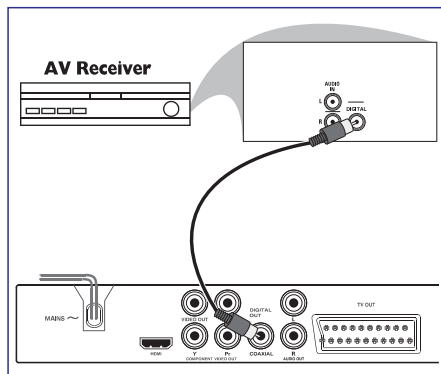

Resīverim ir PCM, Dolby Digital vai MPEG2 dekodēris

1. Izvēlieties vienu no video savienojumiem (CVBS VIDEO IEEJU, SCART vai KOMPONENTU VIDEO IEEJU) atkarībā no Jūsu TV iespējām.
2. Pieslēdziet DVD Atskaņotāja COAXIAL kontaktu pie attiecīgā Resīvera ieejas kontakta (*vads nav iekļauts komplektā*).
3. Iestatiet DVD Atskaņotāja Digitālo Izežu uz PCM-ONLY (Tikai PCM) vai ALL (visi), atkarībā no Jūsu Resīvera iespējām (*skatīt 29.lpp "Digitālā Izeža"*).

Noderīgi padomi:

- Ja Digitālās Izežas audio formāts neatbilst Jūsu resīvera iespējām, resīveris atskaņos spēcīgu, kroplotu skaņu vai neatskaņos neko.


TV Displeja iestatīšana

Iestatiet attiecīgas proporcijas DVD Atskaņotājam, atbilstoši pieslēgtajam TV. Jūsu izvēlētajam formātam jābūt pieejamam uz diska. Ja tā nav, TV displeja iestatīšana neietekmēs atskaņošanas laikā parādīto attēlu.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu (TV DISPLAY) (TV Displejs), tad spiediet **►**.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu vienu no zemāk aprakstītajām iespējām:

4:3 PAN SCAN –

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV un Jūs vēlaties, lai attēla abi sāni tiktu nogriezti vai formatēti, lai atbilstu TV ekrānam.




4:3 LETTER BOX –

Izvēlieties šo, ja Jums ir normāls TV. Šajā gadījumā, tiks parādīts plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



16:9 –

Izvēlieties šo, ja Jums ir platekrāna TV.



3. Izvēlieties punktu un spiediet **OK**.

Progresīvā – ieslēgšana/izslēgšana

Progresīvās skenēšanas režīmā, Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk nīrboņas. Tā strādā tikai ja Jūs esat pieslēguši Jūsu DVD atskaņotāja Y Pb Pr ligzdas pie Jūsu TV, kas atbalsta progresīvā video ieeju. Pretējā gadījumā, TV ekrānā parādīsies kropļots attēls. Pareizai progresīvās skenēšanas iestatīšanai, skatīt 18.lpp.

1. Esot Video Iestatīšanas lapā (VIDEO SETUP PAGE), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {PROGRESSIVE} (Progresīvā), tad spiediet **►**.

OFF (Izslēgt)

Lai izslēgtu Progresīvās skenēšanas funkciju.

ON (Ieslēgt)

Lai ieslēgtu Progresīvās skenēšanas funkciju.

2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
→ Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu izvēli (ja tāda veikta).
→ Ja TV ekrānā parādās kropļots attēls, gaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunošanai.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Nakts Režīms – ieslēgšana/izslēgšana

Šajā režīmā, skaļa skaļuma izeja tiek paklusināta. Tas ir noderīgi, skatoties Jūsu iecienītākās darbības filmas, netraucējot citus naktī.

1. Esot Audio iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {NIGHT MODE} (Nakts Režīms), tad spiediet ►.

ON (Ieslēgts)

Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām Dolby Digital režīmā.


OFF (Izslēgts)

Izvēlieties šo, kad vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Video iestatīšanas Izvēlne

1. Esot diska režīmā, spiediet **SETUP** (Iestatīt).
2. Spiediet ◀ ▶, lai izvēlētos ikonu 'Video Setup' (Video iestatīšana).
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

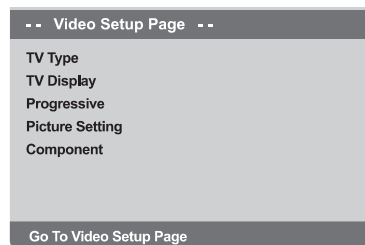


TV Tips

Šī izvēlnes satur iespējas izvēlēties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informācijai, skatīt 19.lpp.

SAVIENOJUMI

Papildus: TV ar HDMI ligzdu pieslēgšana

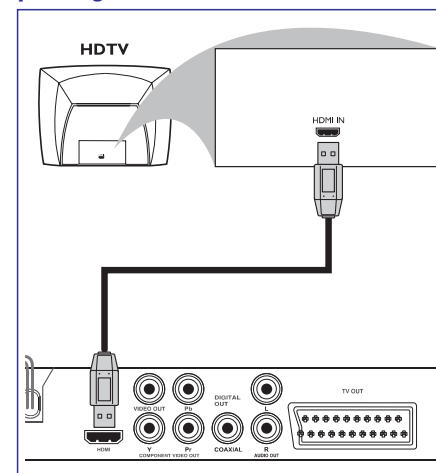

Izmantojot HDMI (Augstas Kvalitātes Multimēdiju interfeisa) ligzdas

- HDMI izveido neaizskartu un nesaspiestu digitālo pārraidi augstākajai un skaidrākajai skaņas/attēla kvalitātei.
- Tai ir pieslēdz un atskaņo iespējas, lietojot tikai vienu vadu audio/video izejai.
- Lietojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD Atskaņotāja HDMI OUT kontaktu ar HDMI saderīgas ierīces HDMI ieejas kontaktu (piem., dators, DVD atskaņotājs, Digitālais satelīta uztvērējs).
 - Kamēr DVD atskaņotājs un ieejas ierīce savā starpā sazinās un palaižas, var paiet kāds laiks.
 - Atskaņošana sākas automātiski.
- Detalizētai HDMI ierīces iestatīšanai turpināt ar 40.lpp.

Noderīgi padomi:


- Ja Jūs lietojat HDMI kā audio avotu, pārliecinieties, ka "Digitālā Izeja" ir iestatīta uz "PCM Only" (tikai PCM) (skatīt 35.lpp "Digitālā Izeja").

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

Papildus: Atbalstītu USB ierīču pieslēgšana

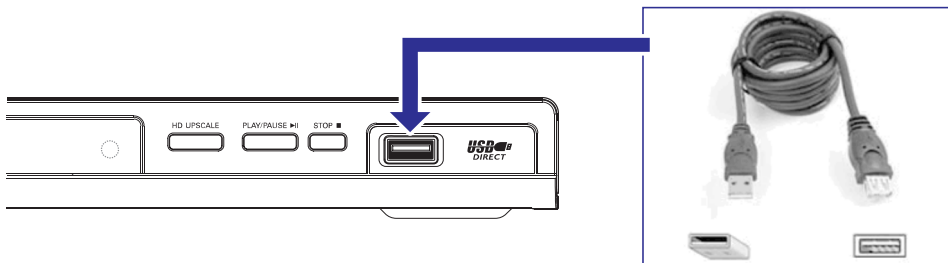

USB vads (papildus aprīkojums – nav iekļauts komplektā)

Izmantojot USB portu

Izmantojot šo sistēmu, Jūs varat apskatīt sekojošu USB ierīču saturu. Datu rediģēšana un ierakstīšana uz DVD+R/+RW nav iespējama.

1. Pieslēdziet atbalstītu USB ierīci tieši USB portam uz priekšējā paneļa (kā parādīts ilustrācijā augstāk).
2. Spiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults, lai apskatītu atbalstītajā USB ierīcē saglabātos failus.
3. Jums jābeidz atskaņošana, pirms USB ierīces atvienošanas no USB porta.

Noderīgi padomi:

- USB ports atbalsta tikai USB1.1 un JPEG / MP3 / WMA atskaņošanu.
- USB ports var nolasīt no sekojošām ierīcēm: **{Thumb drive vai flash drive, Karšu nolasītājiem, Portatīvajiem cietajiem diskem un MP3 atskaņotājiem}.**
- Ja tiek iesprausta neatbalstīta USB ierīce, atskaņotājs parādīs, ka ierīce nav atbalstīta.
- Ja USB ierīce nav iespraucama USB portā, ir nepieciešams USB vads.

Skaņas Režīms

Skaņas Režīma iestatījumos iekļautās iespējas ir: '3D', 'Filmas Režīms' un 'Mūzikas Režīms'.

1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {SOUND MODE} (Skaņas Režīms), tad spiediet **►**.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai iezīmētu iespēju.
3. Pieklūstiet tās apakšizvēlei, nospiežot **►**.
4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

3D

Šī funkcija sniedz virtuālu telpisko skaņu, izmantojot tikai divus skaļruņus.

→ **Off (Izslēgts), Living Room (Dzīvojamā istaba), Hall (Halle), Arena (Arēna) un Church (Baznīca)**

Filmas Režīms (Movie Mode)

Izvēlieties Skaņas Režīmu, kas atbilst atskaņotās mūzikas tipam. Šie iepriekš noteiktie Skaņas Režīmi regulē video frekvences joslas, lai pastiprinātu Jūsu iecienītāko filmu skaņas celiņu.

→ **Off (Izslēgts), Sci-Fic, Action (Darbība), Drama (Drama) un Concert (Koncerts)**

Mūzikas Režīms

Izvēlieties Skaņas Režīmu, kas atbilst atskaņotās mūzikas tipam. Šie iepriekš noteiktie Skaņas Režīmi regulē audio frekvences joslas, lai pastiprinātu Jūsu iecienītāko mūziku.

→ **Off (Izslēgts), Digital (Digitāla), Rock (Roks), Classic (Klasiskā) un Jazz (Džeza)**

CD Uzlabošana

Šī funkcija ļauj Jums pārkonvertēt Jūsu mūzikas disku uz augstāku maiņas biežumu, izmantojot sarežģītu digitālā signāla apstrādi labākai skaņas kvalitātei. Ja Jūs esat ieslēguši uzlabošanu, atskaņotājs automātiski pārslēgsies stereo režīmā.

1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {CD UPSAMPLING} (CD Uzlabošana), tad spiediet **►**.

OFF (Izslēgts)

Izvēlieties šo, lai izslēgtu CD uzlabošanu.

88.2 kHz (X2)

Izvēlieties šo, lai dubultotu CD skaņas maiņas biežumu, salīdzinājumā ar oriģinālu.

176.4 kHz (X4)

Izvēlieties šo, lai četrkāršotu CD skaņas maiņas biežumu, salīdzinājumā ar oriģinālu.

4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Noderīgs Padoms:

- CD uzlabošanas funkcija ir iespējama tikai pie stereo izejas iestatījuma.

PADOMI:


Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet **◀**, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio Iestatīšanas Izvēlne

1. Esot diska režīmā, spiediet **SETUP** (Iestatīt).
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos ikonu 'Audio Setup' (Audio Iestatīšana).
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

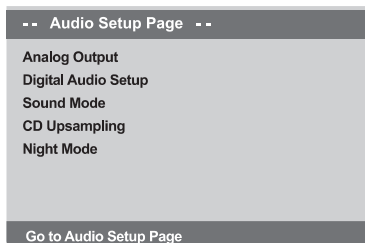

Analogā Izeja

Šī iespēja ļauj Jums iestatīt Jūsu DVD Atskaņotāja analogo izeju.

1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet **▲▼**, lai iezīmētu {ANALOG OUTPUT} (Analogā Izeja), tad spiediet **▶**.

Stereo

Izvēlieties šo iespēju, ja Jums ir tikai divi priekšējie skaļruņi.

LT/RT

Izvēlieties šo iespēju, ja Jūsu DVD Atskaņotājs ir pieslēgts Dolby Pro Logic dekodērim.

V SURR

Ļauj DVD atskaņotājam izmantot telpiskās skaņas efektus.

2. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Digitālā Audio Iestatīšana

Digitālā Audio Iestatīšanā iekļautās iespējas ir: 'Digitālā Izeja' un 'LPCM Izeja'.

1. Esot Audio Iestatīšanas lapā (AUDIO SETUP PAGE), spiediet **▲▼**, lai iezīmētu {DIGITAL AUDIO SETUP} (Digitālā Audio Iestatīšana), tad spiediet **▶**.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai iezīmētu iespēju.
3. Piekļūstiet tās apakšizvēlnei, nospiežot **▶**.
4. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Digitālā Izeja

Iestatiet Digitālo Izeju saskaņā ar Jūsu papildus audio aprīkojuma savienojumiem.

→ **Off** (Izslēgta): Izslēdz digitālo izeju.

→ **All** (Viss): Ja Jūs esat pieslēguši Jūsu DIGITĀLO AUDIO IZEJU pie daudzkanālu dekodera/resivera.

→ **PCM Only** (Tikai PCM): Tikai, ja Jūsu resiveris nevar atkodēt daudzkanālu audio.

Noderīgi Padomi:

– Ja **DIGITĀLĀ IZEJA** ir iestatīta uz 'All' (Viss), neviens audio iestatījums, izņemot **KLUSUMS**, nestrādā.

LPCM Izeja



Ja Jūs pieslēdzat DVD Atskaņotāju PCM saderīgam resiverim, izmantojot digitālos kontaktus, kā koaksiālo vai optisko, Jums var būt nepieciešams regulēt 'LPCM Izeju'. Diski tiek ierakstīti ar noteiktu maiņas biežumu. Jo augstāks maiņas biežums, jo labāka skaņas kvalitāte.

→ **48K**: Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 48kHz, atskaņošana.

→ **96K**: Disku, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 96kHz, atskaņošana ir iespējama tikai Stereo-Klasiskajā (šaurajā) režīmā.

FUNKCIJU PĀRSKATS

Priekšējais un aizmugurējais panelis

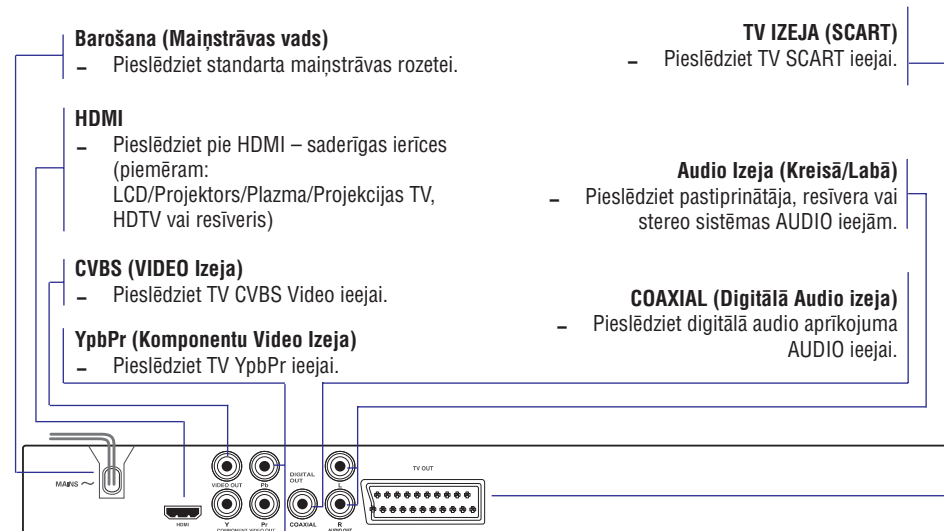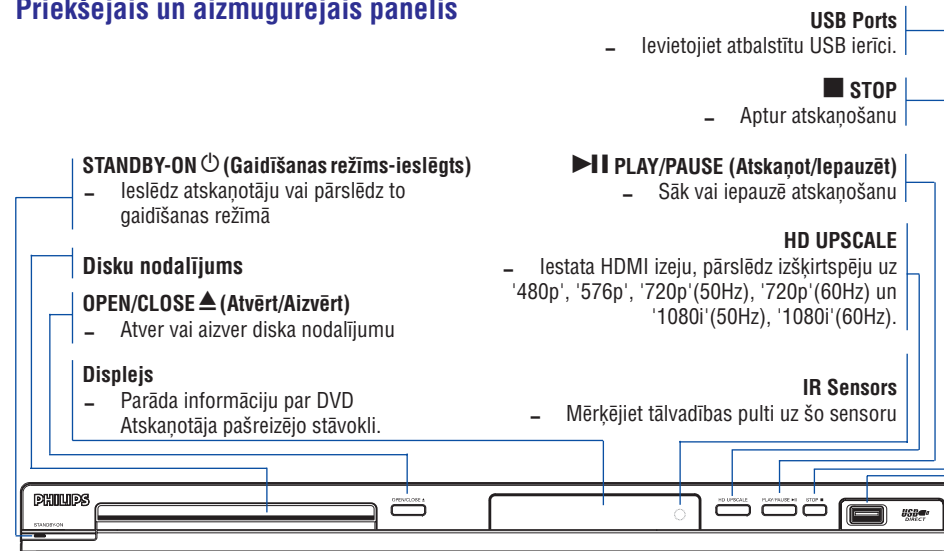

Uzmanību: Nepieskarieties kontaktu iekšējām ligzdām uz aizmugurējā paneļa. Elektrostatiskā izlāde var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus ierīcei.


PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet **◀**, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

FUNKCIJU PĀRSKATS

Tālvadības pults

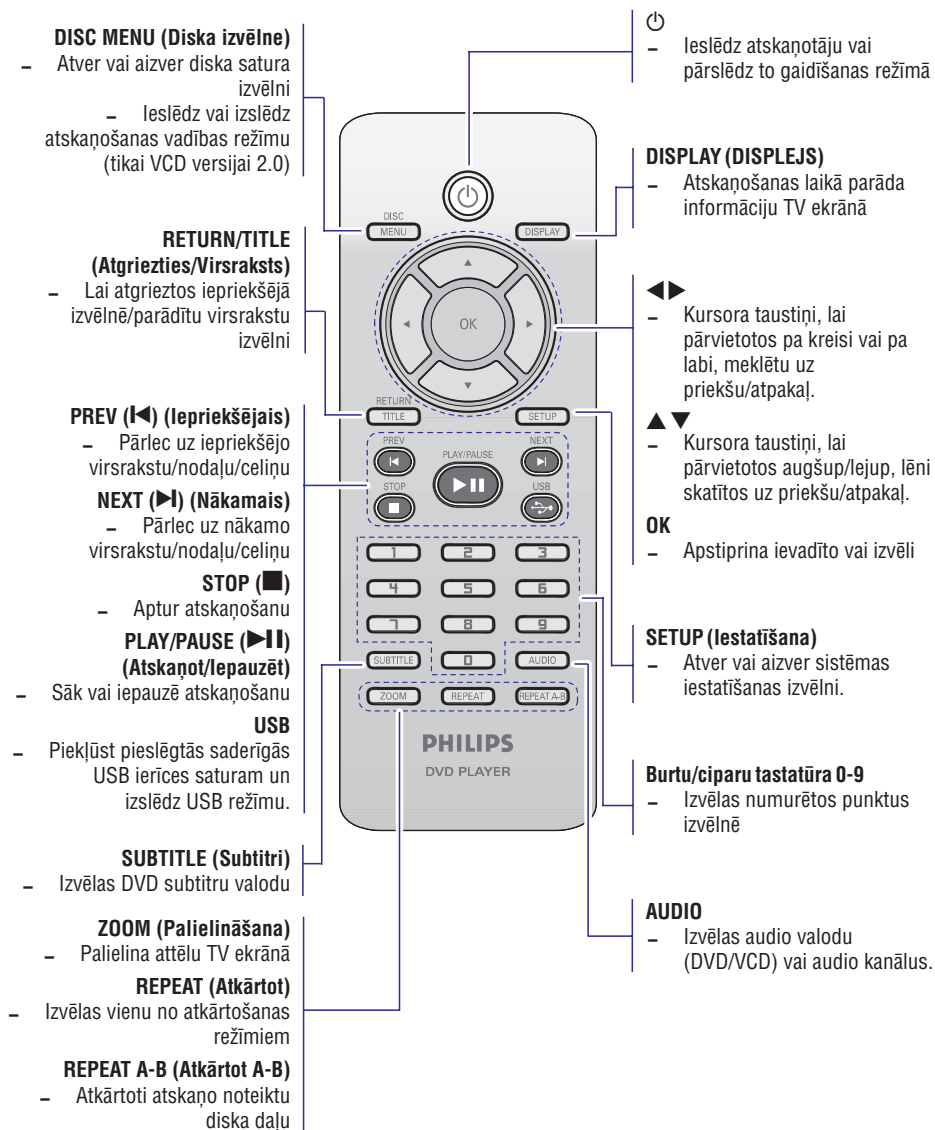

Noderīgs padoms:
Spiediet "STOP" uz apmēram 2 sekundēm, lai ATVĒRTU vai AIZVĒRTU diska nodalījumu.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Ja Jūs vēlaties izņemt celiņu

- Spiediet taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼, lai pārvietotu kursoru uz celiņu, kuru vēlaties izņemt no saraksta.
- Spiediet **OK**, lai izņemtu šo celiņu no programmas izvēlnes.

Lai sāktu programmas atskaņošanu

- Spiediet taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼, lai iezīmētu {START}programmas izvēlnē, tad spiediet **OK**.
→ Atskaņošana sāksies ar izvēlētajiem celiņiem ieprogrammētajā secībā.

Lai izslēgtu programmas atskaņošanu

- Spiediet taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼, lai iezīmētu {EXIT} (Iziet) programmas izvēlnē, tad spiediet **OK**.

OSD Valoda

Šī izvēlne satur vairākas valodas iespējas displeja uz ekrāna valodai. Papildus informācijai skatīt 20.lpp.

Gulētiešana

Gulētiešanas funkcija ļauj Jums automātiski izslēgt DVD Atskaņotāju pēc noteikta laika.

- Esot Vispārējās Iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {SLEEP} (Gulētiešana), tad spiediet ▶.

15 Mins

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 15 minūtēm.

30 Mins

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 30 minūtēm.

45 Mins

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 45 minūtēm.

60 Mins

Izslēdz DVD Atskaņotāju pēc 60 minūtēm.

OFF (Izslēgts)

Izslēdz gulētiešanas funkciju.

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

DivX(R)VOD reģistrācijas kods

DivX VOD (Video Uz Pieprasījumu) reģistrācijas kods ļauj Jums iznomāt vai iegādāties video, izmantojot DivX VOD pakalpojumu internetā.

Papildus informācijai, apciemojiet mūs www.divx.com/vod.

- Esot Vispārējās Iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {DIVX(R)VOD CODE} (DIVX(R)VOD KODS), tad spiediet ▶.
→ Parādīsies reģistrācijas kods.
- Spiediet **OK**, lai izietu.
- Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX (R) VOD pakalpojuma sniedzēja www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video uz CD-R, lai atskaņotu uz šī DVD atskaņotāja.

Noderīgi Padomi:

- Visi no DivX (R) VOD lejupielādētie video var tikt atskaņoti tikai uz šī DVD atskaņotāja.
- DivX filmas atskaņošanas laikā nav pieejama laika meklēšanas funkcija.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.


Spiediet ◀, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

DVD IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Šī DVD Atskaņotāja iestatīšana tiek veikta, izmantojot TV, kas ļauj Jums mainīt DVD Atskaņotāju tā, lai tas atbilst Jūsu īpašajām prasībām.

Vispārējās iestatīšanas izvēlne

1. Esot diska režīmā, spiediet **SETUP** (Iestatīt).
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos ikonu 'General Setup' (Vispārējā iestatīšana).
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

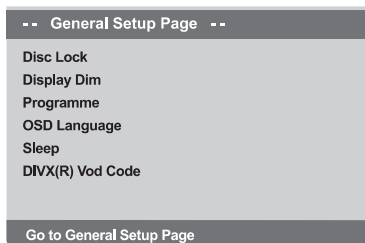

Diska aizslēgšana/atslēgšana skatīšanai

Ne visi diski ir novērtēti vai kodēti no disku ražotāja. Jūs varat aizliegt noteiktu disku atskaņošanu, tos aizslēdzot. Var aizslēgt līdz 40 diskus.

1. Esot Vispārējās iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet **▲▼**, lai iezīmētu (DISC LOCK) (Diska atslēga), tad spiediet **▶**.

LOCK (Aizslēgt)

Izvēlieties šo, lai aizliegtu pašreizējā diska atskaņošanu. Pieļūve aizslēgtam diskam pieprasa sešciparu paroli. Standarta parole ir '136 900' (skatīt 38.lpp "Paroles maiņa").

UNLOCK (Atslēgt)

Izvēlieties šo, lai atslēgtu disku un atļautu turpmāku atskaņošanu.

2. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Sistēmas displeja ekrāna patumšīnāšana

Jūs varat izvēlēties no dažādiem displeja ekrāna spilgtuma līmeņiem.

1. Esot Vispārējās iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet **▲▼**, lai iezīmētu (DISPLAY DIM) (Displeja patumšīnāšana), tad spiediet **▶**.

100% – Izvēlieties šo pilnam spilgtumam.

70% – Izvēlieties šo vidējam spilgtumam.


40% – Izvēlieties šo patumšīnātam displejam.

2. Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Diska celiņu programmēšana (nav paredzēta Attēlu CD/MP3/Windows Media™ Audio/DivX)

Jūs varat atskaņot diska saturu secībā, kādā vēlaties, ieprogramējot atskaņojamos celiņus. Var saglabāt līdz 20 celiņiem.

1. Esot Vispārējās iestatīšanas lapā (GENERAL SETUP PAGE), spiediet **▲▼**, lai iezīmētu (PROGRAM) (Programma), tad spiediet **▶**, lai izvēlētos (INPUT MENU) (Ievadišanas izvēlne).
2. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

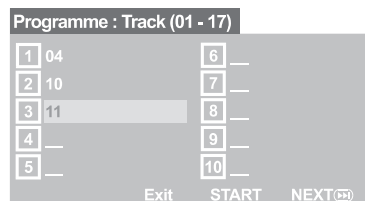


Lai ievadītu Jūsu iecienītākos celiņus/nodaļas

3. Lietojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošus celiņu/nodaļu numurus.
4. Spiediet taustiņus **◀▶▲▼**, lai pārvietotu kursoru nākamajā pozīcijā.
→ Ja celiņu ir vairāk kā desmit, spiediet **NEXT▶** (Nākamais), lai atvērtu nākamo lapu un turpiniet programmēt vai,
→ Spiediet taustiņus **◀▶▲▼**, lai iezīmētu (NEXT) (Nākamais) programmas izvēlnē, tad spiediet **OK**.
5. Atkārtojiet soļus **3~4**, lai ievadītu citu celiņa/nodaļas numuru.

SĀKUMS


1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī

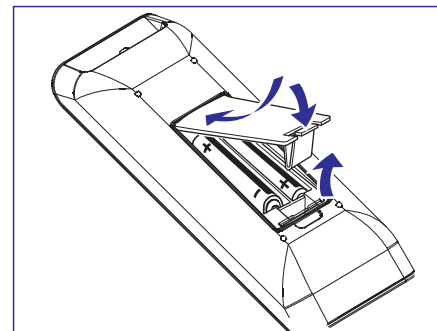

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas tipa R03 vai AAA baterijas, ievērojot norādījumus (+ -).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

Tālvadības pults lietošana Atskaņotāja darbināšanai

1. Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz pults sensoru (IR) uz priekšējā paneļa.
2. Darbinot DVD Atskaņotāju, nenovietojiet nekādus priekšmetus starp tālvadības pulti un DVD Atskaņotāju.

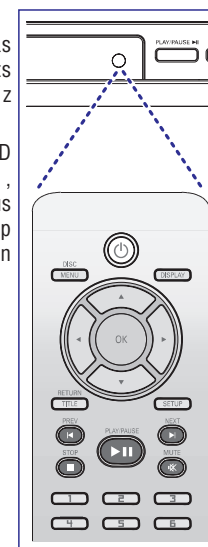

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja Tālvadības Pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

2.solis: TV iestatīšana

SVARĪGI!

Pārliecinieties, ka esat veikuši visus nepieciešamos savienojumus. (Skatīt 9-10 lapas "TV Pieslēgšana").

1. Ieslēdziet TV uz pareizo video ieejas kanālu. Jums jāredz DVD fona attēls TV ekrānā.
2. Parasti video ieejas kanāli ir starp zemākajiem un augstākajiem TV kanāliem un var saukties FRONT, A/V IN vai VIDEO. Papildus informācijai, skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
→ Vai ejiet uz Jūsu TV kanālu 1, tad atkārtoti spiediet kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
→ Vai, TV tālvadības pultij var būt taustiņš vai pārslēdzējs, kas izvēlas starp dažādiem video režīmiem.
→ Vai, iestatiet TV uz kanālu 3 vai 4, ja Jūs lietojat RF modulatoru.
3. Ja Jūs izmantojat ārējo aprīkojumu (piem., audio sistēmu vai resiveri), ieslēdziet to un izvēlieties pareizo avotu DVD atskaņotāja izejai. Papildus informācijai skatiet aprīkojuma lietošanas pamācību.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet **◀**, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

SĀKUMS

Progresīvās Skenēšanas funkcijas iestatīšana (tikai Progresīvās Skenēšanas TV)

Progresīvās skenēšanas displejs dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinājumā ar savito skenēšanu (parasta normāla TV sistēma). Ar gandrīz dubultu līniju skaitu, progresīvā skenēšana piedāvā augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.


SVARĪGI!

Pirms progresīvās skenēšanas funkcijas ieslēgšanas, Jums jāpārslēdzas, ka:


- 1) Jūsu TV var saņemt progresīvo signālu, nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.
- 2) Jūs esat pieslēguši DVD Atskaņotāju Jūsu TV, izmantojot Y Pb Pr (skatīt 10.lpp).
1. Ieslēdziet Jūsu TV.
2. Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savito režīmu (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).
3. Spiediet ieslēgšanas taustiņu **POWER** (⏻) uz tālvadības pults, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
4. Izvēlieties pareizo Video Ieejas kanālu (skatīt 17.lpp).
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.
5. Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
6. Spiediet taustiņu **▶**, lai izvēlētos (VIDEO SETUP PAGE) (Video iestatīšanas lapa).



7. Izvēlieties {COMPONENT} (Komponentu) un iestatiet uz {YUV}, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
8. Izvēlieties {PROGRESSIVE} un iestatiet uz {ON} (ieslēgts), tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ TV ekrānā parādās instrukciju izvēlnē.

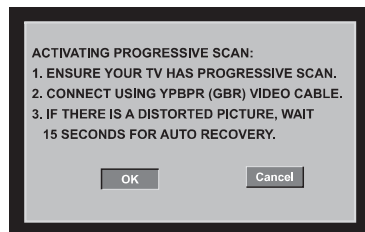

9. Spiediet taustiņu **◀**, lai iezīmētu **[OK]** izvēlnē un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Jūsu TV ekrānā būs traucēts attēls, tagad Jums jāieslēdz progresīvās skenēšanas režīms uz Jūsu TV.
10. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
→ TV ekrānā parādās sekojoša izvēlnē.

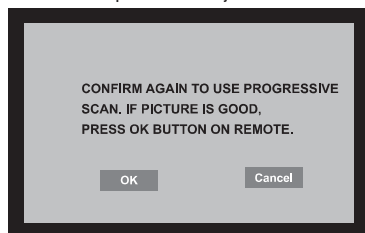

11. Spiediet taustiņu **◀**, lai iezīmētu **[OK]** izvēlnē un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu:

- Gaidiet 15 sekundes automātiskai atslēgšanai. VAI
- 1. Spiediet taustiņu **OPEN CLOSE** (▲) (Atvērt Aizvērt) uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu diska nodalījumu.
- 2. Uz dažām sekundēm nospiediet **ciparu taustiņu '1'** uz tālvadības pults.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.

Noderīgs padoms:

– Ir daži progresīvās skenēšanas TV un Augststandartu TV, kas nav pilnībā saderīgi ar šo DVD sistēmu, kā rezultātā Jūs redzēsiet nedabisku attēlu, atskaņojot DVD VIDEO disku progresīvās skenēšanas režīmā. Šādā gadījumā, izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju gan DVD atskaņotājam gan televizoram.

DISKA DARBĪBAS

Apskates Funkcija (JPEG)

Šī funkcija parāda pašreizējās direktorijas vai visa diska saturu.

1. Spiediet taustiņu **DISPLAY** (Parādīt) atskaņošanas laikā.
→ TV ekrānā parādīsies 12 sīktēli.



2. Spiediet **PREV** (◀) / **NEXT** (▶), lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
3. Spiediet **◀ ▶ ▲ ▼**, lai iezīmētu vienu no attēliem un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Spiediet **DISC MENU** (Diska Izvēlnē), lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

MP3/WMA un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana

1. Ievietojiet disku, kas satur mūziku un attēlus.
→ TV ekrānā parādās diska izvēlnē.
2. Izvēlieties MP3/Windows Media™ Audio celiņu.
3. MP3/Windows Media™ Audio mūzikas atskaņošanas laikā, izvēlieties attēlu TV ekrānā un spiediet **OK**.
→ Attēlu faili tiks atskaņoti viens pēc otra līdz direktorijas beigām.
4. Lai beigtu vienlaicīgo atskaņošanu, spiediet **■**.

Noderīgs Padoms:

– Daži Kodak vai JPEG faili no diska var būt kropļoti atskaņošanas laikā, dēļ diska konfigurācijas un rakstura.

PADOMI:

Pasvītrotā opcija ir rūpnīcas noklusētais iestatījums.

Spiediet **◀**, lai ietu uz iepriekšējo izvēlnes punktu. Spiediet **SETUP** (Iestatīt), lai aizvērtu izvēlnes punktu.

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

MP3/WMA/MPEG-4/JPEG/Kodak Attēlu CD atskaņošana

Šī DVD sistēma var atskaņot WMA, MP3, JPEG, VCD & SVCD failus no Jūsu ierakstīta CD-R/RW diska, komerciāla diska vai ESB ierīces.


- Ar USB ierīci var piekļūt tikai WMA, MP3 un JPEG datiem.

SVARĪGI!

Jums jāpārslēdz Jūsu TV uz pareizo Video leejas kanālu. (skatīt 15.lpp "TV Iestatīšana").

Vispārējās Darbības

- Ievietojiet disku vai USB ierīci.
→ Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 30 sekundes, dēļ direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības.
→ TV ekrānā parādās datu diska izvēle.

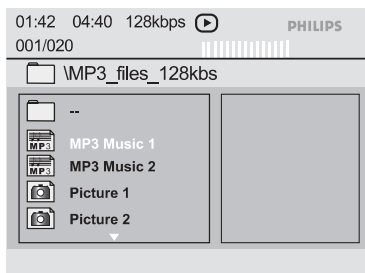

- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
- Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos celiņu/failu.
- Spiediet **PREV** ◀ / **NEXT** ▶, lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo lapu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā, Jūs varat:

- Spieš **PREV** ◀ / **NEXT** ▶, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo celiņu/failu pašreizējā direktorijā.
- Spieš ◀ ▶ ▲ ▼ uz tālvadības pults, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu failus.
- Atkārtoti spieš **PLAY/PAUSE** ▶|| (Atskaņot / lepausēt), lai lepausētu/turpinātu atskaņošanu.

Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai parādītu attēlu ar dažādiem mērogiem.
- Spiediet ◀ ▶ ▲ ▼, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

Atskaņošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)


- Atskaņošanas laikā, spiediet ◀ ▶ ▲ ▼, lai pagrieztu bildi TV ekrānā.
▲: apgriezti vertikāli par 180°
▼: apgriezti horizontāli par 180°
◀: pagriezt bildi pretēji pulksteņrādītāja virzienam par 90°
▶: pagriezt bildi pulksteņrādītāja virzienā par 90°

Noderīgi Padomi:

- Var nebūt iespējams atskaņot noteiktu MP3/JPEG disku dēļ diska konfigurācijas un rakstura vai dēļ ieraksta stāvokļa.
- Ir normāli, ja MP3 disks reizēm nedaudz "pārlec".
- Daudz-sesiju diskem ar dažādiem formātiem, pieejama ir tikai pirmā sesija.

Jūsu TV atbilstošās krāsu sistēmas izvēle

Šis DVD Atskaņotājs ir saderīgs gan ar NTSC gan PAL. Lai atskaņotu DVD disku uz šī atskaņotāja, Diska, TV un DVD Atskaņotāja krāsu sistēmai ir jābūt vienādai.

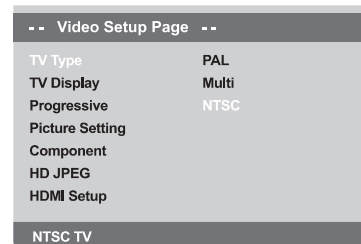


- Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
- Spiediet ▶, lai izvēlētos {VIDEO SETUP PAGE} (Video iestatīšanas lapa).
- Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {TV TYPE} (TV Tips), tad spiediet ▶.
- Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu vienu no zemāk aprakstītajām iespējām:
PAL – Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir PAL sistēma. Tas mainīs NTSC diska video signālu un izvadīs to PAL formātā.
NTSC – Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir NTSC sistēma. Tas mainīs PAL diska video signālu un izvadīs to NTSC formātā.
Multi – Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir saderīgs ar abiem – NTSC un PAL formātiem (daudz-sistēmu). Izejas formāts būs tāds pats kā video signāls diskā.

- Izvēlieties punktu un spiediet **OK**.
→ Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu izvēli (ja tāda veikta).

Noderīgi Padomi:

- Pirms pašreizējā TV Standarta iestatījuma maiņas, pārliecinieties, ka Jūsu TV atbalsta izvēlēto TV Tipa sistēmu.
- Ja TV ekrānā nav pareizs attēls, gaidiet 15 sekundes automātiskai režīma atjaunošanai.

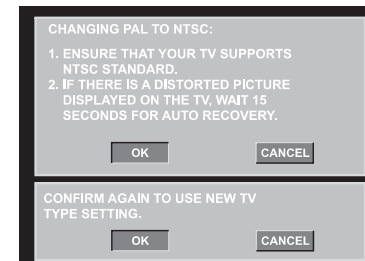

Lai manuāli pārstatītu Jūsu TV krāsu sistēmu uz noklusēto:


- Gaidiet 15 sekundes automātiskai atjaunošanai. VA/
- Spiediet taustiņu **OPEN CLOSE** ▲ (Atvērt Aizvērt) uz DVD atskaņotāja, lai atvērtu diska nodalījumu.
- Uz dažām sekundēm nospiediet **ciparu taustiņu '3'** uz tālvadības pults.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.

3.solis: Valodu priekšrocību iestatīšana

Valodu iespējas ir atšķirīgas, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.

OSD valodas iestatīšana


Sistēmas izvēlnes valoda uz-ekrāna būs tāda, kādu Jūs to iestatīsit, neatkarīgi no dažādajām diska valodām.

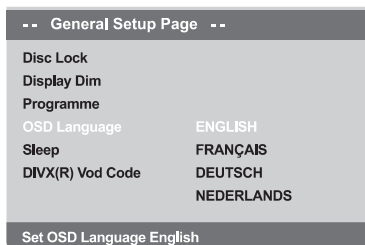

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
2. Spiediet **▶**, lai izvēlētos {GENERAL SETUP PAGE} (Vispārējās iestatīšanas lapa).
3. Spiediet **▲ ▼**, lai iezīmētu {OSD LANGUAGE} (OSD valoda), tad spiediet **▶**.
4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**.

Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodas iestatīšana

Jūs varat izvēlēties valodu vai skaņas celiņu, kam dodat priekšroku no audio, subtitru un diska izvēlnes valodām. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tiks izmantota diska standarta valoda.

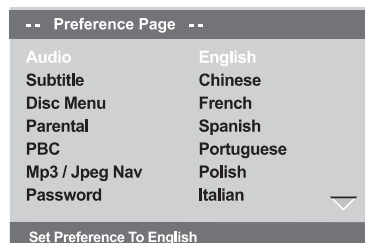

1. Sivreiz spiediet **STOP**, tad spiediet **SETUP** (iestatīšana).
2. Spiediet **▶**, lai izvēlētos {PREFERENCE PAGE} (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no zemāk aprakstītajām iespējām, tad spiediet **▶**.
 - 'Audio' (Diska skaņas celiņš)
 - 'Subtitle' (diska subtitri)
 - 'Disc Menu' (diska izvēlne)
4. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**.
Ja Jums vajadzīgā valoda nav sarakstā, izvēlieties {OTHERS} (Citas), tad lietojiet ciparu tastatūru (0-9) uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt 5.lpp "Valodu Kodi") un spiediet **OK.**
5. Atkārtojiet soļus **3~4**, citiem valodu iestatījumiem.

Attēlu vai audio failu atskaņošana no atbalstītās USB ierīces


Šī DVD sistēma var piekļūt un apskatīt datus (JPEG, MP3 vai WMA) atbalstītā USB ierīcē.

1. Atskaņojot disku, ievietojiet atbalstītu USB ierīci USB portā uz priekšējā paneļa.
 → Kreisajā apakšējā stūrī parādīsies dialogs.
 → Atskaņojot ISO disku, dialogs netiks parādīts.



(Spiediet USB taustiņu, lai izvēlētos ierīci)

2. Spiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults, lai piekļūtu USB ierīcē esošajiem datiem.
 → Failu izvēlne, kas satur visus atbalstītos failus, tiks parādīta TV ekrānā.

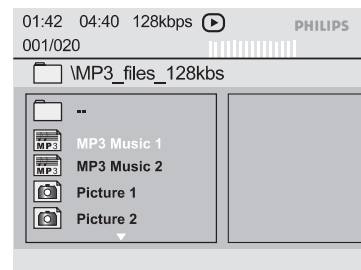

- Spiediet **▲ ▼**, lai pārvietotos pa izvēlni un izvēlieties ierīci, kam vēlaties piekļūt, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults, lai izslēgtu failu izvēlni.
- Pirms izņemt atbalstīto USB ierīci no kontakta, spiediet taustiņu **USB**.

USB ierīces saderība

- USB ports neatbalsta citu USB ierīču pieslēgšanu kā tikai atbalstītās USB ierīces.
- USB ports atbalsta JPEG/MP3/WMA failu atskaņošanu.
- Nav iespējams ierakstīt datus no USB porta uz šo DVD sistēmu.
- Ar autortiesībām aizsargātu saturu nevar atskaņot.

Noderīgi padomi:

- Atbalstītās USB ierīces ir: {Thumb drive vai Flash drive, Karšu lasītāji dažāda veida kartēm, Portatīvie cietie diski un MP3 atskaņotāji}.

DISKA DARBĪBAS

DivX diska atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kuras Jūs varat lejupielādēt no Jūsu datora uz CD-R/RW vai DVD+-R/RW (papildus informācijai skatīt 30.lpp).

1. Ievietojiet DivX disku.
→ Atskaņošana sāksies automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **PLAY/PAUSE** (Atskaņot / Iepauzēt).
2. Taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) uz tālvadības pults nospiešana, ieslēgs vai izslēgs subtitrus.
- Ja DivX diskā ir pieejami daudzvalodu subtitri, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) nospiešana mainīs subtitru valodu atskaņošanas laikā.

Noderīgi Padomi:


- Ir atbalstīti subtitru faili ar sekojošiem failu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādā pašā kā filmas faila nosaukumam.

DivX Ultra papildus funkcijas

- **XSUB™ subtitri** ļauj Jums aprīkot filmas ar vairāku valodu subtitru komplektiem.
- **Interaktīvās video izvēlnes** piedāvā nepārprotamu skaidrību un kontroli, lai jūs varētu ātri pārvietoties starp dažādām ainām vai papildus funkcijām un izvēlēties no audio celiņu un subtitru iespējām.
- **Alternatīvie audio celiņi** pieļauj audio celiņus dažādu valodu versijās vai atsevišķus audio celiņus noteiktām skaļruņu konfigurācijām.
- **Nodaļu punkti** sniedz elastību, ļaujot Jums uzreiz pārlēkt uz ainu, kuru vēlaties skatīties no jebkuras vietas filmā.

DISKA DARBĪBAS


SVARĪGI!

- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās , tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- Saskaņā ar DVD vai VCD formāta prasībām, dažas darbības var būt savādākas vai aizliegtas.
- Nespiediet uz diska nodaļuma un neievietojiet diska nodaļumā neko citu kā diskus. Šāda darbība var radīt nepareizu atskaņotāja darbību.

Atskaņojamie diski

Jūsu DVD Sistēma atskaņos:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālos Video Diskus + Ierakstāmos [Pārrakstāmos] (DVD+R[W])
- Kompaktiskus (CD)
- MP3/WMA diskus, Attēlu (Kodak, JPEG) failus uz CDR(W).
 - JPEG/ISO 9660 formāts
 - Maksimālais 30 simbolu parādīšana.
 - Atbalstītās maiņas frekvences: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (MPEG-1), 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2).
 - Atbalstītais bitu ātrums: 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160 kbps (MPEG-2) mainīgs bitu ātrums.
- DivX diskus uz CD-R[W]/DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x, 5.x un 6.x
 - Q-pel precizā kustības kompensācija
 - Globālās Kustības Kompensācijas (GMC) atskaņošana
- DivX Ultra uz CD-R[W]/DVD+-R[W]:

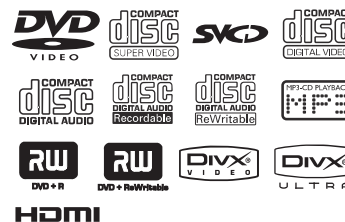













Reģionu Kodi

Šis DVD atskaņotājs ir veidots, lai atbalstītu Reģionu Sadalīšanas Sistēmu. Pārbaudiet reģionu kodu numuru uz diska iepakojuma. Ja numurs neatbilst atskaņotāja reģiona numuram (skatīt tabulu zemāk), atskaņotājs var neatkaņot disku.

Noderīgi padomi:

- Var nebūt iespējams atskaņot CD-R/RW vai DVD-R/RW dēļ diska tipa vai ieraksta stāvokļa.
- Ja Jums ir problēmas ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet disku un pamēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēti diski neatskaņosies uz šī DVD atskaņotāja.

Reģions	Diski, ko var atskaņot (Piemērs)
ASV un Kanādas reģions	 
Apvienotās Karalistes un Eiropas reģions	 
Āzijas, Klusā okeāna, Taivānas, Korejas reģions	 
Austrālija, Jaunzēlande, Latiņamerika	 
Krievijas un Indijas reģions	 
Ķīna, Kalkos salas, Vals un Futuna salas	 

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

PADOMI:

Noteiktiem diskam var nebūt pieejamas šeit aprakstītās funkcijas. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

Disku atskaņošana

1. Pieslēdziet DVD atskaņotāju un TV (vai jebkāda papildus stereo vai AV resivera) strāvas vadus strāvas padevei.
2. Ieslēdziet TV un uzstādi to uz pareizo Video ieejas kanālu. (skatīt 17.lpp "TV Iestatīšana").
3. Spiediet taustiņu **STANDBY-ON**, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.
4. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE ▲** (Atvērt / Aizvērt) DVD atskaņotāja priekšā.
- Jūs varat arī nospiegt un turēt taustiņu **STOP ■** uz tālvadības pults, lai atvērtu un aizvērtu diska nodalījumu.
5. Ievietojiet diska nodalījumā disku ar etiķeti uz augšu, tad spiediet **OPEN/CLOSE ▲** (Atvērt / Aizvērt).
→ Abpusējiem diskam, ievietojiet atskaņojamo pusi uz augšu.
6. Atskaņošana sāksies automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **PLAY/PAUSE ►||** (Atskaņot/lepauzēt).
→ Ja TV ekrānā parādās diska izvēlne, skatīt 24.lpp "Diska izvēlnes lietošana".
→ Ja disks ir aizslēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu sešciparu parole. (skatīt 43.lpp).
- Vairāk par atskaņošanas funkcijām, skatīt 23-31.lpp.

Atskaņošanas pamatvadības

Ja nav noteikts savādāk, visas aprakstītās darbības ir veicamas ar Tālvadības Pulti.

Atskaņošanas iepauzēšana

1. Atskaņošanas laikā, spiediet **PLAY/PAUSE ►||** (Atskaņot / Iepauzēt), lai iepauzētu atskaņošanu un parādītu nekustīgu attēlu.
→ Skaņa tiks apklusināta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **PLAY/PAUSE ►||** (Atskaņot / Iepauzēt).

Celiņa/nodaļas izvēle

- Spiediet **PREV ◀** / **NEXT ▶**, lai pārlektu uz iepriekšējo vai nākamo celiņu/nodaļu.
- STOP režīmā, spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai parādītu diska informācijas teksta celiņu par virsrakstu/nodaļu/celiņu (piemēram – 00/08).
- Spiediet **ciparu tastatūras (0-9) taustiņus**, lai ievadītu esošu virsraksta/nodaļas/celiņa numuru, tad spiediet **OK**.
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu / nodaļu / celiņu.

Atskaņošanas apturēšana

- Spiediet **STOP ■**.

Noderīgi padomi:

- Ja diska atskaņošana ir apturēta/iepauzēta uz 5 minūtēm, automātiski ieslēgsies ekrāna saudzētājs.
- Atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas beigām, Jūs nenospiedīsiet nevienu taustiņu.

Īpašas DVD funkcijas

Virsraksta atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska Izvēlne).
→ TV ekrānā parādās diska virsrakstu izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶** vai **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Audio Valodas maiņa

DVD

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

Audio Kanāla maiņa

VCD

- Spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos no diskā pieejamajiem audio kanāliem (MONO KREISAIS, MONO LABAIS, MIX-MONO, STEREO).

Subtitri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

Īpašas VCD & SVCD funkcijas

Atskaņošanas Vadība (PBC)

Tikai VCD ar Atskaņošanas Vadības (PBC) funkciju (tikai versiju 2.0)

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska Izvēlne), lai pārslēgtos starp 'PBC ON' (ieslēgt) un 'PBC OFF' (izslēgt).
→ Ja Jūs izvēlaties 'PBC ON' (ieslēgt), TV ekrānā parādīsies diska izvēlne (ja pieejama).
→ Spiediet **PREV ◀** / **NEXT ▶** vai **ciparu taustiņus (0-9)**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
- Atskaņošanas laikā, taustiņa **RETURN/TITLE** (Atgriezties/Virsraksts) nospiešana atvērs izvēlnes ekrānu (ja PBC ir ieslēgts).

Ja Jūs vēlaties izlaist satura izvēlni un sākt atskaņošanu no diska sākuma,

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska Izvēlne) uz tālvadības pults, lai izslēgtu PBC.

Audio/Subtitri

1. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {Audio}vai {Subtitle} (Subtitri), tad spiediet ►, lai piekļūtu.
→ Audio vai Subtitru izvēlne parādās TV ekrānā.
2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos vienu valodu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Pašreizējā audio vai subtitru valoda tiks nomainīta uz izvēlēto valodu.

Leņķis

1. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {Angle} (Leņķis), tad spiediet ►, lai piekļūtu.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu numuru.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana turpināsies ar izvēlēto leņķi.

Apskates Funkcija

Apskates funkcija ļauj Jums pietiekami samazināt attēlu līdz 6 celiņiem vienā ekrānā.


1. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {Preview} (Apskatīt), tad spiediet ►, lai piekļūtu.
→ TV ekrānā parādās apskates izvēlne.

Select Digest Type:	Select Digest Type:
Title Digest	Track Digest
Chapter Digest	Disc Interval
Title Interval	Track Interval
Chapter Interval	

(DVD piemērs)

(Video CD piemērs)

2. Spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos **apskates** tipu, tad spiediet **OK**.
→ Katra segmenta attēls parādīsies ekrānā.

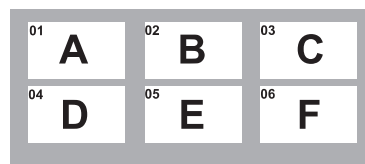

(6 ikonu attēlu parādīšanas piemērs)

3. Spiediet ▲ ▼ ◀ ▶, lai izvēlētos celiņu vai ievadītu Jūsu izvēlēta celiņa numuru, lietojot **ciparu tastatūru (0-9)**, tad spiediet **OK**.
→ Atskaņošana sāksies automātiski ar izvēlēto celiņu.

Dažādu atkārtotāšanas/sajauktas secības funkciju izvēle

Atkārtotas atskaņošanas režīms

Atkārtotas atskaņošanas iespējas mainās, atkarībā no diska tipa.

1. Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** (Atkārtot), lai izvēlētos no atkārtotāšanas iespējām.

DVD

- Nodaļu (pašlaik atskaņoto nodaļu)
- Virsrakstu (pašlaik atskaņoto virsrakstu)
- Visu (visu disku)
- Izslēgt atkārtotāšanu

Video CD, Audio CD

- Celiņu (pašlaik atskaņoto celiņu)
- Visu (visu disku)
- Izslēgt atkārtotāšanu

MP3

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot direktoriju (visus failus izvēlētajā direktoriā)
- Direktoriju (vienreiz atskaņot visus failus no vienas direktorijas)
- Sajaukt secību (visus failus no pašreizējās direktorijas sajauktā secībā)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

JPEG, DivX

STOP režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot direktoriju (visus failus izvēlētajā direktoriā)
- Direktoriju (vienreiz atskaņot visus failus vienā direktoriā)
- Sajaukt secību (visus failus pašreizējā direktoriā sajauktā secībā)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

ATSKAŅOŠANAS režīmā,

- Atkārtot vienu (pašlaik atskaņoto failu)
- Atkārtot visu (visus failus vienā diskā)
- Izslēgt atkārtotāšanu (izslēdz)
- Sajaukt secību (visus failus pašreizējā direktoriā sajauktā secībā)
- Vienreiz (vienreiz pašreiz atskaņojamo failu)

2. Lai izslēgtu atkārtotu atskaņotāšanu, spiediet **STOP** ■.

Noderīgs Padoms:

- *VCD diskam, atkārtota atskaņošana nav iespējama, ja ir ieslēgts PBC režīms.*

Segmenta atskaņošana nodaļas/celiņa ietvaros

1. Atskaņojot disku, spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
→ Segmentu A un B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa robežās.
→ Segments tagad tiks atskaņots atkārtoti.
3. Lai beigtu segmenta atkārtotu atskaņotāšanu, spiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B).

Video atskaņošanas darbības (DVD/VCD/SVCD)

Diska Izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, izvēlne var parādīties TV ekrānā uzreiz pēc diska ievietošanas.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Spiediet taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼ vai **ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults.

Palielināšana

Šī funkcija ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietoties pa palielināto attēlu.

- Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai parādītu attēlu ar dažādiem mērogiem.
→ Spiediet taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
→ Atskaņošana turpināsies.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināt), lai atgrieztos pie oriģinālā izmēra.

Atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta

Pēdējo 5 disku atskaņošanas turpināšana ir iespējama pat ja disks ir bijis izņemts vai ja atskaņotājs ir bijis izslēgts.

- Ievietojiet vienu no pēdējiem 5 diskkiem.
→ Parādās "LORD"
- Spiediet taustiņu **PLAY/PAUSE ▶||** (Atskaņot / Iepauzēt) un disks tiks atskaņots no pēdējā apturēšanas punkta.

Lai atceltu turpināšanas režīmu

- Stop režīmā, vēlreiz nospiediet taustiņu **STOP ■**.

Noderīgs padoms:

– Šī funkcija nav iespējama CD/MP3 diskam.

Lēna kustība

- Atskaņošanas laikā spiediet ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 1/2, 1/4, 1/8 vai 1/16 (uz priekšu {DVD/SVCD/VCD} vai atpakaļ {DVD}).
→ Skaņa tiks izslēgta.
- Lai atgrieztos pie normāla ātruma, spiediet **PLAY/PAUSE ▶||** (Atskaņot/Iepauzēt).

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ


- Atskaņošanas laikā spiediet ◀ ▶, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X (atpakaļ vai uz priekšu).
→ Skaņa tiks izslēgta (DVD/VCD) vai raustīta (CD).
- Lai atgrieztos pie normāla ātruma, spiediet **PLAY/PAUSE ▶||** (Atskaņot/Iepauzēt).

OSD (Displejs uz ekrāna) (DVD/VCD/SVCD)

OSD izvēlnes lietošana

OSD izvēlne rāda diska atskaņošanas informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, patērēto atskaņošanas laiku, audio/subtitru valodu), vairākas darbības var veikt, nepārtraucot diska atskaņošanu.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** (parādīt).
→ TV ekrānā parādās pieejamā diska informācija.

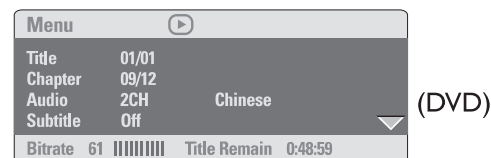

(DVD)



(VCD)

Virsraksta/Nodaļas/Celiņa izvēle

- Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {Title} (Virsraksts) / {Chapter} (Nodaļa) vai {Track} (Celiņš), tad spiediet ▶, lai piekļūtu.
- Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu numuru (piem., 04/05).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto virsrakstu/nodaļu/celiņu.

Laika Meklēšana

- Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {Time Disp.} (Laika Parādīšana), tad spiediet ▶, lai piekļūtu.
→ Atkarībā no atskaņotajā esošā diska, parādās sekojoši displeja tipi.

DVD diskkiem:

TT Elapsed – pašreizējā virsraksta patērētais atskaņošanas laiks;

TT Remain – pašreizējā virsraksta atlikušais atskaņošanas laiks;

CH Elapsed – pašreizējās nodaļas patērētais atskaņošanas laiks;

CH Remain – pašreizējās nodaļas atlikušais atskaņošanas laiks;

VCD/SVCD diskkiem:

Total Elapsed – pašreizējā diska patērētais atskaņošanas laiks;

Total Remain – pašreizējā diska atlikušais atskaņošanas laiks;

Single Elapsed – pašreizējā celiņa patērētais atskaņošanas laiks;

Single Remain – pašreizējā celiņa atlikušais atskaņošanas laiks;

- Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu {TT Time} (TT Laiks) / {CH Time} (CH Laiks) / {Disc Time} (Diska Laiks) vai {Track Time} (Celiņa laiks), tad spiediet ▶, lai piekļūtu.
- Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu esošu laiku (piem., 0:34:27).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto laiku.